


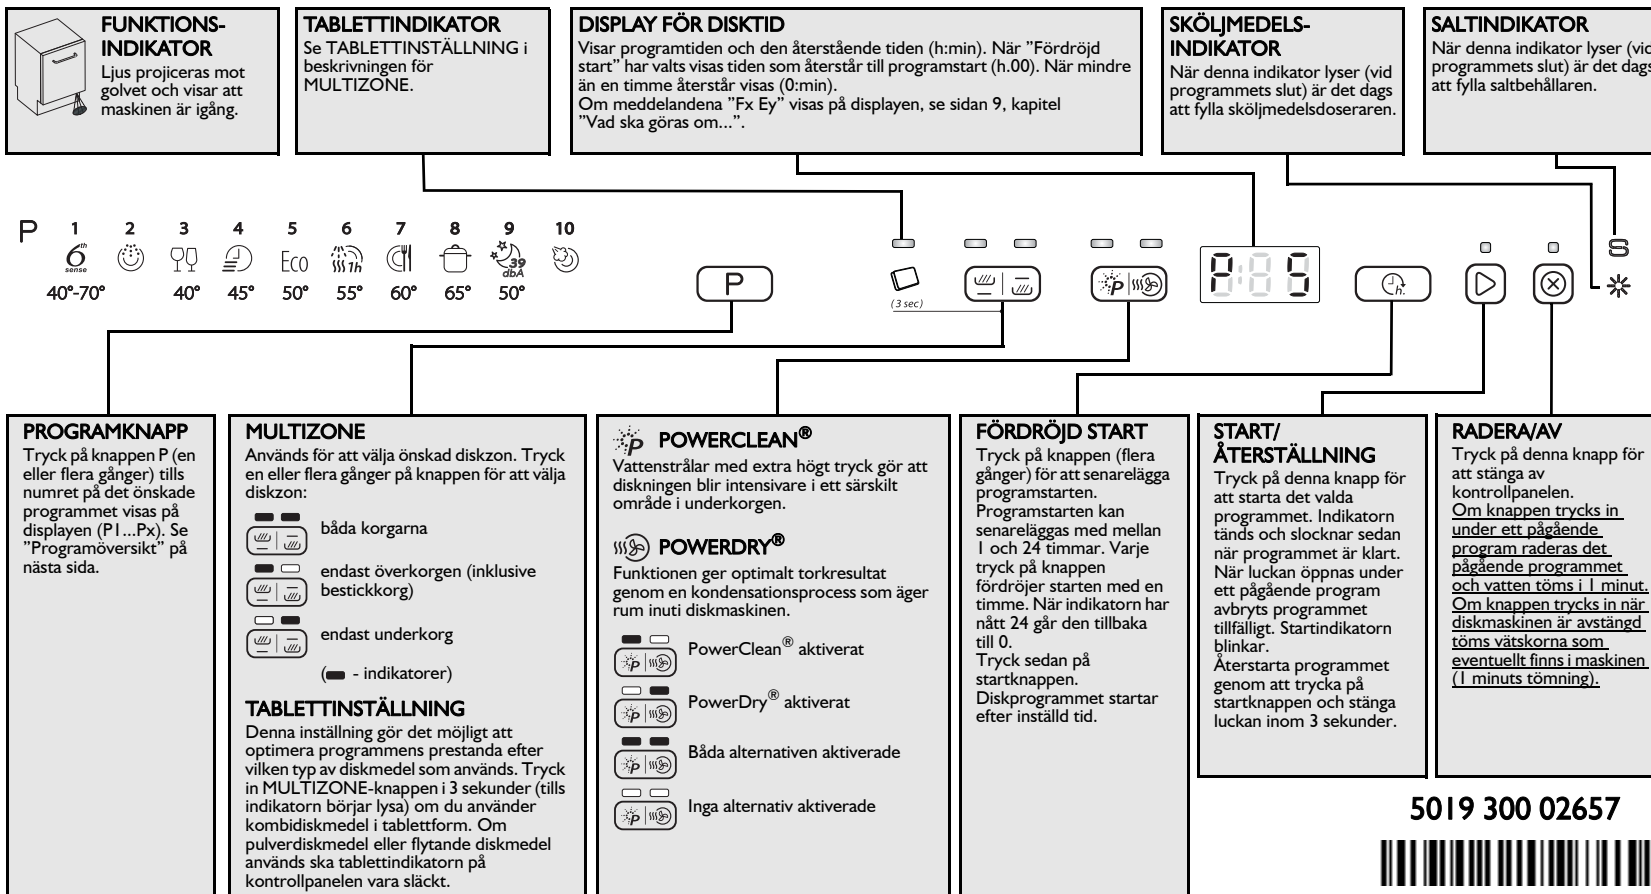









INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA!

KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV, TRYCKS IN. AV ENERGI- OCH VATTENBESPARINGSSKÄL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS.



5019 300 02657




Programöversikt				Diskmedel	Förbrukning			Torkning	
Program	Tillgängliga tillvalsfunktioner	Ställa in disk i diskmaskinen	Liter		kWh	Minuter <sup>1)</sup>			
<b>P1</b>	 <b>6th Sense® PowerClean®</b>	<b>40-70 °C</b>	Fördröjning Multizone PowerClean® PowerDry®	Normalt smutsad disk med intorkade matrester. Funktionen känner av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande sätt. När sensorn känner av nedsmutsningsgraden visas en animation i displayen och programtiden uppdateras. Funktionen PowerClean® aktiveras automatiskt. Inaktivera PowerClean® genom att trycka på motsvarande knapp på kontrollpanelen.	X	7,5–13	0,95–1,45	85–165	Fullständig
<b>P2</b>	 <b>Fördisk</b>	<b>kallvatten</b>	Fördröjning Multizone	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	—	4,0	0,01	14–16	INGEN
<b>P3</b>	 <b>Ömtålig disk</b>	<b>40 °C</b>	Fördröjning Multizone PowerDry®	Lätt smutsad disk, t.ex. glas och koppar.	X	10,5	0,85	105–114	Lätt
<b>P4</b>	 <b>Snabbdisk</b>	<b>45 °C</b>	Fördröjning Multizone	Lätt smutsad disk, utan intorkade matrester.	X	11,0	0,85	30–50	INGEN
<b>P5</b>	 <b>Eko<sup>2)</sup></b>	<b>50 °C</b>	Fördröjning Multizone PowerClean® PowerDry®	Normalt smutsad disk. Standardprogram och det mest effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning.	X	10,0	0,82	200	Fullständig
<b>P6</b>	 <b>1 timmes diskning och torkning</b>	<b>55 °C</b>	Fördröjning Multizone Power Dry®	Lätt till normalt smutsad disk. Lämpligt för disk utan intorkade matrester.	X	11,0	1,30	60	Fullständig
<b>P7</b>	 <b>Daglig</b>	<b>60 °C</b>	Fördröjning Multizone PowerDry®	Normalt smutsad disk.	X	11,0	1,15	80–90	Fullständig
<b>P8</b>	 <b>Intensivdisk</b>	<b>65 °C</b>	Fördröjning Multizone PowerClean® PowerDry®	Rekommenderas för mycket smutsig disk, speciellt lämpat för stekpannor och kastruller.	X	15,0	1,60	145–155	Fullständig
<b>P9</b>	 <b>Super Silent Nattprogram</b>	<b>50 °C</b>	Fördröjning Multizone	Normalt smutsad disk. Tyst och skonsamt program med lägre vattentryck.	X	14,0	1,20	290–299	Lätt
<b>P10</b>	 <b>Ånga</b>		Fördröjning Multizone PowerClean® PowerDry®	Programmet inbegriper ånga för rengöring av hårt smutsad disk samt stekpannor och kastruller. Diskgodset behöver inte blötläggas eller diskas av för hand.	X	14,5	1,75	165–175	Fullständig

1) Programdata har erhållits vid användning av standardalternativ under normalvillkor. Datan kan variera beroende på omgivningstemperatur och tillvalsfunktioner. I sensorstyrda program kan avvikelseerna vara upp till 20 minuter p.g.a. den automatiska kalibrering som görs av systemet.

2) Program enligt märkskytten med energidata i överensstämmelse med standard EN 50242. - Anmärkning för testinstitut: För närmare information om det jämförande EN-testet och om andra prover, vänligen kontakta oss på följande adress: "contact@whirlpool.com".

Energiförbrukning: Påslaget läge: 1,08 W / avstängt läge: 0,40 W.

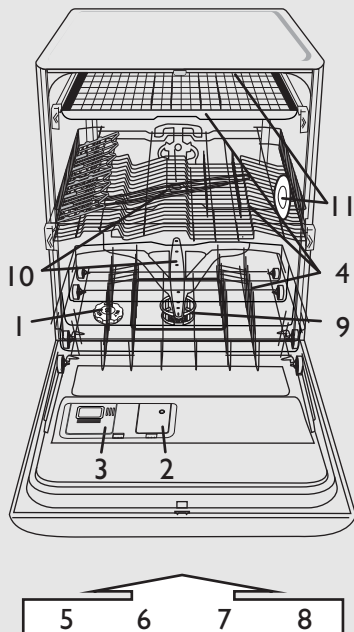

- 1- saltbehållare
- 2- sköljmedelsdoserare
- 3- diskmedelsfack
- 4- korgar
- 5,6,7,8- funktioner på panelen
- 9- filter
- 10- spolarmar
- 11- PowerDry-teknologi



**Vattnets hårdhet ska ställas in före det första diskprogrammet eller om vattnets hårdhet har ändrats.**

- Tryck samtidigt på knapparna [P] och [X] i minst 3 sekunder.
- Den aktuella inställningen av vattnets hårdhet visas på displayen.
- Tryck på knappen [P] för att öka inställningen. Det går att ställa in värden mellan 1 och 7 (när 7 är inställt och startknappen trycks in går inställningen tillbaka till 1).
- Vänta i 30 sekunder (kontrollpanelen slocknar) eller tryck på [▶] för att spara inställningen.


**i** Maskinen är fabriksinställd på medelhårt vatten (nivå 4).

**!** **Diskmedel**  
När pulverdiskmedel eller flytande diskmedel används ska salt användas och vattnets hårdhet ska ställas in i enlighet med tabellen till höger.  
Salt måste fyllas på även om diskmedelstabletter med salt används.


1. Kontakta din lokala vattenleverantör för att ta reda på vilken <b>hårdhet vattnet har</b> i området där du bor...				2. ...ange detta värde på din diskmaskin	Salt krävs
Tysk skala grader °dH	Fransk skala grader °fH	Engelsk skala grader °eH	Vattnets hårdhetsgrad	Värde som syns i teckenfönstret	
0-5	0-9	0-6,3	Mjukt	1	NEJ
6-10	10-18	7-12,6	Medelhårt	2	JA
11-15	19-27	13,3-18,9	Normalt	3	
16-21	28-37	19,6-25,9	Medelhårt-hårt	4	
22-28	38-50	26,6-35	Hårt	5	
29-35	51-63	35,7-44,1	Mycket hårt	6	
36-50	64-90	44,8-62,4	Extremt hårt	7	

**Fylla saltbehållaren - Ta bort kalkavlagringar (behövs inte om vattnets hårdhet är inställd på "mjukt 1")!**


**Dagliga kontroller**

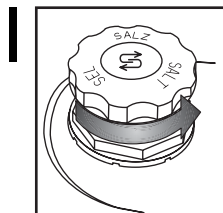


Optisk indikator (beroende på modell). Skruva av locket.

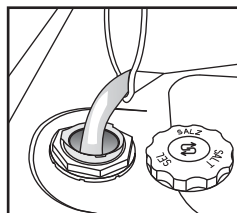

Fyll saltbehållaren med vatten, men endast före den första disken.

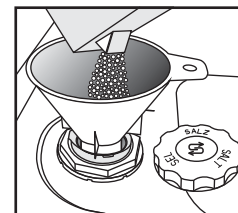

**Fyll på salt** (fyll aldrig på diskmedel!) min. 0,8 kg/max. 1 kg

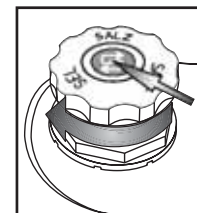

Skruva på locket. Saltet runt locket måste torkas bort. Vissa saltbehållare har en nivåindikator i locket (se nedan hur kontroller görs).

**!** Efter att salt fyllts på bör ett diskprogram startas **omedelbart** (programmet "Fördisk" är **inte** tillräckligt). Saltlösning och saltkorn som spillts ut kan orsaka permanenta rostskador på komponenter i rostfritt stål. Ingen garanti ges i händelse av reklamation i detta hänseende.

(finns på vissa modeller)

**i** Saltnivåindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar. Om vattnets hårdhet är inställd på 1 (mjukt) behövs inget salt och saltindikatorn förblir släckt.

**Saltindikator på kontrollpanelen**

▶ Indikatorn tänds när **DET ÄR DAGS ATT Fylla på salt.**


**Saltindikator på saltbehållarens lock**

▶ grön: OK ofärgad: **BEHÖVER Fyllas på**

## Fylla på sköljmedel (behövs inte när tabletter används). Reglera sköljmedelsdoseringen


## Dagliga kontroller

**2**

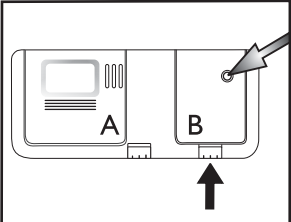


Optisk indikator


Om så behövs, öppna locket B (tryck på den särskilda knappen).

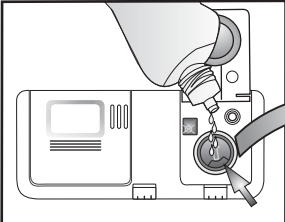

Fyll på sköljmedel till max-strecket ~150 ml

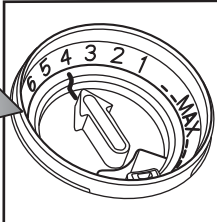

Sköljmedelsdoseringen kan anpassas till den produkt du använder. Ju lägre inställningen är desto mindre sköljmedel doserar maskinen (fabriksinställning: läge 4). Tryck på knappen för att öppna locket B. Vrid pilen till önskat läge med ett mynt eller dylikt. Glöm inte att stänga locket efter att du har ändrat inställningen av sköljmedelsdoseringen.

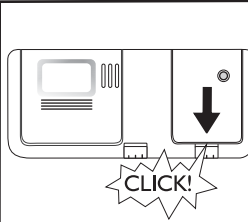

CLICK!

(finns på vissa modeller)

**Sköljmedelsindikator på kontrollpanelen**

Sköljmedelsindikator på sköljmedelsdoseraren

Indikatorn tänds när **DET ÄR DAGS ATT FYLLA PÅ SKÖLJMEDEL.**

mörk: OK      ofärgad: BEHÖVER FYLLAS PÅ

ⓘ Kontrollera sköljmedelsindikatorn för att kontrollera nivån i behållaren.

⚠ Använd endast sköljmedel avsedda för diskmaskiner. Utspillt sköljmedel bör **omedelbart** torkas upp. Det förhindrar att det bildas stora mängder skum som kan få maskinen att fungera felaktigt.

ⓘ Om disken blir randig ställer du sköljmedelsdoseren på ett lägre nummer (1–3). Om diskgodset inte är tillräckligt torrt ställer du doseren på ett högre nummer (5–6). Plastartiklar torkar långsammare och det hjälper inte att öka sköljmedelsdoseringen.

ⓘ Kombidiskmedel med sköljmedel kan kräva längre program för att vara effektiva. I korta program kan det bli kvar diskmedelsrester (använd i så fall eventuellt pulverdiskmedel). Kombidiskmedel med sköljmedel tenderar att bilda mycket skum.

## Fylla på diskmedel - Använd endast diskmedel som är specifikt framtagna för diskmaskiner och fyll på enligt tillverkarens rekommendationer.


## Daglig användning

**3**


Öppna locket A (tryck på den särskilda knappen).

Fyll på diskmedel: **Tablett/pulver/flytande diskmedel** i det stora facket. Se tillverkarens rekommendation på diskmedelsförpackningen.

Stäng locket genom att trycka på det.

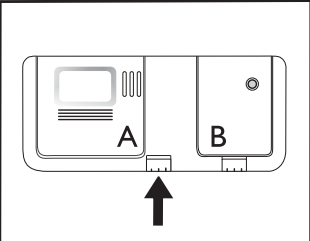


Fyll inte diskmedelsfacket förrän alldeles innan du tänker starta diskprogrammet.

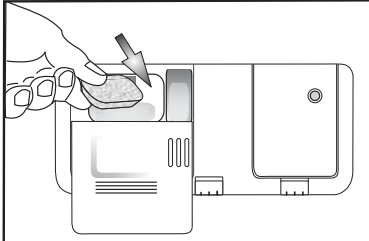


Använd endast en tablett per program och lägg den alltid i diskmedelsfacket.

Vissa typer av tabletter kanske inte löses upp ordentligt under de korta programmen (ömtålig disk, snabbdisk, handdisk). Du kan underlätta upplösning och disk genom att lägga tabletten på botten av diskmaskinen.

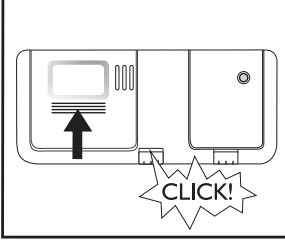


CLICK!

4

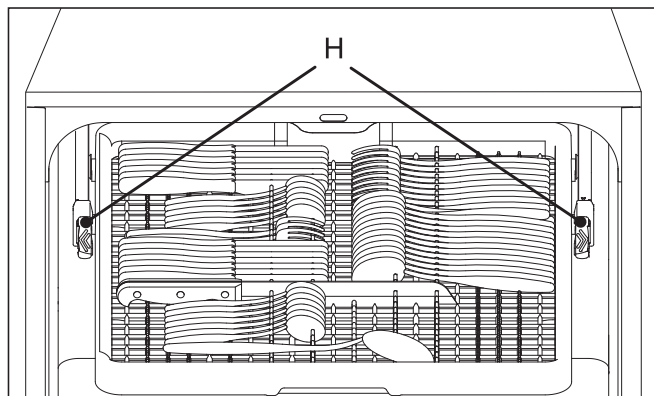


**Urtagning av bestickkorgen** (på vissa maskiner) - Det är praktiskt att kunna ta ut bestickkorgen för att placera glas på hög fot i överkorgen.


- Öppna de två stoppanordningarna (**H**) för att ta loss överkorgen. När bestickkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

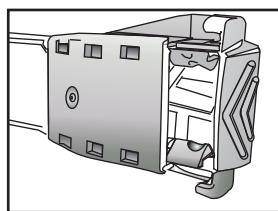

H - STÄNGT LÄGE

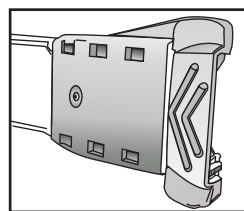

H - ÖPPET LÄGE

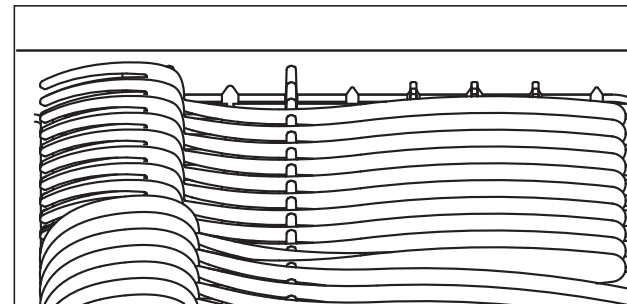

Långa köksredskap kan placeras i främre delen av korgen (om redskapen inte får plats i bestickkorgen kan de placeras på de fällbara vingarna i överkorgen).



Placera långa knivar med handtaget åt vänster.

## 4

I överkorgen går det att ställa glas, koppar, skålar och på höger sida i korgen kan dessertporcelain ställas.

**Fällbara stöd (A)** i öppet läge kan användas för glas på fot, långa köksredskap och kaffekoppar.


**Tallriksställ (B)** kan fällas ned för att ge utrymme för skålar.

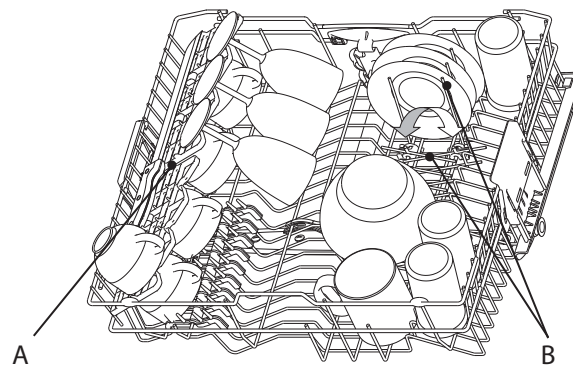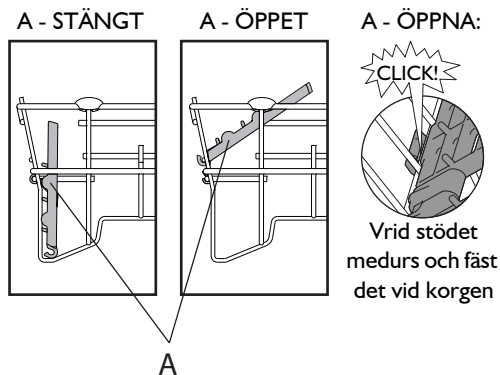

Det går att ställa disk med upp till 20 cm diameter i överkorgen, men **BARA** om korgen är i det nedre läget (se nedan hur överkorgens läge ändras).


**Justering av överkorgens höjdläge** (på vissa maskiner) - Det är praktiskt att kunna ställa överkorgen i olika höjdlägen: i det övre läget för att få mer utrymme i underkorgen och i det nedre läget för att få plats med glas på fot i överkorgen.

- Ta tag i de två sidohandtagen (C) (som måste vara på samma höjd) och lyft överkorgen uppåt eller skjut den nedåt.

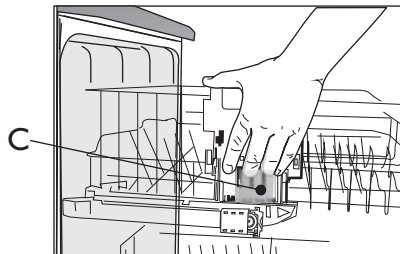


**Urtagning av överkorgen** (på vissa maskiner) - Det är praktiskt att kunna ta ut överkorgen för att ställa skrymmande gods i underkorgen.

- Öppna de två stoppanordningarna (D) för att ta loss överkorgen. När överkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

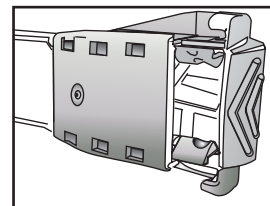


D - STÄNGDA

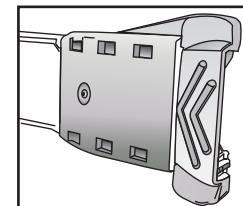


D - ÖPPNA

4

I underkorgen kan tallrikar och kastruller ställas. **Det vertikala tallriksstället (E)** kan fällas ned för att ge utrymme för kastruller.

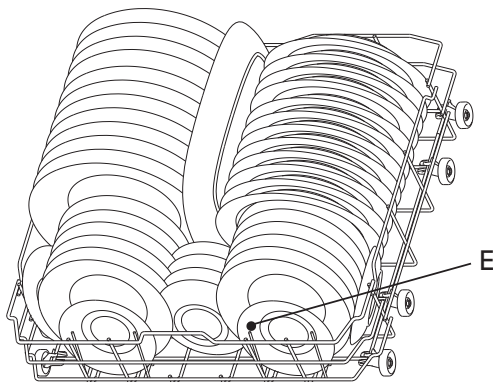


När funktionen "Halv diskmängd/Multizone" väljs kan **bestickkorgen - F** (på vissa modeller) placeras i underkorgen.

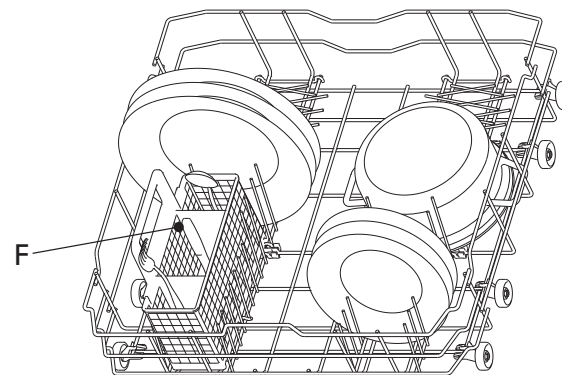


### Användning av PowerClean®


PowerClean® använder sig av speciella vattenstrålar i den bakre delen av diskrummet för att göra diskningen av smutsig disk intensivare.

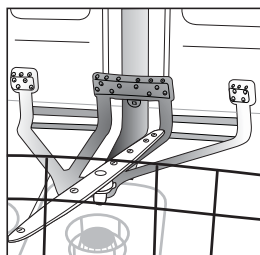

1. Fäll ned de bakre tallriksställen i området för PowerClean® (G) för att få plats med kastruller.

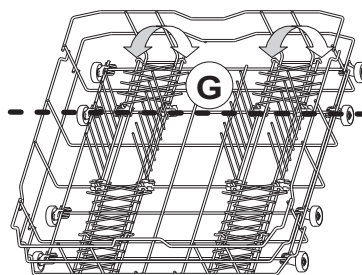

2. Placera kastruller och stekpannor i PowerClean®-området och se till att de har vertikal lutning. **Kastrullerna måste lutas mot spolmunstyckena i Power Clean-området.**

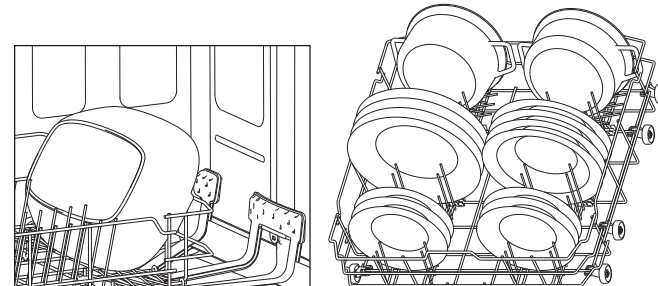

5



Ställ skålar, glas och dylikt upp och ner så att de inte fylls med vatten och se till att diskgodset inte hindrar spolarmarna från att rotera obehindrat. Diska endast diskgodset som tål maskindisk. Diska aldrig föremål i trä, aluminium, tenn, silverbestick eller porslin med dekorationer (utan glasyr) i diskmaskinen. Disken (tallrikar, skålar, kastruller) måste ställas på rätt sätt i korgarna så att vattnet kan rinna av!

Påslagning av maskinen. Tryck på någon av knapparna (förutom RADERA/AV) så att kontrollpanelen tänds och så att du kan börja programmeringen.



## Välj program

6

### Programöversikt

Det maximala antalet program illustreras i kapitlet "Informationsblad". De program som finns på din maskin hittar du på panelen (sidan 1).



Välj program enligt bifogad Programöversikt (sidan 2). Programtiden beror på yttre villkor, t.ex. vattentemperatur och vattentryck i bostaden. Du bör köra ett diskprogram med hög temperatur (t.ex. Intensive 65) åtminstone en gång i månaden. Det motverkar dålig lukt och gör att maskinen förblir ren och fungerar korrekt.

## Diskprogram

7

Diskmaskinsluckan måste vara stängd och vattenkranen måste vara öppen.

### Pausa programmet (t.ex. för att ställa in mer disk):

- Öppna luckan försiktigt (programmet pausas) och ställ in disken (**se upp, HET ånga kan strömma ut!**).
- Tryck på startknappen och stäng luckan inom 3 sekunder (programmet återstartar från den punkt där det avbröts).

### Radera ett pågående program:

- Öppna luckan, tryck på knappen och stäng luckan.
- (Vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av.)

### Ändra ett pågående program:

- Öppna luckan, tryck på knappen för att radera det pågående programmet och stäng luckan
- (Vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av.)
- Öppna luckan och tryck på någon av knapparna förutom för att slå på maskinen.
- Välj ett nytt program.
- Tryck på startknappen och stäng luckan inom 3 sekunder.

## Stäng av maskinen. Allt är OK...

8

När programmet är klart går maskinen automatiskt över till **viloläge**. Alla indikatorlampor slocknar.


Var försiktig när du öppnar luckan: Ångan som strömmar ut kan vara mycket het.

Töm maskinen. Börja med underkorgen för att undvika att vattendroppar från diskgodset i överkorgen droppar ned på diskgodset i underkorgen.


## Rengöring och underhåll

9


**Filter**  
Kontrollera och rengör vid behov

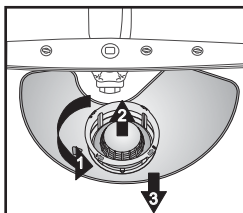

Skruva loss mikrofiltret (1), ta ut det (2) och ta ut det finmaskiga filtret (3)...

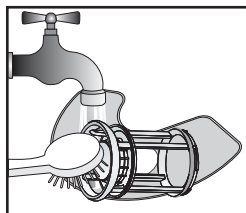

Skölj under rinnande vatten...

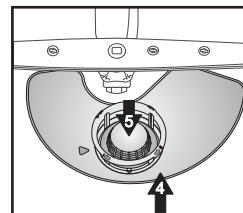

Sätt i




Skruva tillbaka mikrofiltret.  
NOTERA MÄRKNINGEN!


## Ta själv hand om smärre fel...

10


**Spolarmar**  
Rengör och ta bort igensättningar /smuts.

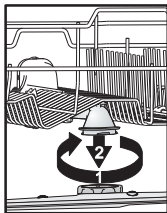



Skruva loss den övre armen och ta ut den...

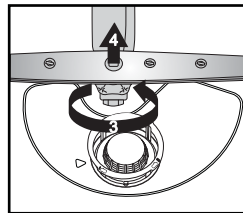

Skruva loss den undre armen och ta ut den...

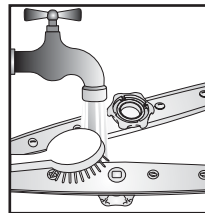

Rengör spolarmarnas munstycken under rinnande vatten (använd vid behov en tandpetare)...

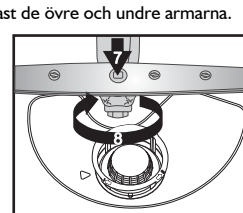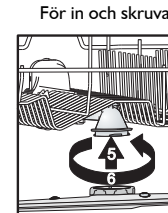



För in och skruva fast de övre och undre armarna.






Om ett fel uppstår bör du på egen hand göra följande kontroller för att se om du kan rätta till problemet innan du kontaktar vår serviceorganisation. Anvisningarna nedan avhjälper flertalet problem och återställer snabbt maskinens funktion.

Maskinen...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
 saltindikatorn lyser	- Saltbehållaren är tom. (Saltindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar.)	- Fyll på salt i behållaren (se sidan 3 för mer information). - Justera vattnets hårdhet (se tabellen på sidan 3).
 sköljmedelsindikatorn lyser	- Sköljmedelsbehållaren är tom.	- Fyll på sköljmedel i behållaren (se sidan 4 för mer information).
...fungerar inte/startar inte	- Maskinen måste vara påslagen. - Diskmaskinens lucka stängs inte. - Funktionen "Fördröjd start" är PÅ.	- Kontrollera säkringen i ditt hem om det inte kommer fram ström till maskinen. - Kontrollera om diskmaskinsluckan är ordentligt stängd. - Kontrollera om funktionen "Fördröjd start" har valts (om denna funktion finns på maskinen). I så fall startar inte maskinen förrän den inställda tiden har passerat. ÅTERSTÄLL maskinen vid behov genom att trycka på RADERA eller starta programmet direkt genom att trycka på START.
...visar "F6 E7" eller "F6 E1" eller "H2O"	- Vattenkranen är stängd. - Vattentrycket är för lågt. - Inloppsslangen är vikt eller klämd eller inloppsfiltren är igensatta.	- Vattenkranen måste vara öppen. - Vattenkranen måste vara helt öppen när vatten fylls på i maskinen (minsta vattenflöde: 0,5 liter/minut). - Inloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara igensatt.
...visar "F6 E3"/diskprogrammet slutade för tidigt (disken är smutsig och våt)	- Filtren eller spolarmarna är smutsiga eller igensatta. - För lite vatten i diskmaskinens vattensystem. - Avloppsslangen är inte korrekt placerad. - Mycket skum inuti maskinen.	- Rengör filtren och spolarmarna. - Skålar, koppar och dylikt måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt. - Avloppsslangen måste vara placerad och monterad på korrekt sätt (på inbyggda maskiner med upphöjd inbyggnadsstruktur ska det fria utrymmet från maskinens underkant vara minst 200–400 mm) – se monteringsanvisningarna. - Kör om programmet utan diskmedel eller vänta tills skummet försvinner.
...visar "F8 E1"	- Filtren är smutsiga. - Avloppsslangen är vikt. - Vattenlåsets slangkoppling är stängd.	- Rengör filtren. - Avloppsslangen får inte vara vikt. - Skivan i vattenlåsets slangkoppling måste tas bort.
...visar "Fx Ey" för att indikera ett annat fel	- Maskinen har en teknisk felfunktion.	- Ring tillverkarens kundservice (uppge felkoden). Stäng vattenkranen.

När felet har åtgärdats enligt ovan måste felmeddelandet återställas. I de flesta fall avhjälps problemet på detta sätt.

#### ÅTERSTÄLLNING:

- ➔ Tryck på knappen .
- ➔ Stäng luckan.
- ➔ Vatten töms automatiskt i upp till 1 minut.
- ➔ Diskmaskinen är redo att startas igen.

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...är inte riktigt rena/det finns matrester på diskgodset	- För lite plats mellan olika artiklar (skålar och liknande har felaktig placering i korgen).	- Placera diskgodset så att inga artiklar vidrör varandra. Skålar, koppar och liknande måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt.
	- Diskmedelsdoseringen är otillräcklig. Diskmedlet är för gammalt eller felaktigt förvarat.	- Använd eventuellt mer diskmedel, men följ alltid tillverkarens anvisningar. Förvara alltid diskmedel på en torr plats och lagra inte medlen för länge.
	- Temperaturen inte tillräckligt hög för hårt smutsad disk.	- För hårt smutsad disk krävs ett program med högre temperatur (se Programöversikt - kapitlet "Informationsblad" - sidan 2).
	- Du har kört programmet "Halv disk mängd/Multizone", men har ställt in disk både i över- och underkorgen.	- När funktionen "Halv disk mängd/Multizone" (finns på vissa modeller) har valts ska <b>endast</b> överkorgen eller <b>endast</b> underkorgen lastas. Detta ökar diskeffekten och ger optimalt diskresultat.
	- Spolarmarna är igensatta, filtren är smutsiga eller inte monterade på korrekt sätt.	- Spolarmarna får inte vara igensatta, filtren får inte vara smutsiga och de måste vara monterade på korrekt sätt (se sidan 8, "Rengöring och skötsel").
	- Spolarmarna blockeras av diskgods eller bestick.	- Spolarmarna måste kunna snurra obehindrat och deras rörelse får inte blockeras av diskgodset.
...har beläggningar: rester av avhärningssalt	- Vattnet är för hårt.	- På platser med mycket hårt vatten måste doseringen av avhärningssalt ökas (se sidan 3, "Inställning av vattnets hårdhet").
	- Saltbehållarens lock är öppet.	- Stäng saltbehållarens lock ordentligt.
	- Mängden sköljmedel är otillräcklig.	- Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, prova med att fylla på mer sköljmedel.
...är inte torrt	- Plastbehållare torkar dåligt.	- Syntetmaterial torkar dåligt. Torka för hand om diskgodset är vått efter disken.
	- Den rena disken har fått stå för länge i maskinen efter diskprogrammet (t.ex. när funktionen "Fördröjd start" har använts).	- Det är normalt att det finns vattendroppar på disken och på insidan av diskmaskinen. Låt luckan stå öppen i 5 minuter innan du tar ut disken.
	- Skålar och liknande har felaktig placering i korgen.	- Ställ porslin och glas så att det får korrekt lutning och så att öppningarna inte fylls med vatten.
	- Felaktig sköljmedelsdosering.	- Öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 4, "Fylla på sköljmedel").
	- Snabbprogrammet har valts.	- Snabbprogrammet 40 °C/45 °C är avsett för snabb diskning av lätt smutsad disk. Om detta program används för medelhårt/mycket hårt smutsad disk kan det hända att disken inte torkar som den ska. Om så är fallet, välj ett standardprogram. För bästa resultat, öppna luckan efter programmet och vänta i 15 minuter innan du tar ut disken.

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder..
...har missfärgade plastdetaljer	- Tomatsås/morotsjuice.	- Exempelvis tomatsås kan göra att plastkomponenter blir missfärgade. Vi rekommenderar användning av pulverdiskmedel, eftersom det kan användas i högre doser för att förhindra missfärgning. Välj dessutom program med högre temperatur.
...ogenomskinliga glas osv.	- Diskgodset (porslinet) är inte lämpat för maskindisk.	- Diska endast diskgods som tål maskindisk.
...beläggningar på glasen	- Ett program som är olämpligt för glas har körts.	- Diskgodset ska placeras så att de olika artiklarna inte vidrör varandra. Ställ inte glas tillsammans med annat gods i korgarna. Använd ett program som är lämpat för glas.
...glasen är inte glänsande	- Glasen är inte lämpade för maskindisk (porslin).	- Vissa typer av glas kan inte diskas i diskmaskinen.
...permanenta beläggningar på glas	- Regnbågeffekt.	- Detta fenomen är permanent. Vi rekommenderar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ändra inställningen på sköljmedelsdoseraren.</li> <li>- Var noga med att följa anvisningarna om diskmedelsdosering.</li> <li>- Se producentens rekommendationer om du använder kombidiskmedeltabletter.</li> </ul>
...tekopparna får mörk färg och smuts sitter kvar efter disken	- Tein förekommer i svart te.	- Tillsätt en tesked bakpulver i diskmedlet för effektivare blekning av tefläckar.
...rostfläckar	- Fördiskprogrammet har inte körts.	- Matrester innehållande salt eller syra kan orsaka rostfläckar även på bestick i rostfritt stål. Kör därför alltid fördiskprogrammet om diskprogrammet ska köras vid ett senare tillfälle.
...andra fläckar	- Sköljmedelsdoseringen är för låg.	- Om det är fläckar på diskgodset, öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 4, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, pröva med att fylla på mer sköljmedel.
...ränder	- Sköljmedelsdoseringen för hög.	- Om glasen blir randiga bör sköljmedelsdoseringen minskas (se sidan 4, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används ska inget sköljmedel fyllas på.
...skum	- Felaktig dosering av diskmedel/ sköljmedel.	- Fyll inte på mer diskmedel eller sköljmedel än nödvändigt. Det kan leda till skumbildning.


Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av apparatens strömtillförsel och stänger vattenkranen. Kontakta sedan vår serviceorganisation (se garantin). Se till att ha följande information till hands innan du kontaktar serviceorganisationen:

- vilken typ av problem det rör sig om
- typ av maskin och maskinmodell
- servicenumret (numret på typskylten) innanför luckan till höger:

**Service:** 0000 000 00000 00 0000 000000



## 1. Förpackning

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med symbolen .

## 2. Uppackning och kontroll av innehållet

Ta av förpackningen och kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten och att luckan stängs ordentligt. Om det är något du undrar över, vänd dig till en behörig fackman eller till återförsäljaren.

## 3. Innan diskmaskinen används första gången

- Maskinen är avsedd att användas i rumstemperaturer över 5 °C.
- Tillverkaren har testat att diskmaskinen fungerar på korrekt sätt. Detta test kan efterlämna fläckar som försvinner under den första disken.

## 4. Energi- och vattenbesparing

- Skölj inte diskgodset under rinnande vatten.
- Vänta tills diskmaskinen är helt fylld innan du kör ett program eller välj programmet "Halv disk mängd/Multizone" (om programmet finns på maskinen).
- Om du har tillgång till ekologiska energikällor, såsom solpaneler, värmepumpar eller centralvärme, ansluter du diskmaskinen till varmvattenskranen under förutsättning att vattentemperaturen inte överstiger 60 °C. Försäkra dig om att tillloppslangen är av rätt typ (märkt "70 °C Max" eller "90 °C Max").

## 5. För barnens säkerhet

- Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn leka med diskmaskinen.
- Förvara diskmedel, sköljmedel och diskmaskinssalt utom räckhåll för barn.

## 6. Allmänna rekommendationer

- Denna maskin är inte avsedd att användas av barn eller personer med mental funktionsnedsättning utan tillsyn av en person som ansvarar för att maskinen används på säkert sätt.
- Maskinen får inte användas utomhus.
- Förvara inte antändbart material i närheten av diskmaskinen.
- Vattnet i diskmaskinen är inte drickbart.
- Använd inte lösningsmedel i diskutrymmet. **Explosionsrisk föreligger.**
- Se upp när luckan är öppen. **Det finns risk att snava.**
- När luckan är öppen klarar den endast den belastning som den utdragna korgen inklusive diskgodset utövar på den. Använd inte den öppna luckan som avställningsyta. Sätt och ställ dig aldrig på luckan.
- Föremål med vass egg och liknande ska placeras i bestickkorgen med spetsen och skärytan vänd nedåt. Långa köksredskap ska läggas i överkorgen, med spetsen vänd inåt mot maskinens baksida.

**Garantin gäller inte om fel orsakas av felaktig användning av maskinen.**


- Stäng av maskinen, dra ut stickproppen ur eluttaget och stäng vattenkranen innan någon typ av rengöring eller underhåll utförs – även då fel uppstått.
- Reparationer och tekniska ändringar får endast utföras av kvalificerad fackman.

## 7. Köldresistens


Om maskinen är placerad på en plats som kan komma att utsättas för kyla, måste den tömmas helt på vatten. Stäng vattenkranen, skruva loss tilllopps- och avloppsslangen och töm ut allt vatten. Kontrollera att det finns minst 1 kg upplöst avhårdningssalt i saltfacket så att maskinen har skydd ned till -20 °C. När programmet startar igen kan ett felmeddelande visas (se sidan 9). "F6 E1" - Maskinen måste stå minst ett dygn (24 timmar) i en temperatur på minst 5 °C. Efter att problemen har åtgärdats måste maskinen återställas (se "Vad ska göras om...").

## 8. Avfallshantering

- Maskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ de lokala bestämmelserna om avfallshantering när maskinen ska skrotas. Kapa elsladden innan maskinen skrotas. För att inte möjliggöra situationer som kan utgöra fara för barn (t.ex. kvävningrisk) ska lucklåset förstöras så att det inte går att låsa luckan.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa korrekt skrotning av denna produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och hälsa. Att skrota en maskin av denna typ på fel sätt, t.ex. att slänga den bland vanliga sopor, kan orsaka miljö- och

hälsorisker. Symbolen  på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassera maskinen enligt de lokala bestämmelserna om avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

## Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

Denna maskin designas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med säkerhetskraven i följande EG-direktiv:  2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG och 2002/95/EG (Direktiv RoHS).

**Lastkapacitet:** 13 kuvert