

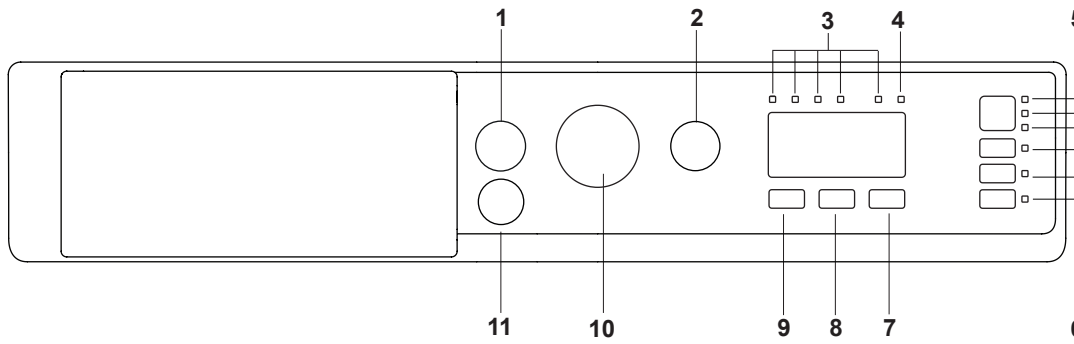
قبل استخدام الجهاز، اقرأ بعناية تعليمات السلامة.  
قبل استخدام الغسالة، من الضروري إزالة مسامير النقل.  
للحصول على تعليمات مفصلة عن كيفية إزالتها، راجع دليل التركيب.



نشكرك على شراء منتج INDESIT للحصول على المساعدة الكاملة، الرجاء تسجيل منتجك في الموقع  
www.indesit.com/register



## لوحة التحكم



1. زر تشغيل/إيقاف
2. زر تشغيل/إيقاف مؤقت مع مصباح إشارة
3. أضواء مؤشر تقدم دورة الغسل
4. مصباح مؤشر غلق الباب
5. زر تشغيل/إيقاف مؤقت مع مصباح إشارة
6. زر تشغيل/إيقاف مؤقت مع مصباح إشارة
7. زر مستويات التجفيف
8. زر التجفيف بالموقت
9. زر درجة الحرارة
10. مقبض دورة الغسل
11. زر PUSH & GO

## جدول دورة الغسل

المنظف الموصى به		منظفات وإضافات		الحد الأقصى للحمولة (كجم) للتجفيف	الحد الأقصى للحمولة للغسل (كجم)	المدة (دقائق)	الحد الأقصى للعصر (لفة في الدقيقة)	درجة الحرارة	دورة الغسل	
المسحوق	السائل	منعم الأقمشة	الغسل						الافتراضي	النطاق
✓	-	○	●	3,5	59	3,5	1000	40 - 60 درجة مئوية	40 درجة مئوية	مختلط
✓	✓	○	●	5	220	7	1200	60 - 90 درجة مئوية	40 درجة مئوية	الملابس القطنية (2)
✓	✓	○	●	3	195	3,5	1200	60 - 90 درجة مئوية	40 درجة مئوية	الملابس الاصطناعية
✓	✓	○	●	5	170	7	1200	90 - 90 درجة مئوية	60 درجة مئوية	أبيض
✓	-	○	●	5	100	7	1200	40 - 60 درجة مئوية	40 درجة مئوية	الملونة
✓	✓	○	●	5	210	7	1200	60 - 90 درجة مئوية	60 درجة مئوية	قطن اقتصادي (1)
✓	-	○	●	3,5	90	3,5	600	40 - 60 درجة مئوية	40 درجة مئوية	الملابس الرياضية
✓	-	○	●	3	70	3	800	30 - 60 درجة مئوية	30 درجة مئوية	الملابس الغامقة
✓	✓	○	●	3	100	3	1000	60 - 90 درجة مئوية	60 درجة مئوية	مضاد للروائح
✓	-	○	●	1	80	1	0	30 - 60 درجة مئوية	30 درجة مئوية	الملابس الناعمة
✓	-	○	●	1,5	70	1,5	800	40 - 60 درجة مئوية	40 درجة مئوية	الصوف
✓	-	○	●	3,5	30	3,5	800	30 - 60 درجة مئوية	30 درجة مئوية	سريع 30 دقيقة
✓	-	○	●	1	45	1	1200	30 - 60 درجة مئوية	30 درجة مئوية	غسل وتجفيف 45 دقيقة
-	-	-	-	1	30	-	-	-	-	هواء نقي
-	-	○	-	5	50	7	1200	-	-	الشطف + التجفيف
-	-	-	-	5	10	7	1200	-	-	العصر + التصريف

● الجرعة المطلوبة ○ الجرعة الاختيارية

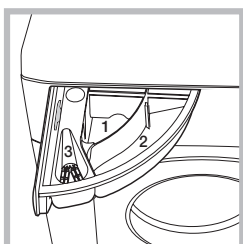
بالنسبة لجميع مؤسسات الاختبار:  
(2) دورة غسل طويلة: اضبط دورة الغسل 2 على درجة الحرارة 40 درجة مئوية.

تُعد مدة الدورة المبنية على الشائبة أو على دليل التعليمات تقريبية استنادًا إلى الحالات القياسية. لذا قد تختلف المدة الفعلية حسب عدة عوامل، كدرجة الحرارة وضغط الماء الداخل ودرجة الحرارة المحيطة وكمية المنظف وكمية الحمولة ونوعها وموازنة الحمولة، وأي خيارات إضافية أخرى محددة.

(1) اختبار دورة الغسل وفقًا للتوجيه التنظيمي رقم EN 50229 (الغسل):  
هذه الدورة مصممة لحمولة الملابس القطنية العادية الاتساح، وتعد أكثر الدورات كفاءة من حيث استهلاك الكهرباء والمياه؛ وينبغي استخدامها مع الملابس التي يمكن غسلها في درجة حرارة 60 درجة مئوية. وقد تختلف درجة حرارة الغسل الفعلية عن القيمة المشار إليها.

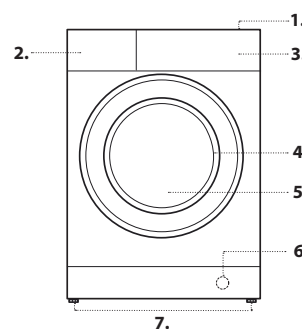
اختبار دورة الغسل وفقًا للتوجيه التنظيمي رقم EN 50229 (التجفيف):  
حدد برنامج الغسل 6 واضبط مستوى التجفيف على [ ] للحمولتين. يجب تنفيذ دورة التجفيف الأولى في ظل الحمولة العادية.

## درج موزع المنظف



**الحجيرة 1:**  
لا تضع منظفًا في هذه الحجيرة.  
**الحجيرة 2:** منظف الغسل (مسحوق أو سائل)  
**الحجيرة 3:** مواد التنظيف الإضافية (منعم الأقمشة، ونحو ذلك) يجب ألا يزيد منعم الأقمشة عن مستوى "الحد الأقصى" المشار إليه على المسمار المركزي.  
- استخدم مسحوق التنظيف مع الملابس القطنية البيضاء، ولدورة الغسل المبدئية، وللغسل في درجات حرارة تتجاوز 60 درجة مئوية.  
- اتبع الإرشادات الموضحة على عبوة المنظف.

## وصف المنتج



1. الجزء العلوي
2. درج موزع المنظف
3. لوحة التحكم
4. المقبض
5. باب الغسالة
6. مضخة التصريف
7. قواعد قابلة للضبط (4)

## دورات الغسل



اتبع الإرشادات الموضحة على رموز ملصق العناية بغسل الملابس. القيمة المُشار إليها في الرمز هي أقصى درجة حرارة موصى بها لغسل الملابس.

### مختلط

لغسل الملابس المطاطية خفيفة الاتساح أو عادية الاتساح المصنوعة من القطن والكتان والألياف الاصطناعية والألياف المختلطة.

### القطن

مناسبة لغسل المنائش والملابس الداخلية ومفارش المائدة، إلخ المصنوعة من الكتان والقطن متوسطة إلى شديدة الاتساح.

### الملابس الاصطناعية

مناسب لغسل الملابس متوسطة الاتساح المصنوعة من الألياف الاصطناعية (مثل البوليستر، والبولي أكريليك، والفسكوز، وما إلى ذلك) أو المصنوعة من الألياف المختلطة الاصطناعية القطنية.

### أبيض

للملابس البيضاء الشديدة الاتساح والملابس الألوان الثابتة.

### الملونة

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس الملونة الزاهية. هذا البرنامج مصمم للحفاظ على الألوان الفاقعة مع مرور الوقت.

### قطن اقتصادي

مناسب لغسل الملابس القطنية متوسطة الاتساح. إن دورة الغسل عند 60 درجة مئوية هي الدورة القياسية لغسل الملابس القطنية، والأكثر كفاءة من حيث الاستهلاك المشترك للمياه والكهرباء.

### الملابس الرياضية

دورة مصممة لغسل الملابس الرياضية قليلة الاتساح (البند الرياضية والسراويل القصيرة وما إلى ذلك)، للحصول على أفضل النتائج، نوصي بعدم تجاوز الحد الأقصى للحمولة المشار إليه في "جدول دورة الغسل". نوصي باستخدام منظف سائل وإضافة كمية مناسبة لنصف الحمولة.

### الملابس الغامقة

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس داكنة اللون. هذا البرنامج مصمم للحفاظ على الألوان الداكنة مع مرور الوقت. لذا، فإنه من المستحسن استخدام منظفات سائلة للحصول على أفضل نتائج عند غسل الملابس داكنة اللون.

عند اختيارك وظيفة التجفيف، في نهاية دورة الغسل، ستقوم الغسالة تلقائيًا بإجراء دورة تجفيف ناعمة تحافظ على ألوان الملابس. ستعرض الشاشة المستوى "ضعيف". الحد الأقصى للحمولة: 3 كجم

### مضاد للروائح

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس ذات الروائح الكريهة (مثل الدخان، والعرق، والأطعمة المقلية). البرنامج مصمم لإزالة الروائح الكريهة مع الحفاظ على ألياف الأقمشة. يجب غسل الأقمشة الصناعية أو الأحمال المختلطة عند 40 درجة، وغسل الأقمشة القطنية ذات الألوان الثابتة عند 60 درجة.

### الملابس الناعمة

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس الرقيقة جدًا. يُنصح بقلب الملابس قبل غسلها، بجعل الطبقة الداخلية بالخارج. للحصول على أفضل النتائج، استخدم المنظف السائل على الملابس الناعمة. عند تحديد وظيفة تجفيف تعتمد على الوقت بشكل حصري، يتم إجراء دورة التجفيف في نهاية دورة الغسل المخصصة للملابس الرقيقة، وذلك بفضل التعامل الخفيف والتحكم الملائم في درجة الحرارة الخاصة بتدفق الماء.

الفترة الموصى بها هي كالتالي:

1 كجم من الملابس الصناعية --> 150 دقيقة

1 كجم من الملابس الصناعية والقطنية --> 180 دقيقة

1 كجم من الملابس القطنية --> 180 دقيقة

تعتمد درجة التجفيف على الوزن وتركيب القماش.

### برنامج Wool - Woolmark Apparel Care - Blue

لقد اعتمدت شركة Woolmark دورة غسل "الصوف" في هذه الغسالة لغسل الملابس الصوف المميزة بـرمز "الغسل اليدوي" بشرط أن يتم غسل المنتجات وفقًا للإرشادات الموضحة على ملصق الملابس، والإرشادات التي تحددها الشركة المصنعة لهذه الغسالة (M1126).

### سريع 30 دقيقة

لغسل الملابس قليلة الاتساح في وقت قصير. غير مناسب للملابس الصوف أو الحريرية أو التي يجب غسلها يدويًا.

### غسل وتجفيف 45 دقيقة

حدد هذا البرنامج لغسل الملابس قليلة الاتساح وتجفيفها (القطن والأقمشة الصناعية) في وقت قصير. يمكن استخدام هذه الدورة لغسل كمية من الغسيل يصل وزنها إلى 1 كجم في 45 دقيقة فقط. لتحقيق أفضل النتائج، استخدم المنظف السائل والمعالجة المسبقة للأكمام والياقات والبقع.

### هواء نقي

دورة مثالية لتحديث الملابس وإزالة الروائح الكريهة، كالدخان بشكل خاص، من القطن والمواد الاصطناعية في 30 دقيقة (كحد أقصى 1 كجم) دون مرحلة الغسل.

### الشطف + التجفيف

مصممة للشطف والعصر.

### العصر + التصريف

مصممة للعصر وتصريف المياه.

### مصابيح مؤشر مرحلة دورة الغسل

بمجرد تحديد وبدء دورة الغسل المرغوبة، سوف تضيء مصابيح المؤشر واحدة تلو الأخرى للإشارة إلى أي مرحلة من مراحل الدورة قيد التشغيل حاليًا.

الغسل

الشطف

التجفيف والتصريف

التجفيف

END نهاية دورة الغسل

## مؤشر غلق الباب

عندما يضيء المؤشر، يشير الرمز إلى أن الباب مغلق. لمنع أي ضرر، انتظر حتى ينطفئ الرمز قبل فتح باب الغسالة.

لفتح الباب أثناء تشغيل الدورة، اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت [⏸]، وإذا كان مصباح المؤشر غير مفعّل، فيمكن فتح الباب.

## الاستخدام لأول مرة

بمجرد تركيب الجهاز، وقبل استخدامه لأول مرة، قم بتشغيل دورة غسل مع المنظف وبدون غسيل، عن طريق إعداد الدورة "تنظيف ذاتي".

## الاستخدام اليومي

قم بإعداد الغسيل عن طريق اتباع الاقتراحات التي تظهر أسفل قسم "النصائح والاقتراحات".

### البرمجة السريعة

- افتح الباب. قم بتحميل الغسيل مع التأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى لكمية التحميل المُشار إليها في جدول الدورة.

- اسحب درج موزع المنظف للخارج واسكب المنظف في الحجرات ذات الصلة كما هو موضح في قسم "درج موزع المنظفات".

- أغلق الباب.

- اضغط على الزر PUSH & GO لبدء دورة الغسل.

### البرمجة التقليدية

- قم بتشغيل الغسالة عن طريق الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل [⏸]. سيتم إضاءة جميع مصابيح المؤشرات ليضع ثوان، وستظل المصابيح ذات الصلة بدورة الغسل المحددة مضاءة؛ وسوف يومض أيضًا مصباح مؤشر التشغيل/الإيقاف المؤقت [⏸].

- افتح الباب. قم بتحميل الغسيل مع التأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى لكمية التحميل المُشار إليها في جدول دورة الغسل.

- اسحب درج موزع المنظف للخارج واسكب المنظف في الحجرات ذات الصلة كما هو موضح في قسم "درج موزع المنظف".

- أغلق الباب.

- اضبط مقبض دورة الغسل على الدورة المرغوبة.

- قم بتعديل درجة الحرارة: يسمح لك الضغط على الزر [60°C] بتقليل درجة الحرارة تدريجيًا إلى مستوى الغسل البارد (30°C).

- حدد دورة الغسل المطلوبة.

- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت [⏸] لبدء دورة الغسل؛ وسوف يضيء مصباح المؤشر ذو الصلة بضوء أخضر ثابت وسوف يغلِق الباب (يضيء مصباح المؤشر [6]).

## إيقاف تشغيل الدورة مؤقتًا

لإيقاف تشغيل دورة الغسل، اضغط مؤقتًا على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت [⏸] مرة أخرى؛ وسيومض مصباح المؤشر باللون الأصفر. إذا لم يضيء مصباح المؤشر [6]، فقد يتم فتح الباب.

لتشغيل دورة الغسل من حيث توقفت، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت [⏸] مرة أخرى.

## فتح الباب، إذا لزم الأمر

بمجرد أن تبدأ الدورة، سيتم تشغيل مصباح المؤشر [6] للإشارة إلى عدم إمكانية فتح الباب. أثناء تشغيل دورة الغسل، يظل الباب مقللاً. لفتح الباب أثناء تشغيل الدورة، على سبيل المثال، لإضافة أو إزالة ملابس، اضغط على زر تشغيل/الإيقاف المؤقت [⏸] لإيقاف تشغيل الدورة مؤقتًا؛ وسيومض مصباح المؤشر. إذا لم يضيء مصباح المؤشر [6]، فقد يتم فتح الباب. اضغط على زر تشغيل/الإيقاف المؤقت [⏸] مرة أخرى لمتابعة الدورة.

## تغيير دورة غسل قيد التشغيل

لتغيير دورة الغسل أثناء تشغيلها، أوقف الغسالة مؤقتًا بالضغط على زر تشغيل/الإيقاف المؤقت [⏸] (سيومض مصباح المؤشر ذو الصلة)، ثم حدد الدورة المطلوبة واضغط على زر تشغيل/الإيقاف المؤقت [⏸] مرة أخرى.

- لإلغاء دورة الغسل التي قد بدأت بالفعل، اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل/إيقاف [⏸].

سيتم إيقاف الدورة وإيقاف الغسالة.

## نهاية دورة الغسل

بمجرد أن تنتهي الدورة، سيضيء مصباح المؤشر END، وعند إيقاف تشغيل مصباح المؤشر [6] يمكن فتح الباب. افتح الباب، وفرغ حمولة الغسيل وأغلق الغسالة. إذا لم تضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل [⏸]، فسيتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائيًا بعد حوالي نصف ساعة. أغلق صنبور المياه وافتح الباب وقم بتفريغ الغسالة. اترك الباب مفتوحًا للسماح بتجفيف الحلة.

- إذا لم يكن الخيار المحدد متوافقاً مع دورة الغسل المضبوطة، فإن مصباح المؤشر سيومض ولن يتم تنشيط الخيار.  
- إذا لم يكن الخيار المحدد متوافقاً مع خيار آخر محدد مسبقاً، فإن مصباح المؤشر سيومض مصحوباً بإصدار طنين، وسيتم تنشيط الخيار الأخير فقط؛ وسيضيء مصباح المؤشر الموافق للخيار النشط.

### إزالة لطفة

يسمح هذا الخيار باختيار نوع الأوساخ وذلك للضبط الأمثل للدورة لإزالة البقع. يمكن تحديد أنواع الأوساخ التالية:

- **الطعام:** البقع الناتجة عن المواد الغذائية والمشروبات، على سبيل المثال.

- **العمل:** لبقع الشحم والحبر، على سبيل المثال.

- **الأماكن الخارجية:** للطين وبقع العشب، على سبيل المثال.

- تختلف مدة دورة الغسل تبعاً لنوع الأوساخ المحدد.


### العصر البطيء

تقل سرعة الدوران عند تحديد هذه الوظيفة.

### النشط الإضافي


تزداد كفاءة النشط بتحديد هذا الخيار، مع ضمان التخلص الأمثل من المنظفات. وتعد هذه الوظيفة مفيدة خاصة للبشرة الحساسة.


### درجة الحرارة


لكل دورة غسل درجة حرارة محددة مسبقاً. لتعديل درجة الحرارة، اضغط على الزر  °C.


### التجفيف

يمكن ضبط التجفيف على النحو التالي:

- **المكواة **: مناسب للملابس التي ستحتاج للكي بعد ذلك. الرطوبة المتبقية ترقق التجاعيد، مما يجعل إزالتها أسهل.


- **الشماعة **: مثالي للملابس التي لا تحتاج إلى تجفيف بالكامل.


- **الدولاب **: مناسب للملابس التي يمكن إعادة وضعها في دولاب الملابس دون حاجة إلى كيها.

- **وقت **: حسب فترة زمنية مضبوطة: بين 40 و180 دقيقة.



إذا كانت حمولة الغسيل المطلوب غسله وتجفيفه أكبر من الحد الأقصى للحمولة المحددة، فقم بإجراء دورة الغسل، ثم عند اكتمالها، قم بتقسيم الملابس إلى مجموعات ووضع بعض الملابس مرة أخرى في الحلة. اتبع الإرشادات المتوفرة "لدورة التجفيف" عند هذه النقطة. كرر هذا الإجراء مع بقية الحمولة. يتم دائماً إضافة فترة تبريد إلى نهاية كل دورة تجفيف.

### التجفيف فقط

اضغط على الزر  لأداء دورة التجفيف فقط.

بعد تحديد الدورة المرغوبة (المتوافقة مع نوع الملابس)، اضغط على الزر  لاستبعاد مرحلة الغسل وبدء مرحلة التجفيف عند الحد الأقصى لمستوى الدورة المحددة.

### Push & Go

تسمح هذه الوظيفة ببداية دورة غسل تلقائية ودورة تجفيف إما أثناء إيقاف تشغيل الغسالة دون حاجة إلى الضغط على زر تشغيل//إيقاف  مقدماً، أو بعد تشغيل الغسالة، دون حاجة إلى تنشيط أي زر و/أو محدد (وبخلاف ذلك، سيتم إلغاء تفعيل زر Push & Go). لتشغيل دورة Push & Go، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين. يضيء المؤشر للإشارة إلى أن الدورة قد بدأت. دورة الغسل والتجفيف هذه مثالية للأقمشة القطنية والاصطناعية، حيث إنها تغسلها عند درجة حرارة 30 درجة مئوية وحد أقصى لسرعة تجفيف قدره 1000 لفة في الدقيقة. أثناء دورة التجفيف، تكون درجة الحرارة القصوى 60 درجة مئوية. في نهاية الدورة ستكون الرطوبة المتبقية هي نفسها بالنسبة للمستوى . أقصى حمولة موصى بها 3,5 كجم (مدة الدورة 210 دقائق).

كيف تعمل؟



1. قم بتحميل الغسيل (الملابس القطنية و/أو الاصطناعية) وأغلق الباب.

2. اسكب المنظف و/أو مواد التنظيف الإضافية.


3. قم بتشغيل الدورة بالضغط مع الاستمرار على زر Push & Go لمدة ثانيتين. وسيضيء المؤشر ذو الصلة باللون الأخضر وسيقف الباب (بضيء رمز غلق الباب).

ملاحظة: بدء تشغيل دورة الغسل عن طريق الزر Push & Go يعمل على تنشيط دورة تلقائية غير قابلة للتخصيص ودورة تجفيف يوصى بها للأقمشة القطنية والاصطناعية.


4. يمكن استخدام الدورة التلقائية فقط للغسل، باستثناء مرحلة التجفيف. اضغط على الزر

Push & Go ثم زر التجفيف : سيتم إيقاف تشغيل أيقونة التجفيف ذات المستوى .

الحمل الأقصى للغسيل فقط هو 3,5 كجم (مدة الدورة 45 دقيقة). لا يمكن تخصيص الدورة أكثر من هذا.

لفتح الباب أثناء تشغيل دورة تلقائية، اضغط على زر تشغيل//إيقاف مؤقت . إذا كان رمز "الباب

مغلق" غير مضيء، فقد يمكن فتح الباب فقط أثناء مرحلة الغسل. اضغط على زر تشغيل//إيقاف

مؤقت  مرة أخرى لإعادة تشغيل دورة الغسل من حيث توقفت.

5. بمجرد انتهاء البرنامج، يتم تشغيل مصباح مؤشر END.

### نصائح واقتراحات

#### قسم الغسيل وفقاً لما يلي:

نوع القماش (قطني، ألياف مختلطة، ألياف اصطناعية، صوف، ملابس يجب غسلها يدوياً). اللون (أفضل الملابس الملونة عن الملابس البيضاء، وغسل الملابس الملونة الجديدة بشكل منفصل). الملابس الناعمة (قطع الملابس الصغيرة؛ كجوارب النايلون، وقطع الملابس ذات العلات الصغيرة؛ مثل حمالات الصدر: أدخلها في كيس قماشى).

#### أفرغ الجيوب:

قد تتسبب أشياء مثل العملات المعدنية أو الولاغات في إتلاف الغسالة والحلة. تحقق من كل

الأزرار.

### العناية والصيانة

قبل التنظيف والصيانة، قم بإيقاف تشغيل الغسالة وفصلها من مصدر الطاقة الرئيسي. لا تستخدم سواكل قابلة للاشتعال لتنظيف الغسالة.

#### أفضل الماء والوصلات الكهربائية

أغلق صنوبر الماء بعد كل غسيل. سيعمل ذلك على الحد من تآكل النظام الهيدروليكي داخل الغسالة والمساعدة في منع التسريبات.




افصل الغسالة عند تنظيفها وأثناء جميع أعمال الصيانة.

#### تنظيف الغسالة

يمكن تنظيف الأجزاء الخارجية والمكونات المطاطية للجهاز باستخدام قطعة قماش نظيفة منقوعة في ماء محلول فاتر من الماء والصابون. لا تستخدم المذيبات أو المواد الكاشطة.

تحتوي الغسالة على دورة "تنظيف ذاتي" لأجزائها الداخلية؛ ويجب تشغيلها دون وجود أي حمولة غسيل بالحلة.

لتحسين هذه الدورة، من الممكن استخدام إما منظف (10% من الكمية المحددة للملابس قليلة الاتساح) أو مواد التنظيف الإضافية الخاصة لتنظيف الغسالة. نوصي بتشغيل دورة التنظيف كل 40 دورة غسيل.

لتشغيل الدورة، اضغط على الزرين  و  في وقت واحد لمدة 5 ثوان. سنبداً الدورة تلقائياً وستستمر لمدة 70 دقيقة تقريباً. لإيقاف الدورة، اضغط على زر تشغيل//إيقاف مؤقت .

#### تنظيف درج موزع المنظف

اغسله تحت ماء غزير، ويجب تنفيذ هذا الإجراء بانتظام.

#### العناية بالباب والحلة

اترك دائماً باب الغسالة مفتوحاً فقط جزئياً لمنع تكون روائح كريهة.

#### تنظيف المضخة

الغسالة مزودة بمضخة ذاتية التنظيف لا تتطلب أي صيانة. قد تسقط الأشياء الصغيرة (مثل العملات أو الأزرار) في الحجر المسبقة الوقائية الموجودة عند قاعدة المضخة.

- وتأكد من انتهاء دورة الغسل وفصل الجهاز.

للوصول إلى الحجر المسبقة:

1. قم بفتح غطاء مضخة التصريف بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة: من الطبيعي أن يتسرب

بعض الماء؛

2. نظف الجزء الداخلي تماماً؛

3. أعد تثبيت الغطاء؛

#### التحقق من أنبوب المنفذ

التحقق من أنبوب منفذ الماء في كل عام مرة واحدة على الأقل. إذا كان مشقوقاً أو مقطوعاً، فيجب استبداله؛ لأنه أثناء دورات الغسل، قد يؤدي ضغط الماء الشديد إلى انفصال الخرطوم فجأة.

- لا تستخدم خرطوم قديمة مستخدمة من قبل.

#### نظام موازنة الحمولة

قبل بدء كل دورة للدوران، لتجنب الاهتزازات الزائدة قبل كل عصر وتوزيع الحمولة بطريقة موحدة، تدور الحلة باستمرار بسرعة تزيد قليلاً عن سرعة دوران الغسيل. وفي حال لم تتم موازنة الحمولة بشكل صحيح بعد العديد من المحاولات، تدور الماكينة بسرعة دوران منخفضة. إذا كانت الحمولة غير متوازنة بشكل كبير، فإن الغسالة ستقوم بعملية التوزيع بدلاً من الدوران. لتشجيع التوزيع المحسن للحمولة وموازنتها، نوصي بالدمج بين الملابس الكبيرة والصغيرة في الحمولة.

#### النقل والتعامل

لا ترفع الغسالة بجذبها من القسم العلوي.

افصل الجهاز وأغلق صنوبر الماء. تأكد من إحكام غلق الباب ودرج موزع المنظف. افصل

خرطوم التعبئة عن صنوبر الماء ثم افصل خرطوم التصريف. أفرغ كل الماء المتبقي في الخرطوم وثبت الأخير حتى لا يتلف أثناء النقل. أعد مسامير النقل إلى مكانها. كرر إجراء إزالة مسامير النقل

المذكور في "أدلة الصحة والسلامة والتثبيت"، بترتيب عكسي.

الأعطال	الأسباب المحتملة/الحل
الغسالة لا تعمل.	الجهاز غير متصل بالمقبس، أو غير كافٍ للاتصال. لا توجد كهرباء في المنزل.
دورة الغسل لا تعمل.	باب الغسالة غير مغلق بشكل صحيح. لم يتم الضغط على زر تشغيل/إيقاف (⏻). لم يتم الضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت (⏸). لم يتم فتح صنبور الماء. تم ضبط التشغيل المتأخر لوقت البدء.
لا تتم تعبئة الغسالة بالماء أو يوضع مصباح مؤشر مرحلة دورة الغسل الأولية بشكل سريع.	خرطوم إدخال الماء غير متصل بالصنبور. الخرطوم منحني. لم يتم فتح صنبور الماء. لا يوجد إمداد بالماء في المنزل. الضغط منخفض للغاية. لم يتم الضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت (⏸).
تقوم الغسالة بتحميل الماء وتفريغه باستمرار.	خرطوم الماء غير مثبت بين 65 و 100 سم من الأرضية. الطرف الحر من الخرطوم مغمور بالماء. نظام الصرف بالحائط لا يحتوي على أنبوب تنفيس. إذا استمرت المشكلة حتى بعد هذه الفحوصات، فقم بإيقاف تشغيل صنبور الماء وإيقاف تشغيل الجهاز واتصل بخدمة المساعدة الفنية. إذا كان المنزل بأحد الطوابق العليا في المبنى، فقد تكون هناك مشاكل تتعلق بالطرد الخلفي، مما يؤدي إلى تعبئة الغسالة بالماء وتفريغها باستمرار. تتوفر صمامات خاصة لتأمين طرد المياه في المتاجر وتساعد في منع هذه المشكلة.
الغسالة لا تقوم بالتصريف أو التجفيف.	الدورة لا تتضمن التصريف: في دورات محددة، يجب التشغيل يدويًا. خرطوم التصريف منحني. أنبوب التصريف مسدود.
الغسالة تهتز كثيرًا أثناء دورة العصر السريع.	لم يتم تثبيت الحلة بشكل صحيح أثناء التركيب. الغسالة ليست مستوية. الغسالة غير مستقرة بين خزانات الأثاث والحائط.
الغسالة تسرب.	خرطوم إدخال الماء غير مثبت بشكل صحيح. درج موزع المنظف مسدود. خرطوم التصريف مرفق بطريقة غير صحيحة.
تومض مصابيح "الخيارات" ومصباح مؤشر البدء/الإيقاف المؤقت أثناء إضاءة أحد مصابيح دورة الغسيل ومصابيح غلق الباب بثبات.	قم بإيقاف تشغيل الغسالة وفصلها، وانتظر لمدة دقيقة تقريبًا ثم أعد تشغيل الغسالة مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة المساعدة الفنية.
يوجد الكثير من الرغوة.	المنظف غير مناسب للغسالة (ينبغي أن يكون مميّزًا بـ"للغسالات فقط" أو "للغسل اليدوي والغسالات" أو ما شابه ذلك). تم استخدام كمية كبيرة جدًا من المنظف.
وظيفة Push & Go لا تنشط.	بعد تشغيل الغسالة، تم تنشيط عنصر تحكم آخر غير Push & Go. قم بإيقاف تشغيل الغسالة واضغط على زر Push & Go. قابس الجهاز غير متصل بالمقبس بشكل كامل، أو متصل لكن بشكل غير كافٍ لحدوث التلامس.
مجفف الغسالة لا يجفف.	يوجد انقطاع في الطاقة. باب الغسالة غير مغلق بشكل صحيح. يتم إطفاء جميع مصابيح المؤشر المتعلقة بالتجفيف.

يمكنك تنزيل إرشادات السلامة ودليل المستخدم وورقة بيانات المنتج وبيانات الطاقة من خلال:

• زيارة موقعنا الإلكتروني: <http://docs.indesit.eu>

• استخدام كود QR

• أو بدلاً من ذلك، اتصل بخدمة المساعدة الخاصة بنا (راجع رقم الهاتف الموجود في كتيب الضمان).  
عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع، الرجاء ذكر الرموز الموجودة على لوحة تعريف المنتج الخاص بك.

