Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

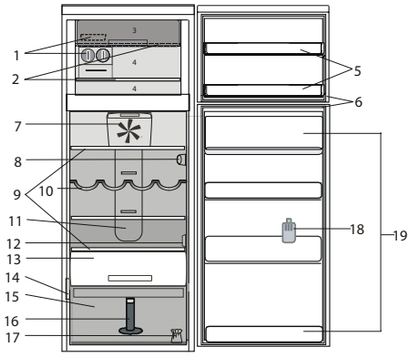

Compartiment congélateur

1. Bac à glaçons* / Bac retournable*
2. Clayettes en plastique
3. Zone de congélation (avec/sans rabat)
4. Zone de stockage de produits surgelés
5. Balconnet de porte de congélateur pour pizza ou autres produits surgelés ayant une courte durée de stockage (2** compartiment de stockage)
6. Joints de porte

Compartiment réfrigérateur

6. Joints de porte
7. Ventilateur*
8. Bandeau de commande électronique/éclairage
9. Zone à clayettes
10. Galerie porte-bouteilles*
11. Zone d'air froid Multi-flow*
12. Couvercle du capteur
13. Compartiment Frais (idéal pour viande et poisson)*
14. Plaque signalétique avec nom commercial
15. Bac à fruits et légumes
16. Séparateur bac à fruits et légumes*
17. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture de la porte
18. Cale-bouteilles*
19. Balconnets

* Disponible sur certains modèles

MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y introduire des aliments. Lorsque l'appareil est branché au réseau, l'écran s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) des réglages du compartiment réfrigérateur s'allument.

COMMENT INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

- voir la notice d'utilisation jointe (version 2).

Il est recommandé que deux personnes effectuent l'opération d'inversement du sens d'ouverture de la porte.

Les caractéristiques, données techniques et images peuvent varier en fonction du modèle

www.whirlpool.eu/myfridge
00800-400 88 400
free-gratuit

Voyants à LEDs affichant le point de réglage actuel de la température ou la fonction Froid rapide.

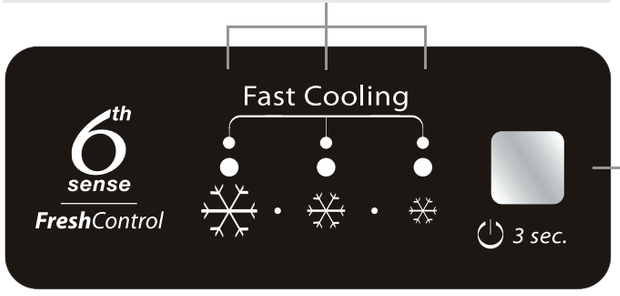

Touche ON/STANDBY

Touche TEMPERATURE

Fonction ON/STANDBY

Pour mettre l'appareil en veille, appuyez sur la touche On/Standby et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Tous les voyants de température s'éteignent. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver l'appareil. (voir la notice d'utilisation)

Réglage de la TEMPERATURE

Appuyez sur la touche **Température** sur le bandeau de commande pour régler la température de la moins froide à la plus froide.

En appuyant sur la touche **Température**, le réglage de température changera de manière cyclique.

Au début, le point de réglage de la température de l'appareil se trouve sur la position de température moyenne (réglage en usine).

Le tableau suivant indique les points de réglage de la température :

○ ○ ●	temp. élevée
○ ● ●	temp. moy-élevée
○ ● ○	temp. moyenne
● ● ○	temp. moy-basse
● ○ ○	temp. basse
● ● ●	Fast Cooling (refroidissement rapide)



Remarque : Les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

ECLAIRAGE DU REFRIGERATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise une ampoule à LED, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible.

Si le système d'éclairage à LED ne fonctionne pas, veuillez contacter le Service Après-Vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 8 minutes, l'ampoule s'éteint automatiquement.

Fonction FROID RAPIDE

L'utilisation de la fonction Froid rapide est recommandée :

- pour augmenter la capacité de refroidissement du compartiment réfrigérateur lorsque vous y placez une très grande quantité d'aliments.

Pour activer la fonction Froid rapide, appuyez de manière cyclique sur la touche **Température** sur le bandeau de commande jusqu'à ce que les 3 voyants à LED clignotent et restent allumés.

● ● ●

La fonction est automatiquement désactivée après 28 heures et retourne au point de réglage sélectionné précédent. La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche **Température** sur le bandeau de commande.

6th SENSE (6EME SENS) FRESH CONTROL

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments.

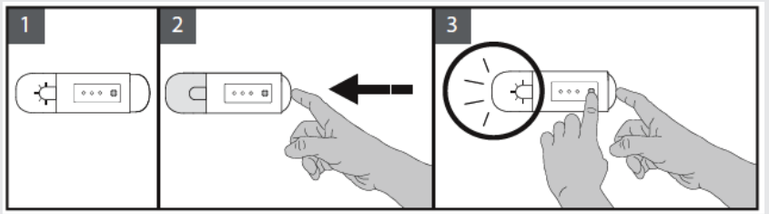

VENTILATEUR

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments. Le ventilateur est activé par défaut.

Désactivation/réactivation du ventilateur : Par défaut, le ventilateur est activé.

Pour désactiver/réactiver le ventilateur, procédez comme suit :

- Appuyez sur le bouton d'éclairage, conformément à l'illustration 2 : l'éclairage s'éteint.
- Sans relâcher le bouton d'éclairage, appuyez sur la touche Température et maintenez-la enfoncée, conformément à l'illustration 3 : l'éclairage clignote une seule fois si le ventilateur est désactivé ou trois fois s'il est activé.

Remarque : L'arrêt du ventilateur entraîne la désactivation de la fonction 6th Sense (6ème Sens) Fresh Control dans le réfrigérateur.

TABLEAU DES ALARMES

TYPE D'ALARME	Signal	Cause	Solution
Alarme porte ouverte	Le voyant du réfrigérateur clignote	La porte est restée ouverte plus de 5 minutes.	Fermez la porte
Alarme porte ouverte	Le voyant du réfrigérateur est éteint	La porte est restée ouverte plus de 8 minutes.	Fermez la porte
Dysfonctionnement	Un des voyants de température clignote	Dysfonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service Après-Vente

Printed in Italy 02/14 - Whirlpool® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2013. All rights reserved - http://www.whirlpool.eu