

NAVODILA ZA VSAKODNEVNO UPORABO



HVALA, KER STE KUPILI IZDELEK
ZNAMKE WHIRLPOOL


Da vam bomo lahko nudili vsestransko pomoč
in podporo, registrirajte svoj aparat na spletni
strani www.whirlpool.eu/register



Varnostna navodila in navodila za uporabo ter
vzdrževanje lahko prenesete z naše spletne
strani docs.whirlpool.eu, za kar upoštevajte
navodila na zadnji strani te knjižice.


! Pred uporabo aparata pozorno preberite navodila za varovanje zdravja in varnost.

OPIS IZDELKA

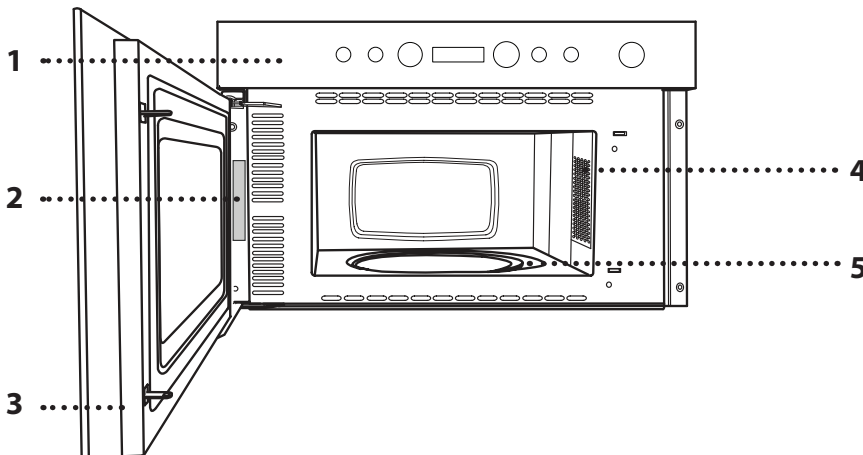

1. Upravljalna plošča
2. Identifikacijska ploščica
(ostati mora nameščena)
3. Vrata
4. Luč
5. Vrtljiv krožnik

OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

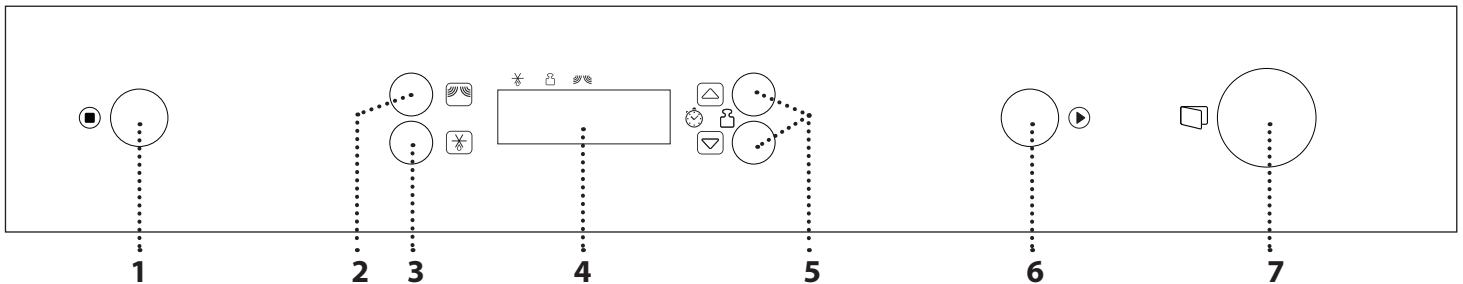

1. STOP

Tipka za prekinitev funkcije ali
zvočnega signala, preklic nastavitvev
in izklop pečice.

2. FUNKCIJA MIKROVALOVNE PEČICE/MOČ

Tipka za izbiro funkcije mikrovalov
in nastavitvev zelene stopnje moči.

3. JET DEFROST

4. ZASLON

5. GUMBA +/-

Za spreminjanje nastavitvev funkcije
(npr. dolžina, teža).


6. START

Za zagon funkcije.

7. GUMB ZA ODPIRANJE VRAT

PRIBOR

VRTLJIV KROŽNIK

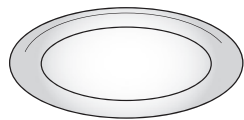

Steklen vrtljivi krožnik, nameščen na podstavku, se lahko uporablja pri vseh načinih priprave.


Vrtljivi krožnik je treba vedno uporabiti kot podlago za druge posode in pribor.

Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

Na tržišču je velik izbor raznega pribora. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici in odporen na temperature v pečici.

Pri uporabi mikrovalov se ne smejo nikoli uporabljati kovinske posode za hrano ali pijačo.

PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

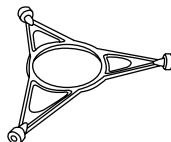

Uporabljajte le originalni podstavek za steklen vrtljivi krožnik.

Na podstavek ne polagajte drugega pribora.

Pribor, ki ni priložen, je mogoče kupiti ločeno pri servisni službi.

Vedno zagotovite, da hrana in pribor ne prideta v stik z notranjimi stenami pečice.

Pred zagonom pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča ne vrti brez oviranja. Pazite, da pri vstavljanju ali odstranjevanju pribora ne premaknete vrtljivega krožnika z njegovega postavka.

FUNKCIJE



MIKROVALOVI

Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.

| MOČ | PRIPOROČENO ZA |
|-------|---|
| 750 W | Hitro pogrevanje pijač in jedi z veliko vsebnostjo vode ali mesa in zelenjave. |
| 500 W | Priprava rib, mesnih omak in omak, ki vsebujejo jajca ali sir. Zaključna faza pečenja mesnih pit in lazanj. |
| 350 W | Počasna, nežna priprava. Popolno za topljenje masla ali čokolade. |
| 160 W | Odmrzovanje zamrznjenih jedi ali mehčanje masla ali sira. |
| 0 W | Kadar kuhate samo z minutnim opomnikom. |



JET DEFROST

Za hitro odmrzovanje različnih vrst jedi zgolj z določitvijo njihove teže. Hrano položite neposredno na steklen vrtljiv krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove. Hrano položite neposredno na steklen vrtljiv krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove. Nekoliko mirovanja na koncu odmrzovanja vedno prispeva k boljšim rezultatom.

VSAKODNEVNA UPORABA

. IZBIRA FUNKCIJE

Funkcijo izberete preprosto s pritiskom na ustrezno tipko.

. NASTAVITEV TRAJANJA



Ko ste izbrali želeno funkcijo, s pomočjo ali nastavite želeno trajanje.

Čas lahko med kuhanjem spremenite s pritiskom na ali oziroma ga podaljšate za 30 sekund z vsakim pritiskom na .

. NASTAVITEV MOČI MIKROVALOV



Pritiskajte , dokler ne izberete želene moči mikrovalov.

Opomba: Nastavitev lahko spremenite tudi med kuhanjem, s pritiskom na .

. JET DEFROST



Pritisnite in nato s tipko ali nastavite težo hrane. Med

odmrzovanjem se bo funkcija za kratek čas prekinila, tako da boste lahko hrano obrnili. Ko ste gotovi, zaprite vrata in pritisnite .

. VKLOP FUNKCIJE

Ko ste opravili vse potrebne nastavitve, pritisnite , da vklopite funkcijo.

Z vsakim vnovičnim pritiskom tipke se čas priprave podaljša za 30 sekund.

Tipko za zaustavitev funkcije, ki je trenutno aktivna, lahko pritisnete kadar koli.

. JET START

Ko je pečica izklopljena, pritisnite za vklop priprave hrane s funkcijo mikrovalov pri polni moči (750 W) za 30 sekund.

. PREMOR

Za premor aktivne funkcije, na primer, da pomešate ali obrnete jed, preprosto odprite vrata.

Nastavitev se ohrani 10 minut.

Za vnovičen zagon funkcije zaprite vrata in pritisnite .

Po končani pripravi boste naslednjih 10 minut enkrat ali dvakrat na minuto slišali zvočni signal. Signal prekinete tako, da pritisnete gumb STOP ali odprete vrata.

Opomba: Če po zaključku kuhanja odprete in zaprete vrata pečice, se nastavitev ohrani samo še 60 sekund.

.OHLAJANJE

Ko je funkcija končana, lahko pečica izvede postopek hlajenja in se nato samodejno izklopi.

. VARNOSTNI ZAKLEP



Ta funkcija se samodejno vklopi, da pečice ni mogoče nehote vklopiti. Odprite in zaprite vrata ter nato

pritisnite za začetek izvajanja izbrane funkcije.

. NASTAVITEV URE



Pritiskajte , dokler številki za ure (leva stran) ne začeta utripati.

Uporabite ali za nastavitev pravilne ure in za potrditev pritisnite : na zaslonu utripata številki za minute. Uporabite ali za nastavitev minut in pritisnite za potrditev.

Opomba: po daljšem izpadu električnega toka boste morali čas mogoče znova nastaviti.

. MINUTNI OPOMNIK

Zaslon je mogoče uporabiti kot časovnik. Za uporabo funkcije in nastavitev zelenega časa trajanja pritisnite ali . Pritisnite , da nastavite moč na 0 W, nato pritisnite , da vklopite odštevanje.

Opomba: Časovnik ne aktivira nobenega postopka priprave hrane. Za zaustavitev časovnika v katerem koli trenutku pritisnite .

ČIŠČENJE

Nikoli ne uporabljajte parnih čistilnikov.

Ne uporabljajte jeklenih gob, abrazivnih čistilnih gob ali abrazivnih/korozivnih čistilnih sredstev, saj bi ti lahko poškodovali površine aparata.

NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE

- Površine očistite z vlažno krpo iz mikrovlaknen. Če so površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu površine obrišite s suho krpo.
- Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim sredstvom.
- V rednih časovnih intervalih, ali če pride do razlivanja, odstranite vrtljiv krožnik in podstavek ter očistite dno pečice ter odstranite vse ostanke hrane.


PRIBOR

Ves pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.


ODPRAVLJANJE TEŽAV

| Motnja | Možen vzrok | Rešitev |
|--------------------------------|---|---|
| Pečica ne deluje. | Izpad električne energije. Prekinitev napajanja. | Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica priklopljena na električno napajanje. Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je napaka še vedno prisotna. |
| Na zaslonu je prikazano „Err“. | Napaka programske opreme. | Obrnite se na najbližjo servisno službo in navedite črko ali številko, ki sledi „Err“. |

PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

 [www](http://www.whirlpool.eu) Podatkovno kartico izdelka skupaj z energetskimi podatki za ta aparat lahko prenesete s spletne strani Whirlpool docs.whirlpool.eu

KAKO DO NAVODIL ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Z naše spletne strani docs.whirlpool.eu prenesite Navodila za uporabo in vzdrževanje (uporabite lahko to kodo QR), pri čemer vnesite prodajno kodo izdelka.



> Lahko se obrnete tudi na našo servisno službo.

KADAR SE OBRNETE NA NAŠO SERVISNO SLUŽBO

Naši kontaktni podatki so v garancijski knjižici. Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

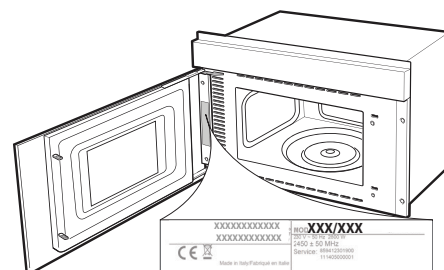

400011369248

Natisnjeno v Italiji