GHID DE REFERINȚĂ
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ

VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistență,
vă rugăm să vă înregistrați aparatul pe **www.whirlpool.com**

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție ghidurile privind *sănătatea și siguranța*, precum și *utilizarea și întreținerea*.

DESCRIEREA PRODUSULUI

APARATUL

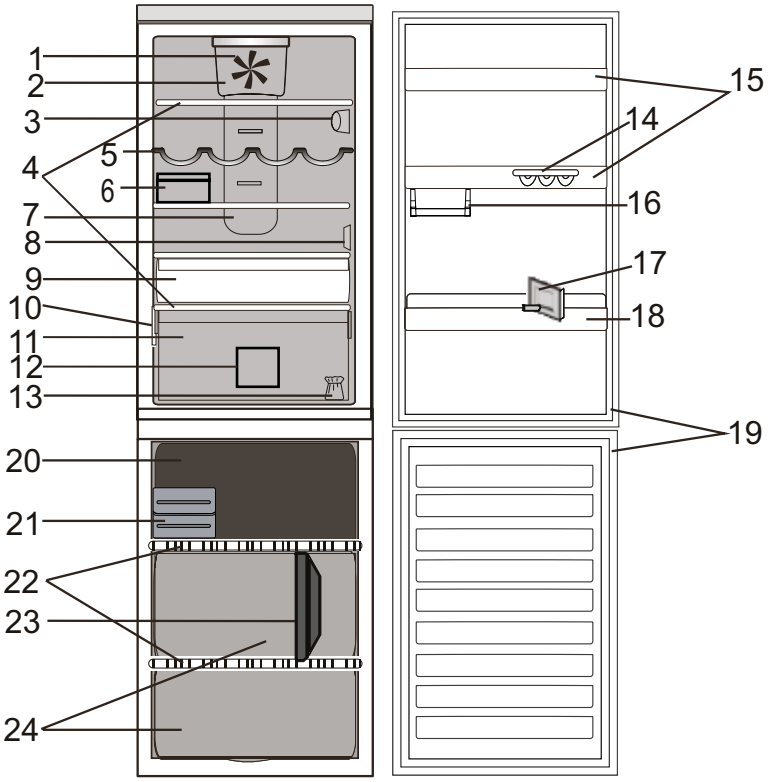

Compartimentul frigider
1. Ventilator
2. Capac ventilator și zonă filtru antibacterian
3. Panou electronic de comandă/unitate bec
4. Rafturi
5. Raft pentru sticle
6. Cutie pentru brânzeturi+ Capac
7. Zonă de aer rece Multi-flow
8. Capacul senzorului
9. Compartimentul mai rece (optim pentru carne și pește)
10. Plăcuța cu date tehnice, cu denumirea comercială
11. Sertarul pentru fructe și legume
12. Separator de sertar pentru frigider
13. Kit de reversibilitate pentru ușă
14. Suport pentru ouă
15. Rafturi pe ușă
16. Semiraft pentru articole mici
17. Separator pentru sticle
18. Raft pentru sticle
19. Garnitura ușii
Compartimentul congelator
19. Garniturile ușii
20. Sertarul superior: zona cea mai rece adecvată pentru congelarea alimentelor proaspete
21. Gheață rapidă/Recipiente eutetice
22. Rafturi
23. Separator de sertar pentru congelator
24. Sertarele congelatorului

PANOUL DE COMANDĂ

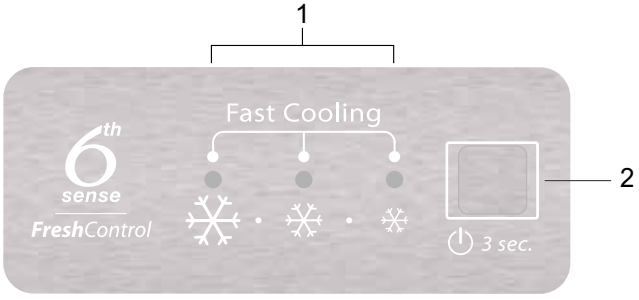

1. LED-uri indicatori (pentru afișarea valorii curente de temperatură sau a funcției Răcire rapidă)
2. Buton Pornire/Stand-By/buton Temperatură

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ACCESORII

SUPORT PENTRU OUĂ

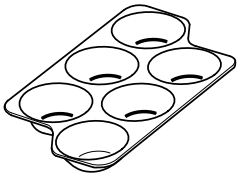

CUTIA PENTRU BRÂNZETURI

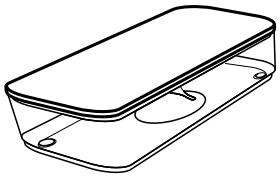

RAFT PENTRU STICLE

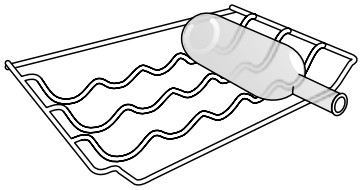

SEPARATOR PENTRU STICLE

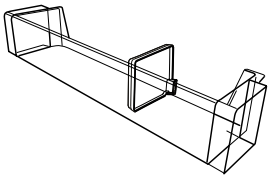

SEPARATOR DE SERTAR PENTRU CONGELATOR

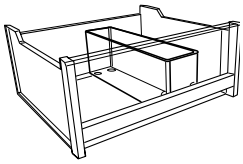

SEPARATOR DE SERTAR PENTRU FRIGIDER

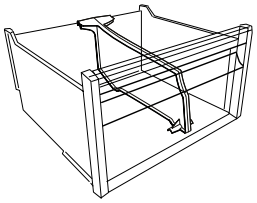

COMPARTIMENTUL PENTRU GHEAŢĂ RAPIDĂ

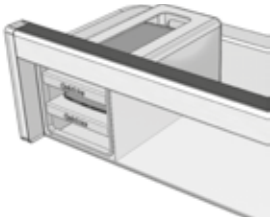

TĂVI PENTRU GHEAŢĂ RAPIDĂ/ RECIPIENTE EUTETICE

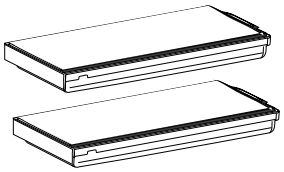

PRIMA UTILIZARE

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATULUI

După ce aţi conectat aparatul la reţeaua electrică, acesta începe să funcţioneze automat.
După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider și în compartimentul congelator.

Când aparatul este racordat la reţeaua de alimentare, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe afișaj timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabricaţie) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

UTILIZAREA ZILNICĂ

Consultaţi Ghidul de utilizare şi întreţinere pentru detalii suplimentare despre funcţii / consultaţi ultima pagină pentru informaţii despre obţinerea Ghidului de utilizare şi întreţinere

FUNCŢII

FUNCŢIA PORNIRE/STAND-BY

Pentru a pune produsul în modul Stand-by, **apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornire/Stand-by timp de 3 secunde.** Toţi indicatorii se sting, cu excepţia indicatorului Pornire/Stand-by.

Apăsaţi din nou pentru a reactiva aparatul.

SETAREA TEMPERATURII

Apăsaţi butonul Temperatură de pe panoul de comandă pentru a regla temperatura, de la cea mai ridicată temperatură la o temperatură mai scăzută, până la cea mai rece. Apăsând butonul Temperatură, setarea de temperatură va alterna în mod ciclic. La prima introducere în priză a aparatului, valoarea temperaturii este presetată la poziţia medie (setare din fabrică). În următorul tabel, sunt prezentate valorile de referinţă ale temperaturii:

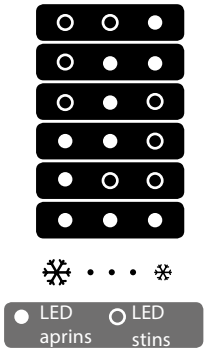

TEMP. RIDICATĂ
TEMP. MEDIE-RIDICATĂ
TEMP. MEDIE
TEMP. MEDIE-SCĂZUTĂ
TEMP. SCĂZUTĂ
RĂCIRE RAPIDĂ

Notă: Valorile de referinţă afişate corespund temperaturii medii din întregul frigider.

CONTROLUL PROSPEŢIMII 6TH SENSE

Această funcţie se activează în mod automat pentru a asigura condiţiile optime pentru a conserva alimentele depozitate.

FUNCŢIA RĂCIRE RAPIDĂ

Se recomandă utilizarea funcţiei Răcire rapidă pentru a mări capacitatea de răcire/congelare a compartimentului frigider/congelator atunci când introduceţi o cantitate foarte mare de alimente în el.

Pentru a activa funcţia Răcire rapidă, **apăsaţi repetat butonul Temperatură** de pe panoul de comandă până când toate cele 3 LED-uri clipesc, apoi rămân aprinse.

Funcţia se dezactivează automat după 12 de ore şi se revine la valoarea de temperatură selectată anterior.
Funcţia poate fi dezactivată manual apăsând butonul Temperatură de pe panoul de comandă.

BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI

Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum şi un consum de energie foarte scăzut. Dacă sistemul de iluminare cu LED-uri nu funcţionează, vă rugăm să contactaţi departamentul de service pentru a-l înlocui.

Important: Becul compartimentului frigider se aprinde când se deschide uşa frigiderului. Dacă uşa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

VENTILATOR + FILTRU ANTIBACTERIAN

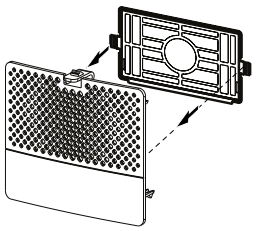

Ventilatorul îmbunătăţeşte distribuirea temperaturii în compartimentul frigider, permiţând o conservare mai bună a alimentelor depozitate.
Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu filtrul antibacterian. Scoateţi-l din cutia aflată în sertarul pentru fructe şi legume şi introduceţi-l în capacul ventilatorului, în conformitate cu indicaţiile din imagine.
Instrucţiunile de înlocuire se găsesc în cutia filtrului.

TABELUL CU ALARME

TIP DE ALARMĂ	SEMNAL	CAUZĂ	SOLUŢIE
Alarmă uşă deschisă	Becul frigiderului clipeşte.	Uşa a rămas deschisă timp de mai mult de 3 minute.	Închideţi uşa
Alarmă uşă deschisă	Becul frigiderului este STINS.	Uşa a rămas deschisă timp de mai mult de 4 minute.	Închideţi uşa
Defecţiune	Oricare indicator al temperaturii clipeşte.	Defectarea produsului.	Luaţi legătura cu serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

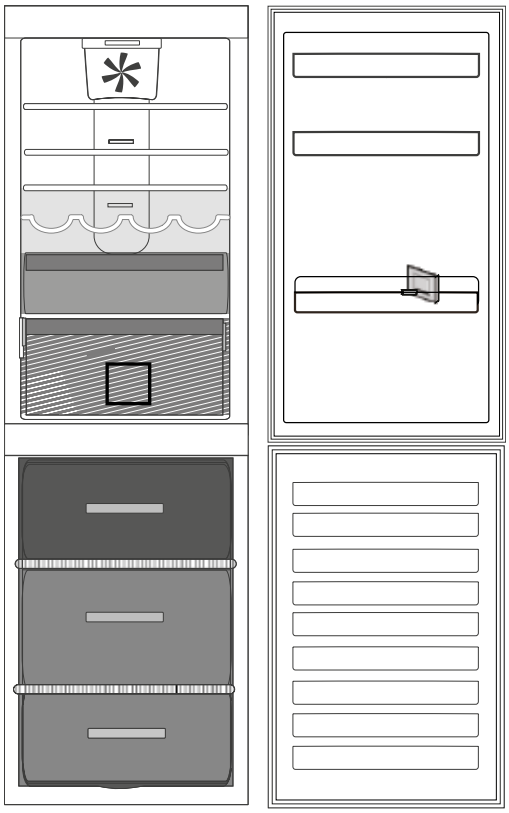

Legendă

ZONA TEMPERATĂ Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor

ZONA RECE Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului

ZONA CEA MAI RECE Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor

SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME

SERTAR ZONĂ CONGELARE
(ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ) Recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.

SERTARELE NORMALE ALE CONGELATORULUI

Notă: Nuanţa de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiţi recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiţi doar recipiente cu capac sau acoperiţi-le.

Dacă aveţi o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiţi rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitaţi roșii împreună cu kiwi sau varză.

Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiţi suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

Nu apropiaţi alimentele prea mult unele de celelalte pentru a permite circularea corespunzătoare a aerului.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheaţă și congelarea alimentelor proaspete.
Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuţa cu date tehnice (…kg/24h).
Dacă dispuneţi de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiţi zona de mijloc.

ÎNTREŢINERE, CURĂŢARE ȘI DEPANARE
Pentru procedurile de întreţinere, curăţare și depanare, consultaţi ***Ghidul de utilizare și întreţinere***.

Ghidul de utilizare și întreţinere poate fi obţinut:
> de la serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare; a se consulta numărul de telefon din certificatul de garanţie.
> descărcaţi-l de pe site-ul web al Whirlpool http://docs.whirlpool.eu

CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Atunci când luaţi legătura cu reprezentanţii serviciului de asistenţă tehnică post-vânzare, comunicaţi ambele numere de pe autocolantul de service. http://www.whirlpool.com

Informaţiile tehnice sunt specificate pe plăcuţa cu datele tehnice de pe partea interioară a aparatului.

Marcă înregistrată Whirlpool®/Marcă comercială TM a grupului de societăţi Whirlpool -
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Toate drepturile rezervate - http://www.whirlpool.eu

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE