

## *Quick Reference Guide*



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

*Thanks for choosing*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.

# *Indeks*

NO ..... side 3

*Total No Frost*  
*Integrert kjøleskap og fryser*  
*Hurtigveiledning*

NO

“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

*Takk for at du har valgt*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.



## TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET KITCHENAID-PRODUKT

For å oppnå en mer utfyllende assistanse, vennligst registrer produktet ditt på [www.kitchenaid.eu/register](http://www.kitchenaid.eu/register)




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

## Første gangs bruk

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømmettet. Kople apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er forhåndsinnstilt ved fabrikken.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.

## Produktdeler og funksjoner

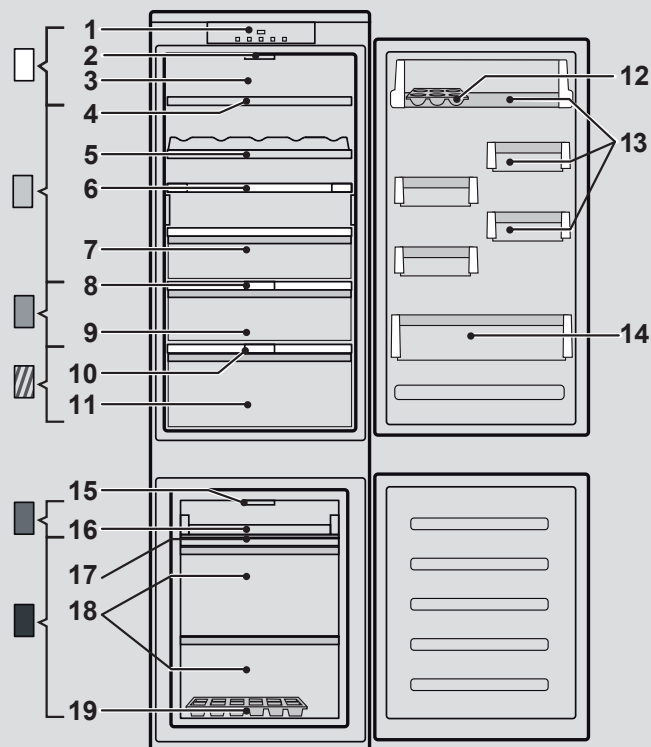

### Kjøleseksjon







1. Kontrollpanel
2. LED-lys
3. Multiflow
4. Glasshyll
5. Flaskehylle\*
6. Sammenleggbar skuff\*
7. Ekstra skuff\*
8. Multitemperatur-knott\*
9. Multitemperatur-skuff\*
10. Humidity control knob (fuktighetskontrollknott)\*
11. Frukt- og grønnsaksskuff
12. Eggskuff
13. Dørhyller
14. Flaskehylle

### Fryseseksjon

15. LED-lys\*
16. Brett som er lett tilgjengelig
17. Maker's underlag\*
18. Midtre og nedre skuff (sone for oppbevaring av frosne og dypfrosne matvarer)
19. Isterningskuff


**Merk:** Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.  
Funksjoner og tekniske data kan variere avhengig av modellen.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

-  **Mindre kjølig sone**  
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
-  **Svalsoner**  
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
-  **Det kjøligste området**  
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk.
-  **Frukt- & grønnsaksskuff**
-  **Fryserkuffer**
-  **Skuff i fryseronen**  
(Kaldeste sone)  
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

Lastbegrensningene fastsettes av den spesifikke konstruksjonen (kurver, bokser, klaffer, skuffer hyller, osv.), eller lastbegrensningene fastsettes av naturlige lastbegrensninger.


## Kontrollpanel

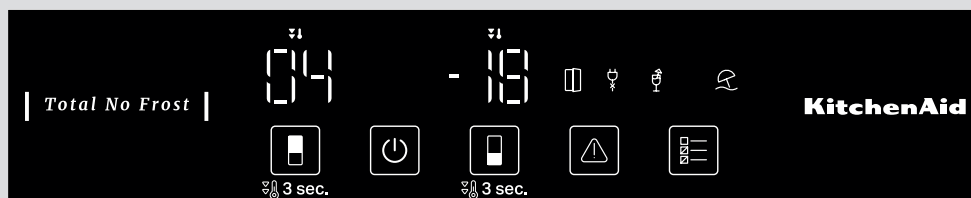

### Total No Frost system

Det Total No Frost systemet hindrer effektivt isdannelse, og en unngå dermed bryet med manuell avising både av fryseseksjonen og kjøleskapsseksjonen. Dets ventilasjonssystem sikrer perfekt sirkulasjon av kald luft i begge seksjonene og unngår dermed at det danner seg is.

### On/Stand-by (På/hvilemodus)

Trykk på knappen  i 3 sekunder for å slå på apparatet i stand-by. I Stand-by modus vil ikke lyset inne i kjøleskapsseksjonen tennes. Trykk kort på knappen igjen for å aktivere apparatet på nytt.

### Temperatur display

Displayet viser temperaturen i kjøleseksjonen (mellom 2 °C og 8 °C) og temperaturen i fryseseksjonen (mellom -16 °C og -24 °C).

For å unngå matsvinn, vennligst se den anbefalte innstillingen og oppbevaringstidene du finner på brukerveiledningen on-line.


### Kjøleseksjonens temperatur

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med knappen .


Anbefalt innstilling: +4 °C

### Fast Cool (Hurtig nedkjøling)

Trykk på knappen  i 3 sekunder for rask nedkjøling i kjøleskapsseksjonen. Når funksjonen slås på tennes ikonet .

Funksjonen slås automatisk av etter 6 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen  igjen i 3 sekunder.

### Avslåing av lydalarmer



Trykk kort på  knappen for å slå av lydalarmer.

## Temperatur i fryseseksjonen

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med  knappen.

Anbefalt innstilling: -18 °C

## Fast Freeze (Rask innfrysing)

For å oppnå best mulig oppbevaring, vennligst bruk Hurtig frysing funksjonen før du legger store mengder mat i fryseseksjonen. Trykk på  knappen helt til ikonet  er tent for å stille inn funksjonen.

Funksjonen slås av automatisk etter 26 timer, eller manuelt ved å velge en annen TEMPERATUR for nedfrysing.

**Merk:** Unngår direkte kontakt mellom fersk mat og maten som allerede er frossen. For å optimere frysehastigheten kan skuffene fjernes og maten plasseres direkte på bunnen av seksjonen.

## Modus-knapp



Lar deg velge mellom 2 eller flere tilgjengelige alternativ.


Trykk 1: Det første alternativet vises Party (Fest-modus); Mode-knappen tennes

Trykk 2: Det andre alternativet vises Vacation (Ferie-modus); Mode-knappen tennes

Trykk 3: Alternativene er slukket (dersom ett alternativ er valgt); Mode-knappens lys er slukket

**Party (Fest)-modus** : Bruk denne funksjonen for å kjøle ned drikkevarer i fryseren.

**Viktig:** ikke la flasken være i fryseseksjonen lenger enn funksjonen er aktiv (30 minutter). Et akustisk signal vil varsle at funksjonen avsluttes. Trykk på Alarm -knappen eller Mode -knappen for å slå av alarmen.

**Vacation (Ferie)-modus** : Du kan bruke denne funksjonen dersom du er borte fra hjemmet i lengre tid. Displayet viser temperaturen i kjøleskapseksjonen (+12°C) og ikonet for Ferie-modus tennes. Etter at du har aktivert denne funksjonen, fjern maten fra kjøleseksjonen og hold begge dørene lukket – kjøleskapet opprettholder en passende temperatur for å forhindre at det danner seg dårlig lukt. Fryseren vil uansett opprettholde den opprinnelige, innstilte temperaturen. Det anbefales å utføre grundig rengjøring (av både kjøleskap og fryseseksjonen) før denne funksjonen aktiveres for å hindre at bakterier sprer seg.

## Kjøleskapseksjon

### Multiflow-luftdistribusjon (flere strømninger)

Multiflow (flere strømninger) hjelper til med å fordele den kalde luften jevnt i hele seksjonen for bedre oppbevaring av matvarene. Mat kan plasseres på en hvilken som helst hylle i apparatet. Vennligst vær oppmerksom på ikke å tette til viftene for distribusjon av luften slik at den beveger seg fritt.

### Multitemperatur-sone\*

3 temperaturvalg for optimal oppbevaring av: Kjøtt/Fisk; Meieriprodukt; frukt/grønnsaker, med ekstra oppbevaringsplass for ferske grønnsaker.

Innstillinger:


Venstre posisjon: kjøtt og fisk

Midtre posisjon: meieriprodukter (ost og yoghurt)

Høyre posisjon: frukt og grønnsaker


For at Multitemperatursone-skuffen skal fungere på riktig måte, er det nødvendig at:

- apparatet slås på
- en av de følgende spesialfunksjonene ikke velges: Standby (på vent), Cooling-Off (nedkjøling) Ferie (i dette tilfellet må maten i seksjonen fjernes).

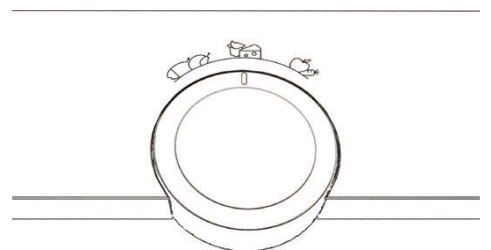

### Humidity control (fuktighetskontroll)\*

Vri knotten mot venstre dersom du oppbevarer grønnsaker (det anbefales fuktigere omgivelser), vri knotten mot høyre ved oppbevaring av frukt (det anbefales et mindre fuktig miljø), vri knotten til sentral stilling når du oppbevarer en blanding av frukt og grønnsaker.

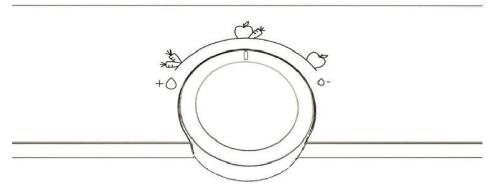

### Sammenleggbar skuff\*

Denne skuffen kan benyttes på tre forskjellige måter:


1. Full dybde, for å bruke hele flaten.



2. Halv dybde, for å bruke den bakre delen samtidig som en skaper plass for høyere gjenstander (som flasker og mugger) på hyllen nedenfor. For å justere hyllen til halv dybde, hev den fremre delen noe og skyv den inn.



3. Vend oppover dersom du ønsker å gjøre plass for høye og uregelmessige gjenstander på hyllen nedenfor. For å vende hyllen oppover, juster den først til halvveis stilling fra halv dybde. Vend hyllen ned for å gå tilbake og bruke den i halv dybde og full dybde.

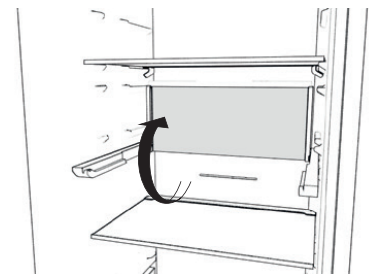


## *Fryseseksjon*

### **Isbiter\***

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryseseksjonen.

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne is med under noen omstendigheter.

Mengden ferskmat som kan fryses i løpet av 12 til 24 timer står skrevet på servicemerket.

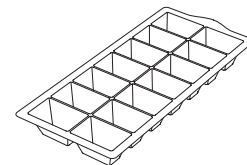


### **Brett som er lett tilgjengelig**

Frysebrettet er nyttig for å få lett tilgang til produkt som brukes ofte, for å fryse ned eller ganske enkelt oppbevare rester eller små element.

### **Maker's underlag\***

Metallpanelet er til hjelp for raskere nedfrysing av maten.

Metallpanelet kan fjernes for å gjøre rengjøringen enklere, ved å løfte det opp fra venstre hjørne.

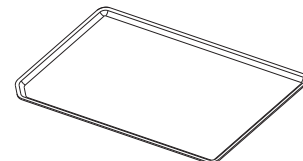

## *Generell informasjon*

Skuffene, kurvene og hyllene må stå i deres opprinnelige posisjon med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.

Belysningen inne i kjøleskapsseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre belysning enn de tradisjonelle lysepærene, samtidig som de har et svært lavt energiforbruk.

### **Avfallsbehandling**

Dørene og dekslene til kjøleapparatene må fjernes før apparatet bringes hives på søppelfyllingen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast inne i det.


### **Fjerning av skuffene**

Dra skuffene ut så langt de går, løft dem oppover og ta dem ut. For å få mer volum kan fryseseksjonen brukes uten skuffene.


Sørg for at døren er ordentlig lukket etter at maten er lagt tilbake på ristene/hyllene.



## Belysning (avhenger av modellen)

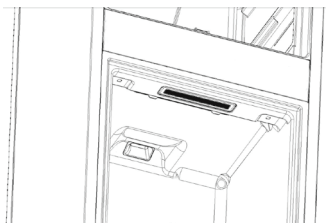

Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G

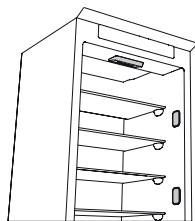

Dette produktet har 2/4 lyskilder på siden i energieffektivitetsklasse F og en øvre lyskilde i energiklasse G



Dette produktet har en øvre lyskilde i energieffektivitetsklasse G

## Renhold

**Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut stikkontakten til apparatet eller koble fra strømforsyningen.**

**Du må aldri bruke skuremidler. Kjøleskapsdeler må aldri rengjøres med brennbare væsker.**

**Ikke bruk damprensere.**

**Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler, men med en tørr klut.**

Rengjør apparatet en gang i blant med en klut og en oppløsning av lunkent vann og nøytrale rengjøringsmidler beregnet for innvendig rengjøring av kjøleskapet.

# Problemløsning

## Før du kontakter Kundeservice-senteret:







1. Start apparatet opp på nytt for å forsikre deg om at problemet ikke er løst. Gjenta operasjonen etter en time dersom det er nødvendig.
2. Gjennomfør kontrollene som er fremhevet i avsnittet **Feilsøking** i Instruksene i Brukerhåndboken eller på [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu), slå deretter apparatet på igjen.

Ta kontakt med ditt nærmeste Kundeservice-senter, dersom problemet vedvarer.

Du må beskrive problemet til teknikeren og oppgi korrekt type og modell av apparatet, samt Assistanssekoden du finner på finnes på typeskiltet inne i kjøleskapet. Denne informasjonen vil gjøre teknikeren i stand til raskt å identifisere hvilke type inngrep som er nødvendige.

Dersom det er nødvendig med en reparasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med et godkjent senter for Teknisk assistanse.

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i på/standby-modus. Det kan være problemer med strømmettet.	Slå på apparatet med på/standby-knappen. Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• hvorvidt det er et strømbrudd</li><li>• at støpslet sitter godt fast i uttaket, og at den flerpolede bryteren (hvis utstyrt) er slått på (slik at apparatet får strøm)</li><li>• at det elektriske systemets overbelastningsbeskyttelse i husholdningen virker som den skal</li><li>• at strømledningen ikke er ødelagt.</li></ul>
Lyset inni apparatet virker ikke.	Du må kanskje skifte pære.	Ta kontakt med det godkjente service-senteret.
	Apparatet kan være i på/standby-modus.	Slå på apparatet med på/standby-knappen.
Temperaturen inne i seksjonene er ikke lav nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• dørene er ordentlig lukket</li><li>• apparatet er ikke installert nær en varmekilde</li><li>• angitt temperatur er passende</li><li>• sirkulasjonen av luft gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke forhindret.</li></ul>
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ingen oppretting er nødvendig.

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Ikonet  tennes, blinker og du hører et lydsignal.	<b>Alarm for åpen dør</b> Den aktiveres når en dør står åpen over lengre tid.	Lukk dørene på produktet for å deaktivere det akustiske signalet.
Ikonet  tennes, blinker og du hører et lydsignal, og på fryserens temperaturdisplay blinker temperaturen som er nådd.	<b>Strømbruddsalarm</b> Det aktiveres ved et lengre strømbrudd som forårsaker en økning i temperatur i fryseseksjonen.  Merk: Du kan ikke stille inn en annen temperatur for produktet før alarmen for strømbrudd deaktiveres.	Før du slår av lydsignalet, anbefaler vi at du merker deg temperaturen som vises på Fryserens temperaturdisplay, som viser den høyeste temperaturen som ble nådd i fryseseksjonen under strømbruddet. Trykk raskt på  -knappen for å slå av lydsignalet. Etter at du har trykket på knappen, viser temperaturdisplayet igjen den innstilte temperaturen. Hvis fryseseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen for fryseseksjonen bli aktivert (se temperaturalarm for fryseseksjon). Kontroller maten før du spiser den.
 -knappen tennes, fryserens temperaturdisplay blinker og du hører et lydsignal.	<b>Temperaturalarm for fryseseksjon</b> Temperaturalarmen for fryseseksjonen indikerer at temperaturen i seksjonen ikke er ved optimal temperatur. Dette kan skje: når den brukes første gang, etter avriming eller renhold, dersom store mengder matvarer plasseres i fryseren eller dersom døren ikke har vært riktig lukket.	Trykk raskt på  -knappen for å slå av lydsignalet: Fryseseksjonens temperaturdisplay stanser å blinke.  -knappen slås av automatisk når optimale temperaturforhold er nådd. Hvis temperaturalarmen for fryseseksjonen fortsetter, må du kontakte et godkjent Servicesenter.
Bokstavene "F" og "E" blinker på display.	<b>Alarm funksjonsfeil</b> Alarmen indikerer en feil i en teknisk komponent.	Ta kontakt med et autorisert servicesenter.

Vennligst se vårt nettsted [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) for en fullstendig brukerveiledning.

I tillegg vil du finne mye mer nyttig informasjon om dine produkter, for eksempel inspirerende oppskrifter skapt og testet av vår merkevareambassadører eller den nærmeste KitchenAid kokkeskolen.

NO

Trykt i Italia



400011519691/B

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.