

Instrucțiuni de folosire

MAȘINĂ DE SPĂLAT Rufe

RO

Română

RO

Sumar

Instalare,

Despachetare și punere la nivel
Racorduri hidraulice și electrice
Primul ciclu de spălare
Date tehnice

Întreținere și curățare,

Întreruperea alimentării cu apă și curent electric
Curățarea mașinii de spălat
Curățarea compartimentului pentru detergent
Îngrijirea usii și a tamburului
Curățarea pompei
Controlarea furtunului de alimentare cu apă

Precauții și sfaturi,

Norme de protecție și siguranță generale
Aruncarea reziduurilor

FMSF 702B EU.L

Descrierea mașinii de spălat,

Panoul de control
Display

Cum se desfășoară un ciclu de spălare,

Programe și funcții,

Tabel de programe
Optiuni de spălare

Detergenți și rufe albe,

Compartimentul pentru detergenți
Pregătirea rufelor
Programe speciale
Sistem de echilibrare a încârcăturii

Anomalii și remedii,

Asistență,



Instalare

RO


! Este important să păstrați acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, de cesiune sau de schimbare a locuinței, acesta trebuie să rămână împreună cu mașina de spălat pentru a informa noul proprietar cu privire la funcționare și la respectivele avertismente.

! Citiți cu atenție instrucțiunile: veți găsi informații importante cu privire la instalare, la folosire și la siguranță.

Despachetare și punere la nivel

Despachetare

1. Scoateți din ambalaj mașina de spălat.
2. Controlați ca mașina de spălat să nu fi fost deteriorată pe durata transportului. Dacă este deteriorată, nu o conectați și contactați agentul de vânzare.

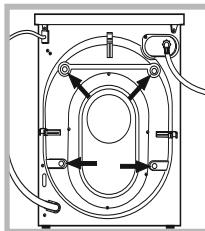


3. Scoateți cele 4 șuruburi de protecție pentru transport și cauciucul cu distanțierul respectiv, situate în partea posterioară (a se vedea figura).

4. Închideți orificiile cu dopurile din plastic aflate în dotare.
5. Păstrați toate piesele: pentru cazul în care mașina de spălat va trebui să fie transportată, piesele vor trebui montante din nou.

! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii!

Nivelare

1. Instalați mașina de spălat pe un paviment plan și rigid, fără a o sprâjini de ziduri, mobilă sau altceva.

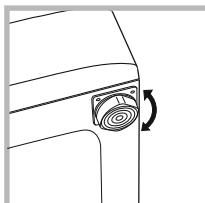


2. Dacă podeaua nu este perfect orizontală, compensați neregularitățile, deșurubând sau înșurubând piciorușele anterioare (a se vedea figura).

re (a se vedea figura); unghiul de înclinare, măsurat pe planul de lucru, nu trebuie să depășească 2°.


O nivelare precisă conferă stabilitate mașinii și evită vibrații, zgomote și deplasări pe durata funcționării. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglați piciorușele astfel încât să mențineți sub mașina de spălat un spațiu suficient pentru ventilație.

Racorduri hidraulice și electrice

Racordarea furtunului de alimentare cu apă

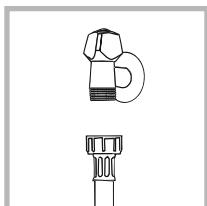

1. Conectați furtunul de alimentare, înșurubându-l la un robinet filetat de apă rece 3/4 gaz (a se vedea figura). Înainte de conectare, lăsați apa să curgă pentru a se limpezi.

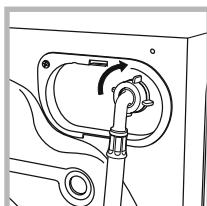

2. Conectați furtunul de alimentare la mașina de spălat, înșurubândul la priza de apă respectivă, amplasată în partea posterioară, sus în dreapta (a se vedea figura).

3. Fiți atenți ca furtunul să nu fie nici pliat nici îndoit.


! Presiunea apei de la robinet trebuie să fie cuprinsă în valorile din tabelul cu Date tehnice (a se vedea pagina alăturată).

! Dacă lungimea furtunului de alimentare nu este suficientă, adresați-vă unui magazin specializat sau unui instalator autorizat.


! Nu folosiți niciodată furtunuri deja folosite.

! Utilizați furtunurile furnizate împreună cu mașina.

Conecțarea furtunului de evacuare

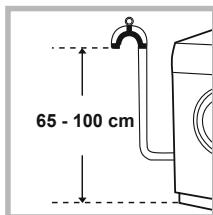

Conectați furtunul de evacuare, fără a-l îndoia, la o conductă sau la o gură de evacuare în zid, situată între 65 și 100 cm de pământ;

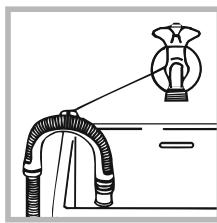

sau sprijiți-l pe marginea unei chiuvete sau a unei căzi, legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura). Capătul liber al furtunului de evacuare nu trebuie să rămână cufundat în apă.

! Nu se recomandă folosirea furtunilor prelungitoare; dacă este indispensabil, acestea trebuie să aibă același diametru ca și furtunul original și nu trebuie să depășească 150 cm lungime.

Racordarea electrică

Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent, asigurați-vă că:

- priza să fie cu împământare și conformă prevederilor legale;
- priza să poată suporta sarcina maximă de putere a mașinii, indicată în tabelul cu Date tehnice (a se vedea alături);
- tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în valorile indicate în tabelul cu Date tehnice (a se vedea alături);
- priza să fie compatibilă cu ștecherul mașini de spălat. În caz contrar înlocuiți priza sau ștecherul.

! Mașina de spălat nu trebuie instalată afară, nici chiar în cazul în care spațiul este adăpostit, deoarece este foarte periculoasă expunerea mașinii la ploi și furtuni.

! După instalarea mașinii de spălat, priza de curent trebuie să fie ușor accesibilă.

! Nu folosiți prelungitoare și prize multiple.

! Cablul nu trebuie să fie îndoiau sau comprimat.

! Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit doar de instalatorii autorizați.

Atenție! Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se respectă.

Primul ciclu de spălare

După instalare, înainte de folosire, efectuați un ciclu de spălare cu detergent și fără rufe, selectând programul de Autocurățare (a se vedea cap. "Curățarea mașinii de spălat rufe").

Date tehnice

Model	FMSF 702B EU.L
Dimensiuni	lărgime: 59,5 cm înălțime: 85 cm profundime: 43,5 cm
Capacitate	De la 1 la 7 kg
Legături electrice	vezi eticheta cu caracteristicile tehnice, aplicată pe mașină
Legături hidraulice	presiune maximă: 1 MPa (10 bari) presiune minimă: 0,05 MPa (0,5 bari) capacitatea cuvei: 48 litri
Turația de centrifugare	până la 1000 de rotații pe minut
Programe de control conform directivelor 1061/2010 și 1015/2010	programul 9 (Eco Bumbac, temperatură de 60°) programul 9 (Eco Bumbac, temperatură de 40°)
CE	
Acest aparat este conform cu următoarele Directive Comunitare: - 2004/108/CE (Compatibilitate Electromagnetică) - 2002/96/EU (Tensiuni Joase) - 2012/19/EU (WEEE)	



Întreținere și curățare

RO


Întreruperea alimentării cu apă și curent electric

- Închideți robinetul de apă după fiecare spălare. Se limitează astfel uzura instalației hidraulice a mașinii de spălat și se elimină pericolul scurgerilor.
- Scoateți stiecherul din priza de curențiu când curătați mașina de spălat și când se efectuează lucrări de întreținere.

Curățarea mașinii de spălat

- Partea exterană și părțile din cauciuc pot fi curățate cu o lavelă înmisiată în apă călduță și săpun. Nu folosiți solvenți sau substanțe abrazive.
- Mașina de spălat este prevăzută cu un program de „AUTOCURĂȚARE” a pieselor interne care trebuie realizat **fără niciun fel de încărcătură în cuvă**.


Detergentul (în cantitate de 10% din cea recomandată pentru rufe puțin murdare) sau aditivi specifici pentru curățarea mașinii de spălat pot fi folosite ca mijloace auxiliare în programul de spălare. Se recomandă efectuarea programului de curățare la fiecare 40 de cicluri de spălare.

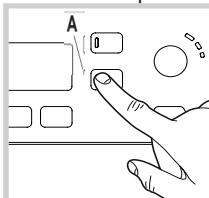

Pentru a activa programul, apăsați butonul A pentru 5 secunde (*a se vedea figura*). Programul pornește automat și durează aproximativ 70 de minute. Pentru a

încheia ciclul, apăsați butonul START/PAUZĂ.

Curățarea compartimentului pentru detergent

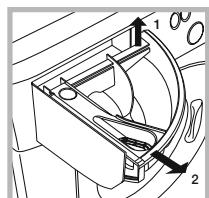

Scoateți compartimentul, ridicându-l și tragându-l spre exterior (*a se vedea figura*). Spălați-l sub un jet de apă; această operație trebuie efectuată cât mai desabil.

Îngrijirea ușii și a tamburului


- Lăsați mereu ușa întredeschisă pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute.

Curățarea pompei


Mașina de spălat este dotată cu o pompă de autocurățare care nu necesită întreținere. Se poate întâmpla însă ca unele obiecte mici (monede, nasturi) să cadă în anticamera care protejează pompa, situată în partea inferioară a acesteia.

! Verificați ca ciclul de spălare să fie încheiat și scoateți stiecherul din priză.

Pentru a avea acces la anticameră:

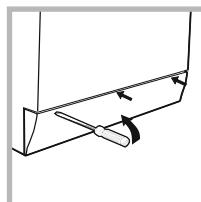

- scoateți panoul de acoperire din partea din față a mașinii de spălat, folosind o surubelnită (*a se vedea figura*);

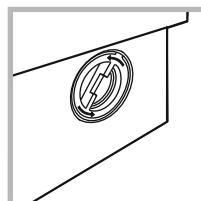

- deșurubați capacul, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic (*a se vedea figura*). Este normal să se scurgă puțină apă;

- curătați cu grijă interiorul;
- înșurubați la loc capacul;
- montați din nou panoul verificând, înaint de a-l împinge spre mașină, de a fi introdus cărligile în orificiile respective.

Controlarea furtunului de alimentare cu apă

Controlați furtunul de alimentare cel puțin o dată pe an. Dacă prezintă crăpături sau fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spălărilor, presiunea puternică ar putea provoca crăpături neașteptate.

! Nu folosiți niciodată furtunuri utilizate deja.

! Mașina de spălat a fost proiectată și construită conform normelor internaționale de protecție. Aceste avertizări sunt furnizate din motive de siguranță și trebuie să fie citite cu atenție.

Siguranța generală

- Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru utilizarea în locuințe.
- Aparatul poate fi utilizat de către persoane (inclusiv de copii începând cu vîrstă de 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente) dacă sunt supravegheate sau dacă li s-a oferit o pregătire adecvată privind folosirea aparatului în mod sigur și înțelegând pericolele respective. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Întreținerea și curățarea nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- Mașina de spălat trebuie să fie folosită doar de persoane adulte care respectă instrucțiunile din acest manual.
- Nu atingeți mașina când sunteți desculți sau cu mâinile sau picioarele ude sau umede.
- Nu scoateți ștecherul din priză, trăgând de cablu, ci de ștecher.
- Nu deschideți sertarul detergentilor în timp ce mașina se află în funcționare.
- Nu atingeți apa de evacuare: poate atinge o temperatură ridicată.
- Nu forțați în nici un caz ușa: s-ar putea deteriora mecanismul de siguranță care evită deschiderea accidentală.
- În caz de defecțiune, nu interveniți în niciun caz în mecanismele din interior și nu încercați să o reparați singuri.
- Controlați mereu ca în apropierea mașinii aflate în funcționare să nu se afle copii.
- Pe durata spălării, ușa se poate încâlzi.
- Dacă trebuie să deplasați mașina, cereți ajutor unei alte (sau 2) persoane și fiți foarte atenți. Niciodată nu deplasați mașina singuri deoarece aceasta este foarte grea.
- Înainte de a introduce rufe, controlați ca și cuva să fie goală.

Simbolul tomberonului tăiat care apare pe toate produsele vă amintește tocmai obligația de a le colecta separat. Pentru informații suplimentare cu privire la scoaterea din uz a electrocasnicelor, deținătorii acestora pot apela la centrele de colectare a deșeurilor sau la vânzătorii de la care au achiziționat produsele respective.


Scoaterea din uz

- Eliminarea ambalajelor:
 - respectați reglementările locale, în acest fel ambalajele vor putea fi refolosite.
 - Directiva Europeană 2012/19/EU cu privire la deșeurile care provin de la aparatul electrică sau electronică prevede că aparatelor electrocasnice să nu fie colectate împreună cu deșeurile urbane solide, obișnuite. Aparatele scoase din uz trebuie să fie colectate separat atât pentru a optimiza rata de recuperare și de reciclare a materialelor componente cât și pentru a evita pericolele care pot afecta sănătatea omului sau poluua mediul înconjurător.
- Simbolul tomberonului tăiat care apare pe toate produsele vă amintește tocmai obligația de a le colecta separat.

Descrierea mașinii de spălat

RO

Panoul de control

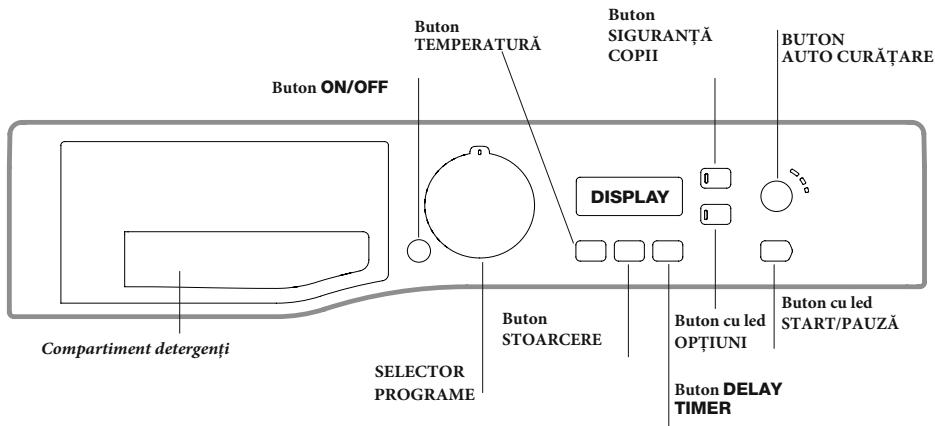

Sertarul detergentilor: pentru a introduce detergenti sau aditivi (a se vedea "Detergenti și rufe albe").

Tastă **ON/OFF** (): apăsați scurt tastă pentru a porni sau opri mașina de spălat. Indicatorul START/PAUZĂ emite un semnal intermitent de culoare verde, ceea ce vă confirmă pornirea mașinii. Pentru a opri funcționarea mașinii de spălat în timpul spălării, este necesar să țineți apăsată tastă circa 3 secunde; o apăsare de scurtă durată sau accidentală nu va opri mașina. Oprirea mașinii de spălat în timpul executării unui ciclu va anula programul în curs de desfășurare.

BUTON SELECTOR Ciclu Spălare: pentru a alege programul dorit (a se vedea "Tabel de programe").

Butoane și leduri **OPTIUNI:** apăsați tastă pentru a alege opțiunile dorite. Pe display veți observa apinderea ledului aferent opțiunii setate.

Buton **AUTOCURĂȚARE** (): apăsați pentru a selecta intensitatea ciclului de spălare.

Tastă **CENTRIFUGARE** (): apăsați tastă pentru a reduce numărul de rotații sau a opri storcerea; numărul de rotații se poate vedea pe display.

Tastă **TEMPERATURĂ** (): apăsați pentru a reduce sau exclude temperatură; valoarea va fi indicată pe display.

Tastă **BLOCARE TASTE** : pentru a bloca panoul de comandă, țineți apăsată tastă timp de 2 secunde. Dacă ledul () corespunzător este aprins, atunci panoul de comenzi este blocat. În acest fel, se evită modificarea accidentală a unui program, în special de către copii. Pentru a debloca panoul de comandă, țineți apăsată tastă timp de 2 secunde.

Tastă **PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ** (): apăsați pentru a programa pornirea mașinii la o anumită oră. Întârzierea va fi indicată pe display.


Buton și led **START/PAUZĂ**: când ledul verde emite un semnal intermitent, apăsați tastă pentru a porni ciclul de spălare. După activarea ciclului, ledul rămâne aprins. Pentru a introduce o pauză pe durata spălării, apăsați din nou tastă: ledul va emite o lumină intermitentă (culoare chihlimbar). După stingerea indicatorului luminos (), puteți deschide ușa. Pentru a continua spălarea, de unde a fost întreruptă, apăsați din nou tastă.

Modalitatea de stand by

Această mașină de spălat rufe, conform noilor norme legate de economia de curent electric, este dotată cu un sistem de oprire automat (stand-by) care intră în funcționare după 30 minute de inutilizare. Apăsați scurt tastă ON/OFF și așteptați repunerea în funcționare a mașinii.

Display

RO

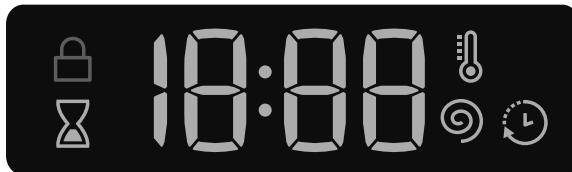

Display-ul este util programării și oferă informații importante.

Durata programelor disponibile și durata reziduală a programului în derulare sunt indicate (display-ul va indica durata maximă a ciclului ales care se poate reduce după câteva minute din moment ce durata efectivă a programului variază în funcție de încărcătură și setările alese); dacă opțiunea Pornire Întârziată a fost activată, contorizarea programului selectat va fi indicată pe display.

Apăsând butonul aferent, display-ul va vizualiza automat valorile maxime de temperatură și turăjile de stoarcere maxime sau valorile selectate recent, dacă acestea sunt compatibile cu programul de spălare stabilit.

Indicator Ușă blocată

Simbolul aprins indică faptul că ușa este blocată, pentru a împiedica deschiderea accidentală. Pentru a evita daune este necesar să se aştepte ca simbolul să se stingă înainte de a deschide ușa.

Pentru a deschide ușa pe parcursul unui program, apăsați tasta START/PAUZĂ; dacă simbolul Ușă blocată este stins, ușa poate fi deschisă (așteptați circa 3 minute).

Cum se desfășoară un ciclu de spălare

RO

- PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MAȘINII.** Apăsați tasta indicatorul START/PAUZĂ va lumina intermitent de culoare verde.
- INTRODUCEREA RUFELOR.** Deschideți ușa. Introduceți rufe în mașină, fiind atenții să nu depășiți cantitatea indicată în tabelul de programe (vezi pagina următoare).
- DOZAREA DETERGENTULUI.** Extrageți sertarul și turnați detergent în compartimentele respective, după indicațiile din cap. „*Detergenți și rufe*”.
- ÎNCHIDEȚI UȘA.**
- ALEGEREA PROGRAMULUI.** Apăsați Butonul selector pentru a seta programul de spălare dorit. Fiecare ciclu de spălare este caracterizat prin valori predefinite de temperatură și stoarcere ce pot fi ajustate. Pe display va apărea durata ciclului.
- PERSONALIZAREA CICLULUI DE SPĂLARE.** Apăsați tastele respective.

Modificare temperatură și/sau viteza de stoarcere.

Mașina selectează automat temperatura și viteza de stoarcere maxime, din cele prevăzute pentru programul ales; aceste valori nu pot fi mărite. Apăsând tasta se poate reduce progresiv temperatura până la excluderea completă a încălzirii apei, „OFF”, care corespunde cu spălarea la rece. Apăsând tasta , puteți micșora treptat viteza de stoarcere, până la zero, anulând complet centrifugă „OFF”. Din acest moment, apăsarea ulterioară a tastelor va aduce valorile de temperatură și viteză de stoarcere la cele maxime prevăzute.

! Excepție: dacă selectați programul 4, temperatura poate fi crescută până la 90°.

Configurarea pornirii întârziate.

Pentru a programa pornirea întârziată a mașinii, apăsați tastă respectivă pentru a alege timpul de întârziere dorit. Când opțiunea este activă, pe ecran se va aprinde simbolul . Pentru a anula pornirea întârziată, apăsați tasta până când pe ecran veți vedea mesajul OFF.

Reglajă intensitatea dorită de spălare.

Opțiunea permite optimizarea spălării în funcție de gradul de murdare al țesăturilor și de intensitatea dorită a spălării.

Selectați programul de spălare, ciclul este reglat automat la nivelul „NORMAL”, optimizat pentru rufe cu grad normal de murdărie (această reglare nu este valabilă pentru ciclul „Lână”, care se regleză automat la nivelul „DELICATE”).

Pentru rufe foarte murdare apăsați butonul până se ajunge la nivelul „INTENSIV”. Datorită utilizării unei cantități mai mari de apă în fază inițială a ciclului și a unei mișcări mecanice mai mari, această opțiune garantează spălare de mare performanță și este utilă pentru eliminarea petelor rezistente. Poate fi utilizată cu sau fără înălbitor.

Dacă doriti să efectuați albirea, introduceți tăvita suplimentară 4, din dotare, în compartimentul 1. Când dozați înălbitorul, nu depășiți nivelul „max” indicat pe pivotul central (a se vedea figura respectivă).

Pentru rufe puțin murdare sau pentru un tratament mai delicat al țesăturilor, apăsați butonul până

se ajunge la nivelul „DELICATE”. Ciclul va reduce mișcarea mecanică pentru a asigura rezultate perfecte de spălare pentru rufe delicate.

Modificarea caracteristicilor unui ciclu

- Apăsați tasta pentru a activa funcția; ledul corespunzător butonului se va aprinde.
- Apăsați din nou tasta pentru a dezactiva funcția; indicatorul luminos se va stinge.

! Dacă funcția selectată nu este compatibilă cu programul ales, ledul corespunzător se va aprinde intermitent, iar funcția nu se va activa.

! Cantitatea de rufe admisă precum și durata ciclului pot varia în funcție de opțiunile alese.

- ACTIVAREA UNUI PROGRAM.** Apăsați tasta START/PAUZĂ. Indicatorul luminos se va aprinde (culoarea verde) și ușa se va bloca (simbolul UŞĂ BLOCATĂ se va aprinde). Pe durata spălării, pe ecran va apărea numele fazei în curs de desfășurare. Pentru a modifica un program în timpul executării unui ciclu, apăsați tasta START/PAUZĂ pentru a întrerupe momentan ciclul; indicatorul corespunzător tastei START/PAUZĂ se va aprinde intermitent (culoarea chihlimbar). Alegeti nouul ciclul dorit și apăsați din nou tasta START/PAUZĂ. Pentru a deschide ușa în timpul efectuării unui ciclu, apăsați tasta START/PAUZĂ; când simbolul UŞĂ BLOCATĂ se stinge, ușa poate fi deschisă (așteptați cca 3 minute). Apăsați din nou tasta START/PAUZĂ pentru a reluarea programului din momentul la care a fost întrerupt.

- ÎNCHEIEREA PROGRAMULUI.** La încheierea ciclului, pe ecran va apărea mesajul „ÎNCHEIEREA PROGRAMULUI”; când simbolul UŞĂ BLOCATĂ se stinge, puteți deschide ușa. Deschideți ușa, scoateți rufele și opriți mașina de spălat.

! Dacă doriti să anulați un ciclu deja demarat, țineți apăsată tasta câteva secunde. Ciclul va încreta definitiv, iar mașina se va opri.

Programe și funcții

Hotpoint
ARISTON

Cicluri de spălare	Descrierea ciclului de spălare	Temp Max. (°C)	Turații max. (rpm)	Detergenți				Sarcina max. (kg)	Umiditate reziduală %	Consum energetic kWh	Apă totală lt	Durată Ciclu
				Preșpălare	Spălare	Albire	Balsam					
CURĂTARE PLUS												
1	Anti Pată	40°	1000	●	●	-	●	4	-	-	-	**
2	Anti Pată Rapid	40°	1000	-	●	-	●	3.5	-	-	-	**
3	Albe	60°	1000	●	●	-	●	4	-	-	-	**
4	Bumbac 60°C: albe foarte murdare și colorate rezistente.	60° (Max. 90°)	1000	●	●	●	●	7	-	-	-	**
5	Sintetice: colorate rezistente foarte murdare.	60°	1000	●	●	●	●	3.5	49	0.91	53	110'
5	Sintetice (3): colorate rezistente ușor murdare.	40°	1000	●	●	●	●	3.5	-	-	-	**
SPECIALE												
6	Anti Alergie Plus	60°	1000	-	●	●	●	4	-	-	-	**
7	Anti Alergie Delicate	40°	1000	-	●	●	●	4	-	-	-	**
8	Baby	40°	1000	●	●	●	●	4	-	-	-	**
9	Eco Bumbac 60°C(1):albe și colorate f. murdare, rez. 60°	60°	1000	-	●	-	●	7	62	1.02	52.5	200'
9	Eco Bumbac 40°C(2):albe și colorate putin murdare, delicate	40°	1000	-	●	-	●	7	62	0.99	78	175'
10	Lână: pentru lână, cașmir, etc.	40°	800	-	●	-	●	1.5	-	-	-	**
11	Delicate	30°	0	-	●	-	●	1	-	-	-	**
SPĂLARE LA RECE												
12	Bumbac 20°C: rezistente și colorate delicate puțin murdare.	20°	1000	-	●	●	●	7	-	-	-	**
13	Sintetice	Apă rece	1000	-	●	-	●	3	-	-	-	**
14	Rapid 30'	Apă rece	800	-	●	-	●	3	71	0.19	39	30'
Programe Partiale												
	Clătire	-	1000	-	-	-	●	7	-	-	-	**
	Stoarcere și Evacuare	-	1000	-	-	-	-	7	-	-	-	**
	Doar Evacuare *	-	OFF	-	-	-	-	7	-	-	-	**

* Dacă selectați programul și excludeți stoarcerea, mașina va efectua doar evacuarea.

** Durata ciclului indicată pe display sau în carte este calculată în baza unor condiții standard.

Timpul efectiv poate varia în baza a numeroși factori, precum temperatura și presiunea apei la intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea și tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii, opțiunile suplimentare selectate.

Pentru toate Instituțiile de Testare:

- (1) **Program de spălare în conformitate cu Directiva 2010/1061: reglați programul 9 la 60°C.** Acest ciclu este indicat rufelor din bumbac cu un grad normal de murdărie și este cel mai eficient în termeni de consum de electricitate și apă. Trebuie folosit pentru rufe ce pot fi spălate la 60°C. Temperatura actuală de spălare poate să difere față de valoarea indicată.
- (2) **Program de spălare în conformitate cu Directiva 2010/1061: reglați programul 9 la 40°C.** Acest ciclu este indicat rufelor din bumbac cu un grad normal de murdărie și este cel mai eficient în termeni de consum de electricitate și apă. Trebuie folosit pentru rufe ce pot fi spălate la 40°C. Temperatura actuală de spălare poate să difere față de valoarea indicată.
- (3) La temperatura de 60 °C, funcția "Prespalare" nu poate fi activată.

Pentru toate Instituțiile de Testare

2) Ciclu prelungit pentru bumbac: setați programul 9 la temperatura de 40°C.

4) Ciclu prelungit pentru sintetice: setați programul 5 la temperatura de 40°C.

Optiuni de spălare

! Dacă opțiunea selectată este incompatibilă cu programul selectat, ledul va lumina intermitent, iar opțiunea nu va putea fi activată.

Prespalare

Selectarea acestei funcții determină lansarea unui ciclu de prespălare; acesta este util pentru îndepărțarea petelor rezistente. N.B.: adăugați detergent în compartimentul aferent.

Detergenți și rufe albe

RO


Compartimentul pentru detergenți

Un rezultat bun la spălare depinde și de dozarea corectă a detergentului: excesul de detergent nu garantează o spălare mai eficientă, ci contribuie la deteriorarea părților interne ale mașinii de spălat și la poluarea mediului înconjurător.

! Utilizați detergenti praf pentru rufe albe de bumbac, pentru prespălare și pentru spălarea la temperaturi mai mari de 60°C.

! Respectați indicațiile de pe ambalajul detergentului.

! Nu introduceți în mașină detergenti pentru spălarea manuală deoarece formează prea multă spumă.

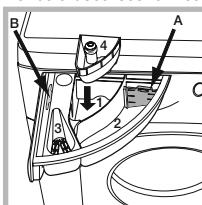

Deschideți compartimentul pentru detergenti și introduceți detergentul sau aditivul, după cum urmează:

compartiment 1: Detergent pentru prespălare (sub formă de praf)

Înainte de a adăuga detergentul, verificați ca sertarul adițional 4 să nu fie introdus.

compartiment 2: Detergent pentru spălare (sub formă de praf sau lichid)

Când utilizați detergent lichid este recomandat să folosiți peretele desprăjitor A prevăzut pentru dozarea corectă. Pentru utilizarea de detergent praf, introduceți peretele desprăjitor în cavitatea B.

compartiment 3: Aditivi (soluție de înmuiat, balsam rufe etc.)

Soluția de înmuiat nu trebuie să depășească nivelul grătarului.

compartiment adițional 4: Decolorant (Inălbitor)

Pregătirea rufelor

• Sortați rufe în funcție de:

- tipul de material / simbolul de pe etichetă.
- culori: separați rufe colorate de cele albe.
- Goliți buzunarele și controlați nasturii.
- Nu depășiți valorile indicate, referite la greutatea rufelor uscate (a se vedea "Tabel de programe").

Cât cintăresc rufe?

- 1 cearceaf 400-500 g.
- 1 față de pernă 150-200 g. 1
- față de masă 400-500 g. 1
- halat de baie 900-1.200 g. 1
- prosop 150-250 g.

Programe optionale

Antipăta (programul 1) a fost studiat pentru a spăla articole foarte murdare, colorate rezistente: asigură performanțe ridicate, superioare standardului clasei A. Nu amestecați articolele de diferite culori. Se recomandă utilizarea detergentului pudră. Pretratarea cu aditivi speciali este recomandată pentru îndepărtarea petelor dificile.

Baby: folosiți programul special 8 pentru a îndepărta murdaria specifică bebelușilor, îndepărând totodată reziduurile de detergent pentru a preveni reacțiile alergice pentru pielea sensibilă a bebelușilor. Acest ciclu a fost conceput pentru a reduce bacteriile, folosind o mai mare cantitate de apă și optimizând efectul aditivilor adăugăți în detergent.

Antipăta Rapid: folosiți acest program pentru spălarea celor mai dificile pete de pe rufe într-o oră. Este ideal pentru articole mixte și colorate.

Albe (programul 3) a fost studiat pentru spălarea rufelor albe. Acest program a fost conceput pentru a menține strălucirea albului rufulor în timp. Se recomandă utilizarea detergentului pudră pentru rezultate optimale.

Antialergic Plus: folosiți programul 6 pentru îndepărtarea majorității alergenilor ca: polenul, pămul de căini și de pisici, etc.

Antialergic Delicat: acest ciclu a fost studiat pentru rufe din bumbac și țesăturile rezistente pentru a garanta îndepărtarea polenului și a pădurii de căini/pisici la doar 40 grade.

Delicate: folosiți programul 11 pentru spălarea rufelor foarte delicate. Pentru a spăla articole din **mătase sau perdele** selectați ciclul 11 și nivelul "Delicate" al opțiunii . Se recomandă să întoarceti pe dos rufele înainte de spălare. Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm utilizarea unui detergent lichid pentru rufe delicate.

Lână: ciclul de spălare "Lână" al acestei mașini de spălat a fost testat și aprobat de Woolmark Company pentru spălarea articolelor de lână clasificate ca fiind lavabile de mână, cu condiția ca spălarea să se efectueze în conformitate cu instrucțiunile specificate pe eticheta articoului și cu indicațiile furnizate de producătorul acestei mașini de spălat.



Bumbac 20° este ideal pentru rufe de bumbac puțin murdare. Bune performanțe se obțin și la spălarea cu apă rece, comparabile cu o spălare la 40°C, garantează fiind de o acțiune mecanică ce implică o variație a turatiei de stocare. Programele 13 și 14 oferă bune performanțe de spălare la temperaturi reduse, permitând o utilizare redusă de electricitate, reprezentând un beneficiu pentru ambient și factura de electricitate. Pot fi folosite pentru diferite tipuri de țesături și pentru rufe puțin murdare. Pentru obținerea celor mai bune rezultate la spălare vă recomandăm utilizarea detergentului lichid. Vă recomandăm pretărea petelor, manșetelor, gulerelor.

Baby: utilizați oprogramul 8 pentru îndepărtarea murdăriei tipice copiilor și a detergentului în exces pentru a evita reacții alergice pentru pielea delicată a copiilor. Acest ciclu a fost studiat pentru a reduce încărcătura bacteriană, utilizând o mai mare cantitate de apă și optimizând efectul aditivilor specifici de igienizare, adăugăți detergentului.

Sistemul de echilibrire a încărcăturii

Pentru a evita trepidările excesive, înainte de a efectua stocarea, cuva mașinii va distribui cantitatea de rufe în mod uniform, efectuând câteva rotații la o viteză mai mare decât cea de spălare. Dacă, după numeroase încercări, mașina nu reușește să echilibreze încărcătura, stocarea rufelor se va face la o viteză mai mică decât cea prevăzută de program. În cazul unui dezechilibru excesiv, mașina va distribui greutatea în locul efectuării stocării. Pentru a favoriza o mai bună repartizare a rufelor și echilibrarea corectă a mașinii, se recomandă să alternați articolele mari cu cele mici.

Anomalii și remedii

Hotpoint
ARISTON

Se poate întâmpla ca mașina de spălat să nu funcționeze. Înainte de a apela serviciul de Service (a se vedea Asistență), verificați dacă nu este vorba de o problemă ușor de rezolvat.

Anomalii:

Mașina de spălat nu pornește.

Cauze posibile / Rezolvare:

- Stecherul nu este introdus în priza de curent sau nu face contact.
- Aveți o pană de curent la domiciliu.

Ciclul de spălare nu pornește.

- Ușa nu este bine închisă.
- Tasta ON/OFF nu a fost apăsată.
- Tasta START/PAUZĂ nu a fost apăsată.
- Robinetul de apă nu este deschis.
- A fost fixată o întârziere de pornire

Mașina de spălat nu se alimentează cu apă (Pe display va apărea mesajul textul "H2O" se aprinde intermitent pe display).

- Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat la robinet.
- Furtunul este îndoit.
- Robinetul de apă nu este deschis
- Apa la domiciliu dumneavoastră.
- Apa nu are presiune suficientă
- Tasta START/PAUZĂ nu a fost apăsată.

Mașina de spălat încarcă și evacuează apă continuu.

- Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o înălțime cuprinsă între 65 și 100 cm de pământ (a se vedea "Instalare").
 - Capătul furtunului de evacuare este cufundat în apă (a se vedea "Instalare").
 - Evacuarea din perete nu are răsuflare pentru aer.
- Dacă după aceste verificări problema nu se rezolvă, închideți robinetul de apă, opriți mașina de spălat și chemați Service-ul. Dacă locuința se află la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil să aibă loc fenomene de sifonare, motiv pentru care mașina de spălat încarcă și descarcă apă încontinuu. Pentru a elimina acest inconvenient, se găsesc în comerț supape anti-sifonare.

Mașina de spălat nu evacuează sau nu stoarce.

- Programul nu prevede evacuarea apei: în cazul anumitor programe, este necesară activarea manuală (a se vedea "Programe și funcții").
- Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea "Instalare").
- Conducta de evacuare este înfundată.

Mașina de spălat vibrează foarte mult pe durata stoarcerii.

- Cuva, în momentul instalării, nu a fost deblocată în mod corespunzător (a se vedea "Instalare").
- Mașina de spălat nu este nivelată (a se vedea "Instalare").
- Mașina de spălat este prea aproape de perete și mobilier (a se vedea "Instalare").

Mașina de spălat pierde apă.

- Furtunul de alimentare cu apă nu este bine înșurubat (a se vedea "Instalare").
- Compartimentul de detergent este înfundat (pentru a-l curăța, a se vedea "Întreținere și curățare").
- Furtunul de evacuare nu este bine fixat (a se vedea "Instalare").

Ledurile OPȚIUNI și START/PAUZĂ luminează intermitent, iar pe display apare un cod de anomalie (de ex., F-01, F-..).

- Oprită mașina și scoateți stecherul din priză; așteptați aproximativ 1 minut înainte de a o reaprindere. Dacă nu obțineți nici un rezultat, apelați Centrul de service pentru asistență.

Se formează prea multă spumă.

- Detergentul nu este compatibil cu mașina de spălat (trebuie să fie scris „pentru mașina de spălat”, „de mâna sau în mașina de spălat”, sau ceva asemănător).
- Dozajul a fost excesiv.

Asistență

RO

Înainte de a lăsa legătura cu Asistență:

- Verificați dacă puteți rezolva singuri problema (a se vedea "Anomalii și remedii");
- Porniți din nou programul pentru a controla dacă inconvenientul a fost eliminat;
- În caz negativ, contactați un Centru de Asistență Tehnică.

! Nu apelați niciodată la persoane neautorizate.

Comunicați:

- tipul de anomalie;
- modelul mașinii (Mod.);
- numărul de serie (S/N).

Aceste informații sunt specificate pe placă cu date tehnice, lipită în partea din spate a mașinii de spălat precum și în partea anterioară, după ce deschideți ușa.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1061/2010 AL COMISIEI

Marca	HOTPOINT/ARISTON
Modelul	FMSF 702B EU.L
Capacitatea nominală exprimată în kg de rufe din bumbac	7
Clasa de eficiență energetică pe o scară de la A+++ (consum redus) la G (consum ridicat)	A++
Consumul de energie anual exprimat în kWh ¹⁾	176
Consumul de energie la programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la capacitate maximă exprimat în kWh ²⁾	1.028
Consumul de energie la programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la capacitate parțială exprimat în kWh ²⁾	0.598
Consumul de energie la programul de spălare rufe din bumbac standard la 40 °C la capacitate parțială exprimat în kWh ²⁾	0.568
Consumul de energie în modul off (oprit) exprimat în W	0.5
Consumul de energie în modul left-on (rămas în funcțiune) exprimat în W	8
Consumul de apă anual exprimat în litri ³⁾	10670
Clasa de eficiență la centrifugare pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)	C
Numărul maxim de rotații ⁴⁾	1000
Conținutul de apă rămas ⁵⁾	62.0%
Durata programului de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la capacitate maximă exprimată în minute.	200
Durata programului de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la capacitate parțială exprimată în minute.	150
Durata programului de spălare rufe din bumbac standard la 40°C" la capacitate parțială exprimată în minute.	145
Durata modului left-on (rămas în funcțiune) exprimată în minute	30
Nivelul de zgomot exprimat în dB(A) re 1 pW spălare ⁶⁾	58
Nivelul de zgomot exprimat în dB(A) re 1 pW centrifugare ⁶⁾	72
Model încorporat	

¹⁾ "Programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C" la capacitate maximă și parțială și "programul de spălare rufe din bumbac standard la 40 °C" la capacitate parțială sunt programele de spălare standard la care fac referire informațiile de pe etichetă și din fișa produsului. Programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C și programul de spălare rufe din bumbac standard la 40 °C sunt adecvate pentru spălarea rufulor din bumbac cu grad de murdărie normal și sunt cele mai eficiente programe din punct de vedere al consumului combinat de energie și apă. Încărcarea parțială reprezintă jumătate din încărcarea nominală.

²⁾ Pe baza programelor cu 220 de cicluri de spălare rufe din bumbac standard la 60°C și 40°C la încărcare maximă și parțială, și a consumului modurilor cu consum redus. Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul.

³⁾ Pe baza programelor cu 220 de cicluri de spălare rufe din bumbac standard la 60°C și 40°C la capacitate maximă și parțială. Consumul real de apă va depinde de modul în care este utilizat aparatul.

⁴⁾ Pentru programul de spălare rufe standard la 60 °C la încărcare maximă și parțială sau la 40°C la încărcare parțială, oricare dintre acestea este mai scăzut.

⁵⁾ S-a obținut pentru programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la încărcare maximă și parțială sau la 40°C la încărcare parțială, oricare dintre acestea este mai ridicat.

⁶⁾ Pe baza fazelor de spălare și centrifugare pentru programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la încărcare maximă.

SERVICE

SERVICE DEPANERO SRL

TELEFON CALL CENTER: 0744 633 748 (074 INDESIT)

***4114** – Apelabil din toate rețelele de telefonia mobilă.

Soseaua Orhideelor, nr.27-29, Sector 1, București, cod poștal 010953.

Program de lucru: 9:00 – 20:00 (Luni - Vineri) și Sâmbătă 10:00-14:00

E-mail: electrocasnice@depanero.ro

site: www.depanero.ro

SERVICE MICADAN SRL

NUMĂR DE TELEFON NAȚIONAL: **080 1000 101**

(APELABIL NUMAI DIN REȚEAUA ROMTELECOM, APEL GRATUIT)

Tel. mobile: 0744 596 198; 0723 948 467; 0788 418 131

Str. Vatra Luminoasă nr. 108, corp B, sector 2, București,

cod poștal: 021919. E-mail: office@micadan.ro,

www.micadan.ro

Program: Luni - Vineri: 9⁰⁰ - 18⁰⁰, Sâmbătă; 9⁰⁰ - 13⁰⁰

WHIRLPOOL ROMANIA SRL,

Aurel Vlaicu Office Building, etaj 1 și 2,

Șos. Pipera nr. 4, Sector 1, C.P. 014255, București, România

Tel: 0213248197 și 0213248198