


OVLÁDACÍ PANEĽ CHLADICÍHO/MRAZICÍHO ODDÍLU



- A. Ovladač termostatu
- B. Tlačítko osvětlení
- C. Ukazatel nastavení termostatu
- D. Žárovka (max. 15 W)



Termostat reguluje teplotu obou oddílů.

Termostat na 1/MIN: **minimální intenzita chlazení**

Termostat nastavený mezi 1/MIN a 7/MAX: intenzitu chlazení můžete nastavit podle svého přání.

Termostat nastavený na 7/MAX: **maximální intenzita chlazení.**

Nejlepších výsledků dosáhnete při nastavení do polohy **3-5/MED.**

Termostat nastavený na • : **chlazení a osvětlení vypnuto.**

A. Chladicí oddíl

1. Termostat / osvětlení
2. Police / Prostor na police
3. Výrobní štítek s obchodním názvem
4. Zásuvka na ovoce a zeleninu
5. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu
6. Sada ke změně otevírání dveří
7. Zásobník na vejce
8. Přepážka
9. Dveřní příhrádky

B. Mrazicí oddíl

10. Prostor pro zmrazování a ukládání potravin (víko)
11. Nádobka na ledové kostky a/nebo akumulátor chladu
12. Dolní skladovací koš pro zmrazené potraviny
13. Dveře mrazničky.
14. Těsnění dveří

Počet polic a druh doplňků se může lišit podle modelu.

Antibakteriální ochrana (podle modelu):

- Antibakteriální přísady v zásuvce na ovoce a zeleninu (4)
- Těsnění dvířek z materiálů, které brání množení bakterií (14).


Použití mrazničky:

- Mrazicí oddíl lze použít bez víka a tím zvětšit úložný prostor pro objemné potraviny.
 - Dolní koš nemusíte odstraňovat.
 - Potraviny se pak pokládají rovnou na mřížku.
- Po vložení potravin zkontrolujte, zda jste správně zavřeli dvířka mrazicího oddílu.

Poznámky:

- V případě výpadku proudu pomůže akumulátor chladu udržet delší dobu optimální skladovací teplotu.
- Všechny police a dveřní příhrádky jsou vyjímatelné.
- Vnitřní teploty spotřebiče jsou ovlivňovány teplotou v místnosti, frekvencí otevírání dveří i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.
- Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí v myčce nádobí.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE



Na horní stranu kondenzátoru na zadní straně spotřebiče nasadíte rozpěrky.

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.

Po spuštění spotřebiče počkejte

nejméně 4-6 hodin, a teprve pak do něj vložte potraviny.

Poznámka:

- Jestliže vložíte do chladničky potraviny dříve, než se úplně ochladí, potraviny by se mohly zkazit.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

Čerstvé potraviny určené ke zmrazování položte na mřížku mrazicího oddílu. Tyto potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin. Chcete-li zmrazovat množství potravin uvedené na typovém štítku, otočte těsně před vložením čerstvých potravin termostatem do trochu teplejší polohy (u číselníku například z polohy 4 zpět do polohy 3,5).

Po 24 hodinách budou potraviny zmrazené. Ovladač termostatu vraťte do původní polohy před zmrazováním.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

Než začnete vyměňovat žárovku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Žárovku vytáhněte otočením doleva jako na obrázku.

ODMRAZOVÁNÍ MRAZICÍHO ODDÍLU

Mrazničku odmrázujte jednou nebo dvakrát ročně, nebo když vrstva ledu na stěnách dosáhne tloušťky 3 mm.

Vznik námrazy je normální jev. Její množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí a četnosti otvírání dvířek mrazničky.


Chcete-li spotřebič odmrázit, vypněte ho a vyjměte všechny potraviny.

Dvířka nechte otevřená, aby námraza na vnitřních stěnách mohla roztát.

U spotřebičů na obrázku jen vytáhněte odtok rozmrazené vody a položte pod něj vhodnou nádobu.

Po skončení odmrázování zasuňte odtok rozmrazené vody zpět na místo.

Vymyjte vnitřek mrazničky. Důkladně opláchněte a osušte. Zapněte znovu spotřebič a vložte do něj vyjmuté potraviny.

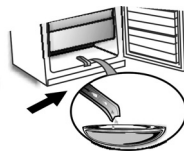

ODMRAZOVÁNÍ CHLADICÍHO ODDÍLU

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrázování. Voda z odmrázování automaticky stéká do odpadního kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypaňuje.