

- A. Gruppo termostato con luce
- B. Ripiani
- C. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
- D. Cassetto frutta e verdura
- E. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
- F. Comparto congelatore (se in dotazione)
- G e H. Balconcini
- I. Fermabottiglie (se in dotazione)
- L. Balconcino bottiglie

- Zona meno fredda
- Zona intermedia
- Zona più fredda
- Zona frutta e verdura

Nota: Il cassetto, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.


Le temperature per la conservazione ideale degli alimenti sono già preimpostate in fabbrica.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni a corredo del prodotto.

Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.

Congelamento di alimenti freschi (se il congelatore è in dotazione)
 Posizionare gli alimenti freschi da congelare direttamente sul fondo del comparto.
 Dopo 24 ore il congelamento è completato.

Tacca di riferimento posizione termostato

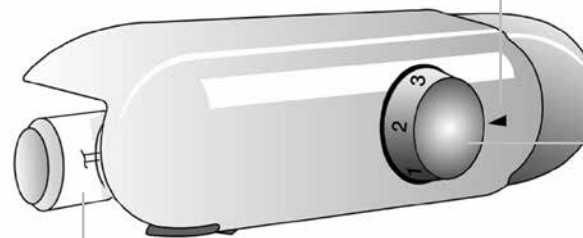

Lampadina/Lampadina LED

Temperatura del comparto congelatore e frigorifero
 Questo Frigorifero/Congelatore viene messo in funzione agendo sul gruppo termostato posto all'interno del comparto frigorifero.

La regolazione della temperatura di entrambi i comparti avviene ruotando la manopola del termostato.

Termostato su 1/2 : **temperatura meno fredda**
 Termostato da 3/5 : **temperatura intermedia**
 Termostato su 6/7 : **temperatura più fredda**

Posizionando la manopola termostato su ● si spegne l'intero prodotto.

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	Potrebbe esserci un problema di alimentazione elettrica dell'apparecchio.	Controllare che: <ul style="list-style-type: none"> • non vi sia un'interruzione di corrente • la spina sia inserita correttamente nella presa di corrente e l'interruttore bipolare di rete, se presente, sia nella posizione corretta • le protezioni dell'impianto elettrico dell'abitazione siano funzionanti • il cavo di alimentazione non sia rotto. • la manopola termostato non sia in posizione "●"
La luce interna non funziona.	Potrebbe essere necessario sostituire la lampadina.	Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, controllare la lampadina e sostituirla, se necessario, con una nuova (vedere la sezione "Sostituzione lampadina nelle istruzioni per l'uso."):
La temperatura all'interno dei comparti non è sufficientemente fredda.	Le cause potrebbero essere varie (vedi colonna "Soluzione").	Controllare che: <ul style="list-style-type: none"> • le porte siano chiuse correttamente • l'apparecchio non sia installato vicino ad una sorgente di calore • la temperatura sia impostata in modo appropriato • la circolazione dell'aria di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita (vedi manuale di installazione).
Presenza di acqua alla base del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è ostruito.	Pulire il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento (vedere la sezione "Manutenzione e pulizia dell'apparecchio" nelle istruzioni per l'uso)
Presenza eccessiva di brina nel comparto congelatore.	La porta del comparto congelatore non si chiude correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare che non ci sia nulla che ne impedisca la corretta chiusura - Sbrinare il comparto congelatore - Verificare che il prodotto sia stato installato correttamente
La temperatura del comparto frigorifero è eccessivamente fredda.	<ul style="list-style-type: none"> - La temperatura impostata è troppo fredda - Potrebbe essere stata inserita una quantità abbondante di cibi freschi nel comparto congelatore 	<ul style="list-style-type: none"> - Provare ad impostare una temperatura meno fredda - Nel caso siano stati inseriti cibi freschi nel comparto congelare, attendere la fine del congelamento

Nota: alcuni rumori, quali gorgoglii e sibili, causati dal sistema di refrigerazione sono normali.