



**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL**

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.


## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

### УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След монтажа изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в мрежата. След включването на уреда в електрическата мрежа той започва да работи автоматично. Фабрично са зададени най-подходящите температури за съхранение.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане на правилната температура за съхранение за нормално напълнен уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако имате) във вентилатора, както е показано на опаковката на филтъра. Ако чуете звуков сигнал, това означава, че има намеса от алармата за температура: натиснете бутона, за да изключите звуковите аларми.

### КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

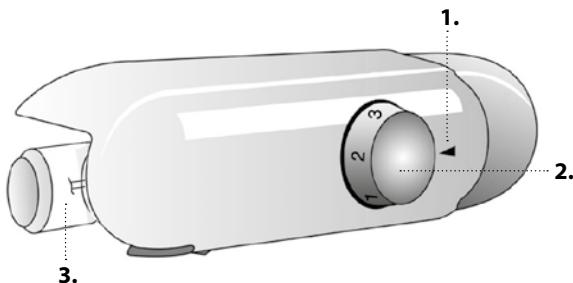

1. Белег за отчитане на положението на термостата
2. Ключ за температура в отделението на фризера и хладилника
3. Светодиодна крушка на лампичка

### ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИ

Поставяйте храните, които ще замразявате, в ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ в отделението на фризера, като внимавате те да не влизат в контакт с вече замразени хани. За оптимизиране на скоростта на замразяване долното чекмедже може да се извади и храните да се поставят направо в долната част на отделението.

### ВЕНТИЛATOR\*

Можете да включите/изключите вентилатора, като натиснете бутона в основата (ако е показано на фигурата).



Ако околната температура превишава 27°C или по рафтовете има налични капки вода, е от основно значение вентилаторът да е включен, за да се гарантира правилно съхраняване на храните. Изключването на вентилатора позволява оптимизиране на консумацията на енергия.

### ТЕМПЕРАТУРА НА ОТДЕЛЕНИЕТО НА ФРИЗЕРА И ХЛАДИЛНИКА

Този хладилник/фризер се включва с помощта на термостата, намиращ се в отделението на хладилника. Регулирането на температурата на двете отделения се извършва чрез завъртане на ключа на термостата.

Термостат на 1/2: минимално охлажддане (леко студено)


Термостат на 3-5: средно охлажддане

Термостат на 6/7: максимално охлажддане (най-студено)

Ако завъртите ключа на термостата на • се изключва целият уред (няма охлажддане, няма осветление).

\* Налично само при определени модели

## КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

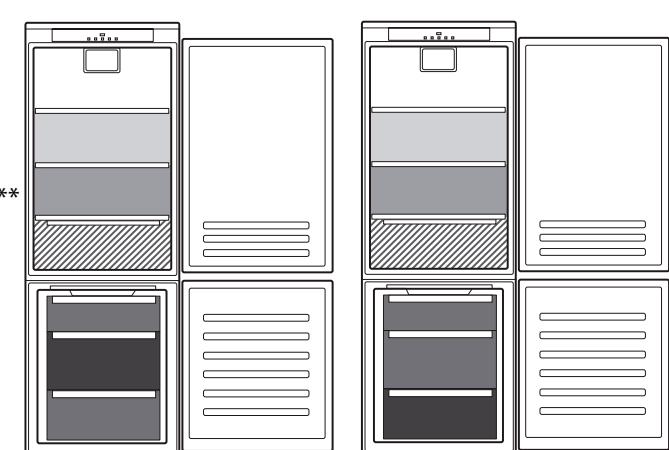

### Легенда

#### УМЕРЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, туршии, масло, конфитюр

#### ХЛАДНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко

#### НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба

#### ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

#### ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА

#### ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ

(Макс. студена зона)

Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени храни.

\*\* При моделите с ОТДЕЛЕНИЕ "ЗОНА 0°" най-студената част е оцветена на легендата

\*\*\* Само за модели CB310 и CB380 (вижте табелката с номинални данни отстрани на чекмеджето за плодове и зеленчуци)


## ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	<p>Уверете се, че:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• няма прекъсване на електрозахранването;</li><li>• щепселт е включен правилно в контакта и двуполюсният прекъсвач, ако има такъв, е позициониран правилно (вкл.);</li><li>• предпазните устройства на домашната електрическа система са ефективни;</li><li>• захранващият кабел не е повреден;</li><li>• ключът на термостата не е в положение “•”.</li></ul>
Вътрешното осветление не работи.	Може да е необходима подмяна на крушката на лампичката.	Изключете уреда от захранването и се свържете с отдела за техническа помощ, ако се нуждаете от резервна лампичка.
Вътрешната температура на отделенията не е достатъчно ниска.	Причините може да са различни (вижте колоната „Решение“).	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• вратичките са добре затворени;</li><li>• уредът не е монтиран в близост до топлинен източник;</li><li>• температурата е правилно зададена;</li><li>• циркулацията на въздух през вентилационните решетки в долната част на уреда не е блокирана.</li></ul>
На дъното на отделението на хладилника има вода.	Тръбата за изтиchanе на водата от обезскрежаването е запушена.	Почистете отвора за оттиchanе на водата от обезскрежаването (вж. раздел "Поддържка и почистване на уреда").
Прекомерно количество скреж в отделението на фризера.	Вратичката на отделението на фризера не е затворена правилно.	<p>Проверете дали няма пречки за правилното затваряне на вратичката.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Обезскрежете отделението на фризера.</li><li>• Уверете се, че уредът е монтиран правилно.</li></ul>
Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратата е горещ.	Това не е проблем. То възпрепятства образуването на кондензация.	Не е необходимо решение.
Температурата на отделението на хладилника е прекалено ниска.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Зададената температура е прекалено ниска.</li><li>• В отделението на фризера може да е поставено голямо количество пресни храни.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Опитайте да зададете малко по-висока температура.</li><li>• Ако в отделението на фризера са поставени пресни храни, изчакайте замразяването да завърши.</li><li>• Изключете вентилатора (ако има), както е описано в глава "ВЕНТИЛАТОР".</li></ul>



Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и листовката с енергийните показатели на уреда, като:

- Посетете нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Използвайте QR кода
- Освен това можете да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.



Whirlpool



400011188402