

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.



نشكرك على شرائك أحد منتجات INDESIT
للحصول على مزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على
الموقع www.indesit.com/register



وصف المنتج

الاستخدام لأول مرة

بعد تشغيل الجهاز، يجب أن تنتظر لمدة تتراوح من 4 إلى 6 دقائق للوصول لدرجة حرارة التخزين الصحيحة لجهاز متوسط الملح، ركب فلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة في المروحة حسب الصورة المبينة على علبة الفلتر (ان وجدت). في حالة صدور الإشارة الصوتية، فهذا يعني تدخل إنذار درجة الحرارة: اضغط على الزر لإيقاف الإنذار الصوتي.

يراعي الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد التركيب، وقبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي، وسيبدأ عمل الجهاز أوتوماتيكيا. يتم ضبط درجات الحرارة المثالية للتخزين في المصنع بشكل مسبق.

لوحة التحكم



1. وسيلة التحكم في الترموموستات

2. مفتاح درجة حرارة حيز التجميد وحيز التبريد

3. لمبة إضاءة LED

درجة حرارة حيز التبريد وحيز التجميد

يتم تشغيل هذه الثلاجة/هذا الفريزر بواسطة الترموموستات الموجود داخل حيز التبريد. يتم ضبط درجة حرارة كلا الحيزين بإدارة مفتاح الترموموستات.

ضبط الترموموستات إلى 2/1 : التبريد الأدنى (أقل برودة)

ضبط الترموموستات إلى 5-3 : الحد الأوسط من التبريد

ضبط الترموموستات إلى 7/6 : الحد الأقصى من التبريد (أكثر برودة)

ضبط مفتاح الترموموستات إلى يؤدي إلى إيقاف الجهاز بالكامل (بدون تبريد، بدون إضاءة).

تجميد الأطعمة الطازجة

ضع الطعام الطازج المراد تجميده على الرف في منطقة التجميد بحيز التجميد، مع تجنب ملامسته للطعام المحمد بشكل مباشر. لتحسين سرعة التجميد يمكن إخراج الدرج السفلي ويمكن وضع الطعام مباشرة في أسفل حيز التجميد.

مرروحة*

يمكنك تشغيل/إيقاف المرروحة عن طريق الضغط على الزر في القاعدة (كما هو موضح بالصورة). عند زيادة درجة الحرارة المحيطة على 27° أو وجود قطرات الماء في الأرفف الزجاجية، فيجب تشغيل المرروحة لضمان حفظ الأطعمة بشكل جيد. يُتيح إيقاف تفعيل المرروحة تحسين استهلاك الطاقة.



* يتوفّر فقط بطاريات معينة

مفتاح الأشكال



**


** بالنسبة للموديلات المزودة بحيز "ZONE 0 °" ، فإن "المنطقة الأكثر برودة" هي تلك المنطقة المميزة في الصورة

*** بالنسبة للموديلات CB380 e CB310 (راجع لوحة الصنع الموجودة على جانب درج الفواكه والخضروات)

استكشاف الأعطال وإصلاحها

ما العمل عندما...	الأسباب المحتملة	الحلول
الجهاز لا يعمل.	يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.	تأكد من:
اللمبة الداخلية لا تعمل.	قد يكون من الضروري تغيير لمبة الإضاءة.	عدم انقطاع التيار الكهربائي، إدخال القابس في مقبس الكهرباء بشكل صحيح والمفتاح ثالثي الأقطاب (إن كان موجوداً) في الوضع الصحيح (تشغيل)؛ كفاءة أجهزة الحماية بالنظام الكهربائي في منزلك، عدم تعرض كابل الكهرباء للقطع، مفتاح الترموموستات ليس على الوضع "0".
درجة الحرارة داخل الحيزين غير باردة بالقدر الكافي.	يمكن أن تختلف الأسباب (راجع عمود "الحل").	افصل الجهاز من مصدر الكهرباء واتصل بخدمة المساعدة التقنية في حالة الحاجة لقطعة غيار.
وجود ماء أسفل التبريد.	انسداد منفذ تصريف الماء الناتج عن الإذابة.	تأكد من:
وجود كمية زائدة من الثلج في حيز التجميد.	باب حيز التجميد غير مغلق بشكل صحيح.	غلق الأبواب بشكل صحيح؛ عدم تركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة؛ ضبط درجة الحرارة بشكل مناسب؛ عدم إعادة تدوير الهواء عبر شبكات التهوية الموجودة بقاعدة الجهاز.
الحالة الأمامية للجهاز المواجه لجوان الباب ساخنة للغاية.	هذه ليست مشكلة. يمنع تكون الماء المكتف.	نفف مجاري تصريف مياه إذابة التجمد (راجع القسم "التنظيف والصيانة").
درجة حرارة حيز التبريد منخفضة للغاية.	درجة الحرارة المضبوطة باردة للغاية.	تأكد من عدم وجود ما يعيق غلق الباب بشكل صحيح. قم بإذابة التجمد في حيز التجميد. تأكد من تركيب الجهاز بشكل صحيح.
يمكنك تنزيل تعليمات السلامة، ودليل المستخدم، وكتيب المنتج، وبيانات الطاقة من خلال:	قد تكون كمية الطعام الطازج التي تم وضعها في حيز التجميد كبيرة للغاية.	حاول أن تضبط الحرارة عند درجة أقل برودة. في حالة وضع طعام طازج في حيز التجميد، انتظر إلى أن تتم عملية التجميد. أوقف تشغيل المروحة (في حالة وجودها) كما هو موضح في الفقرة "مروحة".

* يتوفّر فقط بطرات معينة

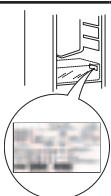

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة، ودليل المستخدم، وكتيب المنتج، وبيانات الطاقة من خلال:
زيارة موقعنا الإلكتروني docs.indesit.eu

• واستخدام رمز الاستجابة السريع QR
• وكديل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم الهاتف في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تميّز المنتج.



400011220264

Indesit