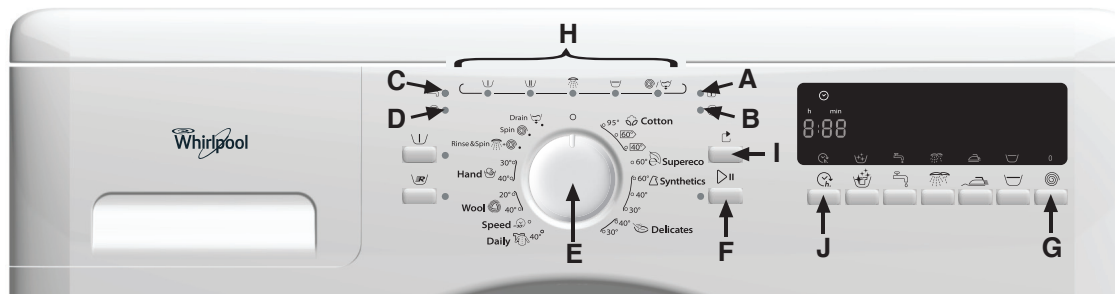


**PROGRAMOVERSIKT**
**A. "Dør åpen"-indikator**

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

**B. "Service"-indikator**
**C. "Vannkran lukket"-indikator**
**D. "Rengjør pumpe"-indikator**

**E. Programvelger**
**F. "Start/Pause"-knapp**
**G. Knapp for valg av sentrifugehastighet**
**H. Programfase-indikator**
**I. "Reset"-knapp**
**J. "Forsinket start"-knapp**

| Program                              | Vaskeanvisninger | Maks. tøy-mengde kg | Type vask/Anmerkninger<br><i>- Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur</i>   | Vaskemidler og tilleggsmidler |            |            | Tilleggsfunksjoner |        |                  |         |           |                   |                | Maks. sentrifugehastighet opm |                     |                    |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|--|-------------------------------|------------|------------|--------------------|--------|------------------|---------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                      |                  |                     |  | For-vask                      | Hoved-vask | Tøy-mykner | For-vask           | Hurtig | For-sinket start | Clean + | Kald vask | Intensiv skylling | Enkel stryking |                               | Stopp i siste skyll | Sentrifugering     |
| <b>Bomull</b><br>95 °C               |                  |                     | Normalt til svært skittent og robust tøy av hvit bomull. Ved meget skittent tøy eller flekker, kan du tilsette et tilleggsmiddel på oksygenbasis som kan brukes på 95 °C. <i>Dette programmet fjerner bakterier og gir hygienisk rent tøy.</i>   | *                             | Ja         | *          | *                  | -      | *                | *       | -         | *                 | *              | *                             | *                   | Maks.              |
| <b>Bomull</b><br>40 - 60 °C          |                  |                     | Normalt skittent bomull tøy. Ved 40 °C og 60 °C-standarden bomull program og det rimeligste programmet når det gjelder sparing av vann- og energiforbruk ved vask av bomulltøy. - Referanseprogram for vaskemaskinens energiklasse.  | *                             | Ja         | *          | *                  | *      | *                | *       | *         | *                 | *              | *                             | *                   | Maks.              |
| <b>SuperEco</b><br>60 °C             |                  |                     | Svært skittent og robust tøy av bomull, syntetisk og blandinger. <i>Økonomisk strømførbruk for programmer som varer lenger - Et program som er ideelt å bruke om natten når strømmen er billigere. For å unngå støy fra sentrifugering om natten, still inn sentrifugehastigheten på "0" og start sentrifugeprogrammet om morgenen, eller velg en passende programstart med "Forsinket start". - For plagg med høyt innhold av syntetiske fibre, anbefaler vi bruk av vaskenett.</i> | -                             | Ja         | *          | -                  | -      | *                | -       | *         | *                 | -              | *                             | *                   | Maks.              |
| <b>Syntetisk</b><br>30 - 40 - 60 °C  |                  |                     | Normalt skitne plagg av kunstfibre (som polyester, polyakryl, viskose osv.) eller bomullsblandinger.   | *                             | Ja         | *          | *                  | *      | *                | -       | *         | *                 | *              | *                             | *                   | Maks.              |
| <b>Finvask</b><br>30 - 40 °C         |                  |                     | Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.   | *                             | Ja         | *          | *                  | -      | *                | -       | *         | -                 | -              | *                             | *                   | 1000 <sup>1)</sup> |
| <b>Dagligvask</b><br>40 °C           |                  |                     | Lett til normalt skittent tøy av bomull, lin, kunstfibre og bomullsblandinger. <i>Effektivt en-times program. Pass på at du kun vasker tøy med omtrent samme farger samtidig.</i>  | -                             | Ja         | *          | -                  | -      | *                | -       | *         | *                 | *              | *                             | *                   | Maks.              |
| <b>Hurtigvask</b><br>30 °C           |                  |                     | Lite skitne klær av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger. <i>Kort program for å friske opp tøyet.</i>  | -                             | Ja         | *          | -                  | -      | *                | -       | *         | -                 | -              | *                             | *                   | Maks.              |
| <b>Ull</b><br>kald - 40 °C           |                  |                     | Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin.   | -                             | Ja         | *          | -                  | -      | *                | -       | *         | -                 | -              | *                             | *                   | 1000 <sup>1)</sup> |
| <b>Håndvask</b><br>30 - 40 °C        |                  |                     | Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask".  | -                             | Ja         | *          | -                  | -      | *                | -       | *         | -                 | -              | *                             | *                   | 400 <sup>1)</sup>  |
| <b>Skylling &amp; Sentrifugering</b> |                  | -                   | Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Bomull".  | -                             | -          | *          | -                  | -      | *                | -       | -         | *                 | -              | *                             | *                   | Maks.              |
| <b>Sentrifugering</b>                |                  | -                   | Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringsyklus som i Bomullsprogrammet.   | -                             | -          | -          | -                  | -      | *                | -       | -         | -                 | -              | -                             | *                   | Maks.              |
| <b>Tømming</b>                       |                  | -                   | Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll".   | -                             | -          | -          | -                  | -      | *                | -       | -         | -                 | -              | -                             | -                   | -                  |

\* : ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

<sup>1)</sup> For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

**FORBRUKSDATA**

Effektforbruk 0,16 W når den er slått av / 0,16 W når den er slått på

| Program    | Temperatur (°C) | Tøymengde (kg) | Vann (l) | Strøm (kWh) uten "Hurtig" | Veil. programvarighet (timer : minutter) ☺ |              | 👤 % |
|------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------|--|--------------|-----|
|            |                 |                |          |                           | uten "Hurtig"                              | med "Hurtig" |     |
| Bomull     | 95              | 7.0            | 74**     | 2.10                      | 2:10                                       | -            | 55  |
| ☐ Bomull * | 60              | 7.0            | 52       | 0.91                      | 4:00                                       | 2:30         | 53  |
| ☐ Bomull * | 60              | 3.5            | 40       | 0.85                      | 3:00                                       | ***          |     |
| ☐ Bomull * | 40              | 3.5            | 40       | 0.65                      | 3:00                                       | ***          |     |
| SuperEco   | 60              | 7.0            | 69       | 0.84                      | 4:00                                       | -            | 35  |
| Syntetisk  | 60              | 3.0            | 50**     | 1.00                      | 2:15                                       | 0:59         |     |
| Syntetisk  | 40              | 3.0            | 46       | 0.70                      | 2:15                                       | 0:59         |     |
| Finvask    | 30              | 1.5            | 60       | 0.50                      | 0:45                                       | -            | 55  |
| Dagligvask | 40              | 4.0            | 45       | 0.50                      | 1:00                                       | -            |     |
| Hurtigvask | 30              | 4.0            | 45       | 0.40                      | 0:30                                       | -            |     |
| Ull        | 40              | 1.0            | 60       | 0.50                      | 0:45                                       | -            |     |
| Håndvask   | 40              | 1.0            | 45       | 0.50                      | 0:40                                       | -            |     |
| Håndvask   | 30              | 1.0            | 45       | 0.40                      | 0:36                                       | -            |     |

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. I hjemmet, tøymengde og type vask kan variere avhengig av det individuelle trykket på vanntilførsel, samt vanntemperatur. Det indikerte forbruksdata er basert på en innkommende vanntemperatur på omtrent 15°C, gjennom den kalde fylventilen, så vel som den varme fylventilen (dersom tilgjengelig). Dersom vaskemaskinen din har en varm fylventil, tilkobling av denne ventilen til varmt vann vil senke energiforbruket, ut fra redusert tid for oppvarming, avhengig av temperaturen på det varme inntaksvannet. Vann- og energiforbruk refererer til standardinnstillingen for programmene, med temperatur og tøymengde som indikert på skjemaet; å velge andre alternativer eller å endre spinnehastigheten, vil også endre forbruksdata.

☺ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

👤 Omtrentlig gjenværende fuktinnhold (%). Etter programslutt og spinning med maksimal valgt sentrifugehastighet på standard programinnstilling.

\*\* Referanse programmer for Energy etiketten. Av årsaker grunnet energisparing, så kan den faktiske vanntemperaturen variere fra den erklærte Syklusstemperatur.

\*\*\* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

Automatisk tilpasning av programmets varighet etter å ha funnet hvor mye tøy som skal vaskes.

**LEGG I TØYET, Fyll I VASKEMIDDEL OG VELG PROGRAM**

Legg i tøyet, steng døren og tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapitlet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i Bruksanvisningen.

Skrum **programbryteren** til ønsket temperatur og program. Displayet viser programmets varighet og forhåndsinnstilt sentrifugeringshastighet. Indikasjonslampen ved siden av "Start/Pause" knappen blinker.

Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. The machine starts lader by Dreyer programvælgeren hen "O" and then igen hen the desired program.

**VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER**

Trykk på knappen for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe vil tennes. Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk.

**Knapp for "Forvask"**

- Legger til en forvaskesyklus til det valgte vaskesprogrammet; forlenger programmet med omtrent et kvarter.
- anbefalt for svært tilsusset skittentøy (f.eks. med sand eller granulær skitt).
- Ikke bruk flytende vaskemiddel for hovedvasken når du velger forvask-funksjonen.

**Knapp for "Hurtig"**

- Aktiverer raskere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales kun for lett skittent tøy.
- Kan ikke brukes til Bomull 95 °C.

**Knapp for "Clean +"**

- Velg denne funksjonen dersom du benytter en flekkfjerner under vasken (pulver, for eksempel "Vanish") - da vil flekkfjernerne virke mer effektivt, og du vil oppnå bedre vaskeresultat og flekkene forsvinne.
- Bruk med maksimal tøymengde
- Tilsett en passende mengde flekkfjerner (i pulverform) i hovedkammeret i vaskemiddelbeholderen, sammen med ditt vanlige vaskemiddel (bruk kun vaskemiddel i pulverform med denne funksjonen).
- Overhold doseringsinstruksene på emballasjen.
- May forlenger programmet ved opptil 15 minutter
- Egner seg til bruk av flekkfjerner og oksygenbaserte blekemidler. **Blekemidler med klorin eller perborat må ikke benyttes!**

**Knapp for "Kald vask"**

- Sparer strømførbukt til oppvarming av vann og samtidig gir en god vaskeresultat.
- Anbefales for lett skittent tøy uten flekker.
- Sjekk for at vaskemiddel er egnet for kalde temperaturer (15 eller 20 °C).
- Hovedsakelig velges ved den laveste programtemperaturen.

**Knapp for "Intensiv skylling"**

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask av babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

**Knapp for "Enkel stryking"**

- Reduserer krøller med en økt vannmengden og en meget skånsom sentrifugering.

**Knapp for "Stopp i siste skyll"**

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.
- Programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" når lampen for "Stopp i siste skyll" i programfaseindikatoren lyser. Indikatoren ved siden av "Start/Pause"-knappen blinker.

**Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":**

- Trykk på knappen "Start/Pause". Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvælgeren til "Tømming" og trykker på knappen "Start/Pause" igjen.

**Knapp for "Sentrifugering"**

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

**FORSINKET START**

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere. Ikke bruk flytende vaskemiddel når du vil bruke "Starttidsforvalg".

- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på "Forsinket start" for å velge ønsket tidsforsinkelse på opptil 23 timer.
- Trykk på "Start/Pause" knappen. På displayet blinker symbolet for forsinket start og punktet mellom klokkeslett og minutter. Nedtellingen av forsinket start har begynt.
- The time delay indication disappears when the programme starts and it is replaced by the remaining programme time.
- Hvis du allerede har trykket på knappen "Start/Pause", kan forsinkelsen reduseres ved å trykke flere ganger på "Forsinket start".

**For å slette "Forsinket start"**

**..før du trykker på knappen "Start/Pause":**

- Vri programvælgeren til en annen stilling eller trykk på "Reset"-knappen.

**..etter å ha trykket på knappen "Start/Pause":**

- Trykk på "Start/Pause"-knappen - startforsinkelsen vil forsvinne fra displayet.

**START AV PROGRAMMET**

Åpne vannkranen og trykk på knappen "Start/Pause". Indikatorlampen ved siden av "Start/Pause"-knappen vil tennes. Programfaseindikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Når tøymengden er kalkulert eller programvarigheten er oppdatert, en animasjon synes på visningsskjermen.

**"DØR ÅPEN"-INDIKATOR**

Før start og etter programslutt, vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskesprogram er igang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se "Sletting (tilbakestilling) av et program som er igang".

**FEIL INDIKASJONER**

Ved eventuelle feil eller uregelmessigheter, konsulter "Feilsøkingssiden" i dine Instruksjoner for bruk.

👉 "Vannkran lukket": manglende eller ikke tilstrekkelig inntaksvann.

🌀 "Service": Svikt eller funksjonsfeil på en elektrisk komponent.

🔧 "Rengjør pumpe": Avfallsvann er ikke pumpet ut.

**Spinnehastigheten på visningsskjermen blinker:** Ubalanse under spinning.

**PROGRAMSLUTT**

Indikatoren "Dør åpen" starter å lyse, og visningsskjermen viser "End" (Slutt). Vaskemaskinen skurrer seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.

1. Vri programbryteren til stillingen "O".
2. Skru igjen vannkranen.
3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.
4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

**ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART**

1. Trykk på knappen "Start/Pause" for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program, samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen "Start/Pause" igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

**SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET**

"Reset"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold for et par sekunder "Reset". Gjenværende vann blir tappet ut. Det kan ta litt tid før døren åpnes.