



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register



Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden. Kijk voor meer gedetailleerde instructies over het verwijderen ervan in de Installatiegids.

EERSTE GEBRUIK

INSTELLINGEN


De volgende instellingen kunnen gewijzigd / geselecteerd worden: Taalweergave / toetstones / waarschuwing einde cyclus/ contrastweergave / waterhardheid / doseerhulp (doseerhoeveelheden aanpassen voor de wasmiddelen die u gebruikt) / eco modus (automatische uitschakelfunctie na einde programma) / terug naar fabrieksinstellingen.

- Druk op de Programmatoets en houd hem minimaal 3 seconden ingedrukt.
- Draai de knop, om de instelling die u wilt veranderen te selecteren; bevestig met de knop.

- Draai de knop, om de instelling aan te passen; bevestig met de knop.
 - Om de Instellingenmodus af te sluiten, de knop draaien totdat het display aan geeft dat u kunt afsluiten – vervolgens bevestigen door op de knop te drukken. Of anders de Programmaknop indrukken
- Voor het verwijderen van resten uit het fabricageproces:
- Kies het programma "Katoen" op een temperatuur van 95 ° C.
 - Doe een klein beetje zwaar wasmiddel (maximaal 1/3 van de hoeveelheid die aanbevolen wordt door de fabrikant voor licht vervuild wasgoed) in het hoofdwasvakje van het wasmiddeldoseerbakje.
 - Het programma starten zonder wasgoed.

WASMIDDELDOSEERBAKJE


- 1. Hoofdwasvakje**
- Hoofdwasmiddel
- Vlekkenmiddelen
- Waterontharder
- 2. Voorwasvakje**
- Voorwasmiddel
- 3. Wasverzachtvakje**
- Wasverzachter
- Vloeibaar stijfsel

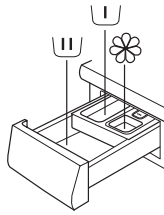

Schenk wasverzachter of stijfseloplossing tot maximaal het teken "MAX" in het bakje.


De toets loslaten

Indrukken om het wasmiddeldoseerbakje te verwijderen voor reiniging.

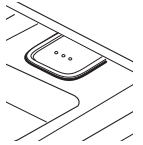

BEDIENINGSPANEEL

- 1. Aan/uit-toets**
(Resetten/Aftappen indien het ingedrukt wordt gehouden)
- 2. Programmatoets**
- 3. Kleuren 15°**
- 4. Fresh Care toets**
- 5. Toets "Doseerhulp"**
- 6. Knop**
(Ronddraaien voor selectie /Indrukken voor bevestiging)

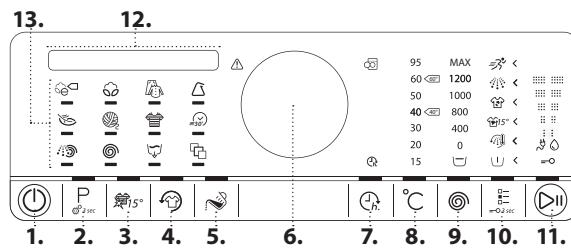

- 7. Klaar in-toets**
- 8. Temperatuurtoets**
- 9. Toets centrifugeersnelheid**
- 10. Optie-toets**
(Toetsenvergrendeling indien het ingedrukt wordt gehouden)
- 11. Start / Pauze-knop**
- 12. Display**
- 13. Gebied programma's**

PROGRAMMA'S

Houd de aanbevelingen op de waslabels van uw wasgoed in acht.

Eco Katoen

Normaal vervuild katoenen wasgoed. Bij 40 °C en 60 °C standaard katoenprogramma en meest gewenst programma in termen van gecombineerd water- en energieverbruik voor het wassen van katoenen wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma.

Katoen

Normaal tot sterk vervuilde en stevige katoenen en linnen was, zoals handdoeken, ondergoed, tafellakens enz.

Gemengde was

Licht tot normaal vervuilde stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. 1-uur programma.

Synthetisch

Normaal vervuilde was van synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde weefsels met katoen.

Fijne was

Fijne was van tere stoffen, die met zachtheid behandeld moeten worden.

Wol

Wollen kleding met het wolmerk die in de machine gewassen mag worden, evenals wasgoed van zijde, linnen, wol en viscose dat volgens het etiket met de hand gewassen moet worden.

Snelwas 30'

Licht vervuuld wasgoed van katoen, synthetisch en hun mengsels. Vernieuw het programma voor wasgoed zonder vlekken.

Kleuren

Licht tot normaal vervuuld wasgoed van katoen, synthetisch of hun mengsels; ook tere weefsels. Helpt de kleuren te behouden.

Spoelen + Centr.

Programma met apart spoelen en intensief centrifugeren. Voor stevige was.

Centrifugeren

Apart intensief centrifugeerprogramma. Voor stevige was.

Afpompen

Afzonderlijk programma voor het aftappen van het water, zonder centrifugeren.

SPECIALE PROGRAMMA'S

Om een van de volgende programma's in te stellen de positie van de speciale programma's selecteren en bevestigen. Daarna de knop draaien om een van de volgende acht programma's te selecteren het display geeft de naam van het programma aan. Bevestig het gewenste programma door het indrukken van de knop.

Overhemden

Overhemden en bloezen en tere zakenkleding, gemaakt van katoen, synthetische weefsels of gemengde weefsels.

Dekbedden

Grote artikelen zoals slaapzakken, wasbare dekens, badmatten, kussens en dekbedden, gevuld met veren of synthetisch materiaal.

Beddengoed

Wit of bont beddengoed van katoen en synthetische weefsels, of gemengde weefsels van beide.

Kasjmier

Kasjmier kledingstukken van hoge kwaliteit die in de wasmachine of op de hand kunnen worden gewassen.

Sport

Normaal vervuilde en bezwete sportkleding van katoenen jersey of microvezels. Met voorwascyclus - u dient ook wasmiddel in het voorwasbakje te doen. Gebruik geen wasverzachter.

Spijkerbroeken

Normaal vervuuld katoenen wasgoed van spijkerstof of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.

Babykleertjes

Normaal vervuilde babykleden van katoen en/of linnen. Het schuim wordt nog grondiger uitgespoeld, waardoor de gevoelige babyhuid beter wordt beschermd.

Mini lading

Katoen en/of synthetisch wasgoed gemaakt van stabiele weefseltypen. Ideaal programma voor het zuinig wassen van een kleine waslading.

GEbruik VAN HET APPARAAT

De Aan/Uit toets indrukken totdat de programmatoets gaat branden. Er wordt een animatie weergegeven en er is een geluid. Daarna is de wasmachine bedrijfsklaar.

Keuze van het programma

Zorg ervoor dat de programmatoets brandt. Selecteer het gewenste programma door aan de knop te draaien.

Op het display verschijnt naam en duur van het programma. Bevestig het gewenste programma door het indrukken van de knop. Na een aantal seconden wordt de maximale mogelijke belading wasgoed voor het geselecteerde programma aangegeven.

Wijzig de temperatuur, indien nodig

Wanneer u de op de temperatuuroets aangegeven temperatuur wilt wijzigen, zorg er dan voor dat de temperatuuroets brandt. Draai de knop om de gewenste temperatuur te selecteren en de knop indrukken om te bevestigen.

De centrifugeersnelheid wijzigen, indien nodig

Wanneer u de op de centrifugeertoets aangegeven centrifugeersnelheid wilt wijzigen, zorg er dan voor dat de centrifugeertoets brandt.

Draai de knop om de gewenste centrifugeersnelheid of spoelstop te selecteren, daarna de knop indrukken om te bevestigen.

Selecteer opties, indien nodig

Zorg ervoor dat de optietoets brandt. De opties die voor uw programma geselecteerd kunnen worden staan aangegeven met verlichte pijlen.

Selecteer de gewenste opties door aan de knop te draaien. Het symbool voor de geselecteerde optie knippert. Druk op de knop om te bevestigen. Sommige opties / functies kunnen geselecteerd worden door rechtstreeks te drukken op de toetsen op het "Bedieningspaneel" van #3 tot #7.

Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN voor meer informatie.

INDIVIDUELE MODUS: Nadat u de wasmachine heeft ingeschakeld bent u niet gedwongen de BEGLEIDE MODUS te volgen. Het is aan u om de volgorde te kiezen waarin u het programma instelt. Voor een instelling eerst de betreffende toets indrukken, daarna voor de keuze de knop draaien, en tenslotte op de knop drukken voor bevestiging. Het bereik van temperatuur, centrifugeersnelheid en opties is afhankelijk van het geselecteerde programma. Daarom is het raadzaam om te beginnen met het selecteren van het programma.

Wasmiddel toevoegen

Wanneer u niet gebruik maakt van de functie "Doseerhulp", het wasmiddeldoseerbakje uitlichten en nu wasmiddel (en nabehandelingsproducten/wasverzachter) toevoegen, zoals staat aangegeven in de paragraaf WASMIDDELDOSEERBAKJE. Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel. Wanneer u VOORWAS of KLAAR IN hebt geselecteerd, volg dan de aanwijzingen in de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN. Daarna het wasmiddeldoseerbakje zorgvuldig sluiten.

Als u gebruik maakt van de functie "Doseerhulp" het wasmiddel later toevoegen, nadat u het programma hebt gestart. Raadpleeg de

GEGEVENS VERBRUIK (waarden bij benadering**)

Programma	Temperatuur (°C)	Belasting (kg)	Water (L)	Energie (Kwh)	Duur (u:min)**		Vochtgehalte (%)**
					Zonder "Snelwas"	Met "Snelwas"	
Gemengde was	40	4,0	48	0,50	01:00	00:55	55
Katoen	95	max.	75	2,25	02:40	--	55
Katoen	60	max.	71	1,20	02:20	01:40	55
Katoen	40	max.	65	1,00	03:20	02:00	55
Synthetisch	60	3,0	48	0,94	02:20	01:20	35
Synthetisch	40	3,0	44	0,65	02:20	01:20	35
Eco Katoen	60	max.	49	0,80	04:00	03:00	53
Eco Katoen	60	3,5	35	0,70	03:30	*	53
Eco Katoen	40	3,5	35	0,65	03:30	*	53

OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN

Raadpleeg de Programmatabel om te controleren of er opties beschikbaar zijn voor het geselecteerde programma.

OPTIES DIE TE SELECTEREN ZIJN DOOR DE TOETS OPTIES IN TE DRUKKEN

Kleuren 15°

Draagt bij tot de bescherming van de kleuren van uw wasgoed door het te wassen met koud water (15 °C). Bespaart energie voor het verwarmen van water, terwijl tevens een goed wasresultaat

paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN.

Wanneer er eenmaal wasmiddel/nabehandelingsproducten zijn toegevoegd het wasmiddeldoseerbakje niet meer openen, om overstromingen te voorkomen.

Programma starten

"Start/Pauze" indrukken en ingedrukt houden, totdat de toets ononderbroken brandt; het programma wordt gestart.

Als u 'Doseerhulp' heeft geselecteerd geeft de wasmachine u de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel voor uw lading was aan, nadat het programma is gestart. Volg de aanwijzingen zoals aangegeven in de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN/Doseerhulp.

Een programma in uitvoering wijzigen, indien nodig

De betreffende toets indrukken (bijvoorbeeld de "Centrifugeersnelheid" toets om de centrifugeersnelheid te veranderen). De waarde knippert een aantal seconden. Terwijl het knippert kunt u de instelling aanpassen door aan de knop te draaien. Als de waarde niet meer knippert nogmaals de toets indrukken.

Druk op de knop om de aanpassing te bevestigen. Als u het niet bevestigt wordt de aanpassing automatisch bevestigd — de gewijzigde instelling stopt met knipperen.

Het programma gaat automatisch verder.

Om de instellingen van een programma in uitvoering te wijzigen kunt u ook:

- Druk op "Start/Pauze" om het programma in uitvoering te onderbreken.
- Wijzig uw instellingen.
- Druk opnieuw op "Start/Pauze" om het programma te vervolgen.

Onderbreek een programma in uitvoering en open de deur open, indien gewenst

- "Start/Pauze" indrukken en ingedrukt houden om een programma in uitvoering te onderbreken.
- Mits het waterpeil niet te hoog is, of het wasgoed niet te warm, zal het indicatorlampje voor de deur branden. U kunt de deur bijvoorbeeld openen om was toe te voegen/er uit te halen.
- Sluit de deur weer en druk op "Start/Pauze" om het programma te vervolgen.

Een programma in uitvoering resetten, indien nodig

De "Aan/Uit" toets ingedrukt houden totdat het display geeft aan dat het programma is gewist. De water wordt afgetapt, het programma eindigt en de deur wordt ontgrendeld.

De wasmachine uitschakelen nadat het programma is beëindigd

De display geeft aan dat de cyclus is voltooid, en het indicatorlampje voor "Deur geopend" brandt - u kunt uw was eruit halen. "Aan/Uit" indrukken om de wasmachine uit te schakelen. Wanneer u de machine niet uitschakelt wordt, ongeveer een kwartier nadat het programma is beëindigd, de wasmachine automatisch uitgeschakeld, om energie te besparen.

De deur open laten staan, zodat de binnenkant van de wasmachine kan drogen.

Onder normale omstandigheden volgens IEC/EN 60456 gemeten waarden. Water, energie en de resterende vochtinhoud waarden verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, zonder opties. max. = maximale belasting wasmachinecapaciteit

Eco Katoen is het standaard programma voor het wassen van normaal bevuild katoen, en het is de meest efficiënte programma in termen van gecombineerd water- en energieverbruik. Om energie te besparen kan de werkelijke watertemperatuur afwijken van de opgegeven cyclustemperatuur.

Stroomverbruik in uitgeschakelde modus is 0,25 W/in ingeschakelde modus 0,25 W.

* Duur aangegeven na detectie belading

gewaarborgd is. Geschikt voor licht vervuuld gekleurd wasgoed zonder vlekken. Controleer of uw wasmiddel geschikt is voor koude wastemperaturen (15 of 20 °C). Niet te kiezen voor Katoen 95 °C.

Fresh Care

Helpt uw wasgoed fris te houden als u deze niet snel na afloop van het programma uit de machine kan worden gehaald. Kort na het einde van het programma begint de wasmachine regelmatig te draaien. Dit draaien duurt tot ongeveer 6 uur na het einde van uw wasprogramma. U kunt het op elk gewenst moment stoppen door een willekeurige

toets in te drukken; de deur wordt ontgrendeld en u kunt uw wasgoed er uit halen.

Voorwas

Helpt bij het reinigen van zwaar vervuild wasgoed, door aan het geselecteerde wasprogramma een voorwasfase toe te voegen. Verlengt het programma met ongeveer 20 minuten. Ook wasmiddel toevoegen aan het voorwasvakje van het wasmiddeldoseerbakje, of rechtstreeks in de trommel. Gebruik poederwasmiddel voor de hoofdwash, om er zeker van te zijn dat het wasmiddel tot het begin van de hoofdwashfase in het wasmiddeldoseerbakje blijft.

Warm spoelen

Het programma eindigt met een fase van warm spoelen. Ontspant de vezels van uw wasgoed, en de was voelt comfortabel warm aan wanneer het kort na de beëindiging van het programma er uit wordt gehaald.

Vlekken 15°

Help bij het verwijderen van alle soorten vlekken met uitzondering van vet/olie. Het programma begint met een fase van wassen met koud water. Verlengt het programma met ongeveer 10 minuten. Voor hardnekkige vlekken wordt voorbehandeling aanbevolen. Niet te kiezen voor Katoen 95 °C.

Zware vlekken

Helpt bij het reinigen van zwaar bevulde was met vlekken, door het optimaliseren van de goede werking van nabehandlungsproducten voor het verwijderen van vlekken. Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenverwijderaar (poeder) toe in het bakje voor handmatige wasmiddeldosering, samen met uw wasmiddel (alleen waspoeder). Kan het programma met maximaal 15 minuten verlengen. Geschikt voor gebruik met ontvlekkingsmiddelen op zuurstofbasis en bleekmiddelen. **Bleekmiddelen op basis van chloor of perboraat mogen niet worden gebruikt!**

Intensief spoelen

Helpt te voorkomen dat er resten wasmiddel in het wasgoed achterblijven, door uitbreiding van de spoelfase. Vooral geschikt voor het wassen van babywas, voor mensen die lijden aan allergieën en voor gebieden met zacht water.

Snel

Maakt sneller wassen mogelijk. Aanbevolen voor slechts licht vervuild wasgoed. Niet te kiezen voor Katoen 95 °C.

FUNCTIES

Spoelstop (te selecteren met de toets centrifugeren)

Vorkomt automatisch centrifugeren van de was aan het einde van het programma. De was blijft in het laatste spoelwater staan, het display geeft de spoelstop aan en het programma wordt niet meer voortgezet. Geschikt voor fijne was die niet passend is voor centrifugeren, of met een lage centrifugeersnelheid gedraaid moet worden. Niet geschikt voor zijde. Ter afsluiting van de functie "Spoelstop", kiezen tussen:

- **water aftappen, niet centrifugeren:** draai de selectieknop voor centrifugeren naar centrifugeersnelheid "0" en druk op "Start/Pauze": Het water zal worden afgevoerd en het programma wordt beëindigd.
- **wasgoed centrifugeren:** de standaard centrifugeersnelheid knippert – de centrifugeercyclus begint door op "Start/Pauze" te drukken. Of selecteer een andere centrifugeersnelheid door aan de knop te draaien, deze indrukken om te bevestigen, en op "Start/Pauze" te drukken.

Doseerhulp

Helpt bij het doseren van de juiste hoeveelheid wasmiddel voor uw geladen wasgoed. De optie voorbereiden zoals beschreven in DOSEERHULP/ EERSTE GEBRUIK in de Handleiding.

- Nadat u de was heeft geladen de deur heeft gesloten en programma en opties heeft geselecteerd de toets Doseerhulp indrukken. De toets gaat branden.
- Start het programma door op "Start/Pauze" te drukken. De trommel draait om te wasbelading te vinden; het display geeft de lastafhankelijke fase aan. Op het bedieningspaneel verschijnt een animatie. Daarna verschijnt de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel voor het hoofdwashvakje in ml op het display. Als u de optie "Voorwas" heeft geselecteerd, bevat de weergave afwisselend de hoeveelheid voor het voorwasvakje (I) en hoofdwashvakje (II).

- Het wasmiddeldoseerbakje uitlichten en de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel in het hoofdwashvakje (II) gieten en, als "Voorwas" is geselecteerd, ook in het voorwasvakje (I) van het wasmiddeldoseerbakje.
- Sluit het wasmiddeldoseerbakje (of de deur) en druk op "Start/Pauze" om het programma te vervolgen.

Klaar in

Maakt het mogelijk om de was op een bepaald moment klaar te hebben door een vertraging in te stellen tot het einde van het programma. Kies een vertraging tot maximaal 23 uur. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel met deze functie.


- Selecteer het programma, de temperatuur en de extra functies.
- De toets "Klaar in" indrukken -het symbool op de toets brandt.
- Draai de knop om een vertraging van tot maximaal 23 uur te selecteren. Bevestig de gewenste vertraging door het indrukken van de knop.
- Wanneer u klaar bent met uw instellingen bent drukt u op "Start/Pauze" - het aftellen van de vertraging is gestart. Het display geeft aan dat de Klaar in geactiveerd is en dat de wasmachine in de wachtmodus staat.
- Het programma begint automatisch, tijdig, om te worden beëindigd aan het einde van de vertragingperiode. Wanneer het programma start wordt de vertraging op het scherm vervangen door de resterende duur van het programma.

Om de vertraging te wissen

- druk op "Start/pauze" om de vertraging te wissen; druk nogmaals op "Start/Pauze" om het gekozen programma onmiddellijk te starten;
- of houd "Aan/Uit" ingedrukt om de volledige programma-instelling te wissen.

Toetsblokkering

Hiermee vergrendelt u de toetsen en de knop op het bedieningspaneel tegen ongewenste werking. Om te vergrendelen:

- De wasmachine moet ingeschakeld zijn.
- De optietoets moet worden ingedrukt en ingedrukt gehouden worden totdat het belangrijkste symbool op het bedieningspaneel brandt. Knop en toetsen zijn nu vergrendeld. Alleen "Aan/Uit" werkt. 



Als u de wasmachine uit- en weer inschakelt blijft de toetsvergrendeling geactiveerd totdat u het ontgrendelt.

Om te ontgrendelen: de optietoets opnieuw minimaal 3 seconden ingedrukt houden, totdat het toetsymbool niet meer brandt.

INDICATOREN

De deur kan geopend worden

Energie / Water controle

Geeft feedback over het energie- en waterverbruik van uw programma-instelling. Hoe minder indicatoren er branden, des te economischer is uw programma-instelling. Kan nog worden aangepast na de lastafhankelijke fase van het laden van het wasgoed.  

Storing

Bekijk de melding op het display. In geval van storingen, raadpleeg het deel Troubleshooting in de "Handleiding".

Waarschuwing ontkalken en reinigen machine

Een bericht op de display herinnert u er regelmatig aan (om de 100 cycli ongeveer) dat de machine gereinigd en ontkalkt moet worden om de vorming van kalkaanslag en vieze geuren te voorkomen. Om de herinnering op het display te wissen drukt u op de knop. WPRO verwijderaar van kalkaanslag en vet is het aanbevolen professioneel product voor het onderhoud van uw wasmachine. Volg de gebruiksaanwijzingen op de verpakking. Voor bestellingen en informatie, contacteer de dienst na verkoop of ga naar www.whirlpool.eu

Whirlpool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het gebruik van andere wasmiddelen beschikbaar op de markt.

Programma	Onderhoudslabels	Temperatuur °C	Max. belading (kg)	Te selecteren met behulp van de toets Opties						Rechtstreeks te selecteren				Centrifugeren		Wasmiddel en nabehandlingsproducten		
				Voorwas	Warm spoelen	Vlekken 15°	Zware vlekken	Intensief spoelen	Snel	Kleuren 15°	Fresh Care	Auto Doseering	Klaar in	Max. centrifugeersnelheid (rpm)	Spoelstop	Voorwas	Hoofdwass	Wasverzachter
Eco Katoen		Koud/60°C	max	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	-	●	○
Katoen		Koud/ 95°C	max.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	○	●	○
Gemengde was		Koud /40°C	4,0	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	-	●	○
Synthetische stoffen		Koud/60°C	3,0	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
Fijne was		Koud /40°C	1,5	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
Wol		Koud /40°C	1,0	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	-	●	○
Kleuren		Koud/60°C	4,0	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
Snelwas 30'		Koud /30°C	3,0	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	max	✓	-	●	○
Spoelen + centr.		-	max	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	max	✓	-	-	○
Centrifugeren		-	max	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	max	-	-	-	-
Afpompen		-	max	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Overhemden		Koud /40°C	1,5	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
Dekbed		Koud /60°C	3,0	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
Beddengoed		Koud/60°C	3,5	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	○	●	○
Kasjmier		Koud /30°C	1,0	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	400	✓	-	●	○
Sportkleding		Koud /40°C	3,0	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	-
Spijkerbroeken		Koud /60°C	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
Babykleertjes		Koud/60°C	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
Mini lading		Koud /40°C	1,0	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	-	●	○

✓ Selecteerbaar/optoneel — Niet selecteerbaar/van toepassing ● Benodigd ○ Optoneel

HINTS EN TIPS

SORTEER HET WASGOED OP

- Soort stof/waslabel (katoen, gemengde vezels, synthetische stoffen, wol, handwas artikelen).
- Kleur (gekleurde en witte artikelen scheiden, nieuwe gekleurde artikelen apart wassen).
- Afmeting (Was stukken van verschillende afmetingen samen voor betere wasresultaten en een optimale verdeling van de belading in de trommel).
- Fijne was (kleine artikelen – zoals nylonkousen- en onderdelen met haken – zoals bh's – in een kledingzak of kussensloop met rits wassen).

Voor **ONDERHOUD EN REINIGING EN TROUBLESHOOTING**, raadpleeg de Handleiding.

MAAK ALLE ZAKKEN LEEG

Voorwerpen als munten of veiligheidsspelden kunnen uw wasgoed en de trommel beschadigen.


HET WATERFILTER REGELMATIG REINIGEN

Helpt te voorkomen dat het verstopt kan raken en dat het afvoerwater niet meer weggepompt kan worden. Raadpleeg de paragraaf VERZORGING EN ONDERHOUD / "Waterfilter reinigen" in de Handleiding.



U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:

- Op onze website docs.whirlpool.eu
- Gebruik makend van de QR-code
- Contacteer andere onze **Consumentenservice** (het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

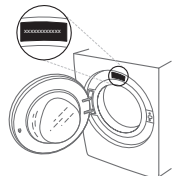

Whirlpool



400011108185