

PÄIVITTÄISKÄYTÖN VIITE- OPAS



KIITOS, ETTÄ OSTIT INDESIT -TUOTTEEN
Jos haluat tarkempia tietoja ja tukipalveluja,
rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.indesit.com/register




Voit ladata Turvaohjeet sekä Käyttö- ja
huolto-oppaan osoitteesta **docs.indesit.eu**
noudattamalla tämän vihkosen takakannen
ohjeita.




Lue terveyttä ja turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS

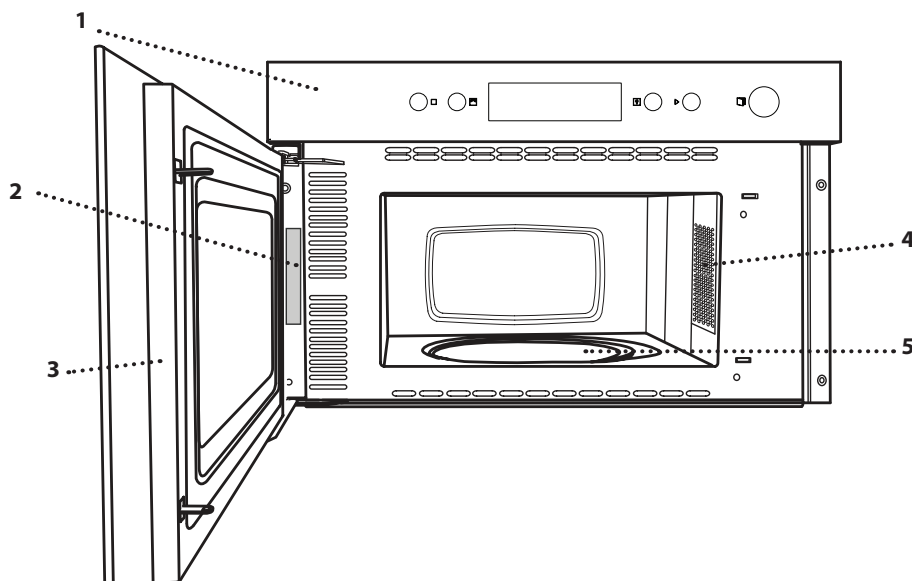

- 1. Käyttöpaneeli
- 2. Tunnistekilpi
(älä poista)
- 3. Luukku
- 4. Valo
- 5. Lasialusta

OHJAUSPANEELI

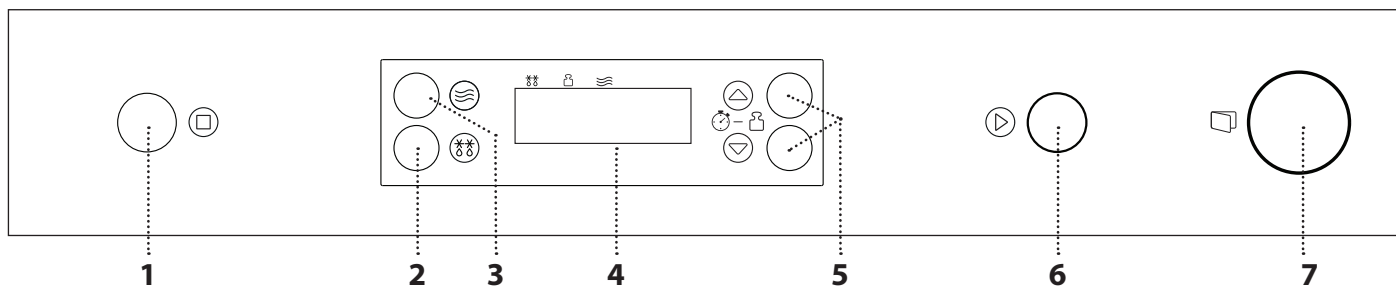

1. STOP

Pysäyttää toiminnon tai
äänimerkin, peruuttaa asetukset ja
kytkee uunin pois päältä.

2. SULATUS

3. MIKROAALTO- / TEHO- TOIMINTO

Valitsee mikroaaltotoiminnon ja
asettaa vaaditun tehotason.

4. NÄYTTÖ

5. + / - PAINIKKEET


Säätää toiminnon asetukset
(esim. pituus, paino).

6. KÄYNNISTÄ

Käynnistää toiminnon. Kun
uuni on kytketty pois päältä, se
käynnistää **"Jet Start"** -toiminnolla
mikroaaltouunin.

7. LUUKUN AVAUSPAINIKE


PYÖRIVÄ LAUTANEN

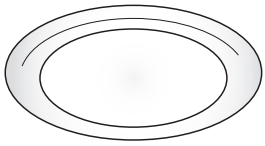

Tukeensa asetettua pyörivää lautasta voidaan käyttää kaikkien kypsennysmenetelmien kanssa.


Pyörivää lautasta on käytettävä aina aluslautasena muille astioille ja lisävarusteille.

PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI

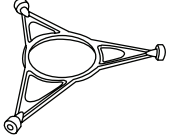

Käytä tukea ainoastaan lasilautaselle. Älä aseta tuen päälle muita varusteita.

KUPU (MALLIKOHTAINEN)

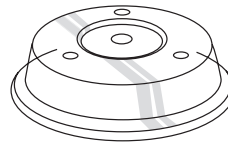

On hyödyllistä peittää ruoka, kun sitä kypsennetään tai lämmitetään mikroaalloilla.

Kupu vähentää roiskeita, säilyttää ruuan kosteuden ja lisäksi sen avulla voidaan luoda

kaksi kypsennystasoa.

Varusteiden määrä ja tyyppi vaihtelevat ostetun mallin mukaan. Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen huoltopalvelusta.

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin lämpötiloja.

Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai juomalle mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.

Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai poistettaessa.

TOIMINNOT



MIKROAALLOT

Lämmitä tai kypsennä ruuat tai juomat nopeasti.

TEHO	SUOSITUKSET
750 W	Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien tai lihan ja vihannesten nopea lämmittäminen uudelleen.
500 W	Kalan, lihaa, juustoa tai munaa sisältävien kastikkeiden kypsennys. Lihapiirakoiden tai uunipastan viimeistely.
350 W	Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai suklaan sulatukseen.
160 W	Pakasteruokien sulatus tai voin ja juuston pehmennys.
0 W	Silloin kun käytetään ainoastaan ajastinta



SULATUS

Sulattaa nopeasti esimerkiksi lihaa, siipikarjaa ja kalaa, jonka paino on 100 g – 2 kg. Ruoka on laitettava suoraan lasiselle pyörivälle lautaselle. Käännä ruokaa kehotettaessa.

. VALITSE JOKIN TOIMINTO

Toiminto valitaan yksinkertaisesti painamalla kyseistä painiketta.

. VALITSE PITUUS



Kun olet valinnut haluamasi toiminnon, aseta toiminta-ajan pituus ☺ - tai ☻ -painikkeella.

Aikaa voidaan muuttaa kypsennyksen aikana painamalla ☺ - tai ☻ -painiketta tai lisäämällä ajan pituutta 30 sekunnin verran jokaisella painikkeeseen ☺ painamisella.

. ASETA MIKROAALTOJEN TEHO



Paina ☼ -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan mikroaaltojen tehotason valitsemiseen.

Huomaa: Voit myös muuttaa tätä asetusta kypsennyksen aikana painamalla ☼.

. SULATUS



Paina ☼☼, ja aseta sitten ruoan paino käyttäen ☺ - tai ☻ -painiketta.

Sulatuksen aikana toiminto pysähtyy lyhyesti, jotta ruokaa voidaan kääntää. Kun toimenpide on suoritettu, sulje luukku ja paina ☺.



. AKTIVOI TOIMINTO

Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, aktivoi toiminto painamalla ☺.

Voit keskeyttää aktiivisena olevan toiminnon milloin tahansa painamalla ☐.

. TURVALUKITUS



Tämä toiminto aktivoidaan automaattisesti, jotta estetään uunin vahingossa tapahtuva päälle kytkeminen. Avaa ja sulje luukku ja käynnistä toiminto sitten painamalla ☺.

. TAUKO

Aseta aktiivinen toiminto taukotilaan, jotta voit sekoittaa tai kääntää ruuan, yksinkertaisesti avaamalla luukun.


Kypsennystä jatketaan sulkemalla luukku ja painamalla ☺.

. JET START

Kun uuni on sammutettuna, painamalla ☺ aktivoit kypsennyksen mikroaaltouunitoiminnolla täydellä teholla (750 W) 30 sekunniksi.

Joka kerta kun painiketta ☺ painetaan uudelleen, kypsennysaikaa lisätään 30 sekunnilla edelleen.

. ASETA AIKA



Uunin ollessa poissa päältä paina ☐ kunnes kaksi tuntia tarkoittavaa numeroa (vasemmalla) alkavat vilkkua.

Aseta oikea tunti käyttämällä ☺ - tai ☻ -painiketta ja vahvista painamalla ☺: Minuutit vilkkuvat näytöllä. Aseta minuutit ☺ - tai ☻ -painikkeella ja vahvista painamalla ☺.

Huomaa: Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän sähkökatkon jälkeen.

. AJASTIN

Kun uuni kytketään pois päältä, näyttöä voidaan käyttää ajastimena. Toiminto aktivoidaan ja tarvittava aika asetetaan käyttämällä ☺ - tai ☻ -painiketta. Aseta teho arvoon 0 W painamalla ☼ ja käynnistä sitten käänteinen laskenta painamalla ☺.

Huomaa: Ajastin ei kytke päälle itse kypsennysjaksoja. Keskeytä ajastin milloin tahansa painamalla ☐.

PUHDISTUS

Älä käytä höyrypesuria.

Älä käytä teräsvillaa, hankaavia kaapimia tai hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

SISÄ- JA ULKOPINNAT

- Puhdista pinnat kostealla liinalla. Jos pinnat ovat erittäin likaisia, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara neutraalia puhdistusainetta. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.
- Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.
- Säännöllisin väliajoin tai jos ruokaa on roiskunut, poista pyörivä lautanen ja sen tuki, jotta voit puhdistaa uunin pohjalta kaikki ruoan jäämät.

VARUSTEET

Kaikki varusteet voidaan pestä astianpesukoneessa.

VIANETSINTÄ



Lataa Käyttö- ja huolto-opas osoitteesta **docs.indesit.eu** lisätietoja varten

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Uuni ei toimi	Sähkökatkos. Kytkeytynyt irti verkkovirrasta.	Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni on kytketty verkkoon. Sammuta uuni ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi onko vika poistunut.
Näytöllä lukee "Err".	Ohjelmistovika.	Ota yhteys lähimpään myynninjalkeiseen palvelupisteeseen ja ilmoita "Err"-tekstin jälkeinen kirjain tai numero.

TUOTESELOSTE

 Laitteen tuoteseloste energiankulutusta koskevine tietoineen on ladattavissa sivustolta **docs.indesit.eu**

MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS


>  Lataa käyttö- ja huolto-opas sivustoltamme **docs.indesit.eu** (voit käyttää tätä QR-koodia), ilmoittamalla tuotteen kaupallisen koodin.



> Tai ota yhteys meidän asiakkaiden myynnin jälkeiseen palveluun.

YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN

Löydät yhteystietomme takuuoppaasta. Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

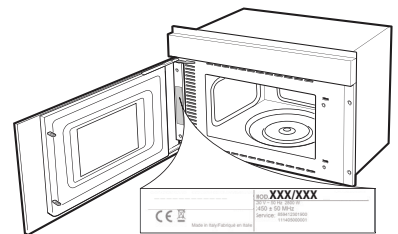

400010894958-1