

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT INDESIT.

Pour bénéficier d'une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur www.indesit.com/register.



Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité.

Avant d'utiliser la machine, il est impératif de retirer les boulons de transport. Pour des instructions plus détaillées sur le retrait des boulons, voir le Guide d'installation.

TABLEAU DE COMMANDE

1. Bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)
2. Bouton TEMPERATURE (TEMPÉRATURE)
3. Boutons OPTIONS (OPTIONS) et témoins lumineux
4. Bouton START/PAUSE (MARCHE/PAUSE) avec témoin lumineux
5. Bouton DRYING (SÉCHAGE)
6. Bouton SPIN (ESSORAGE)
7. SÉLECTEUR DE CYCLE DE LAVAGE
8. Bac à produits lessiviels

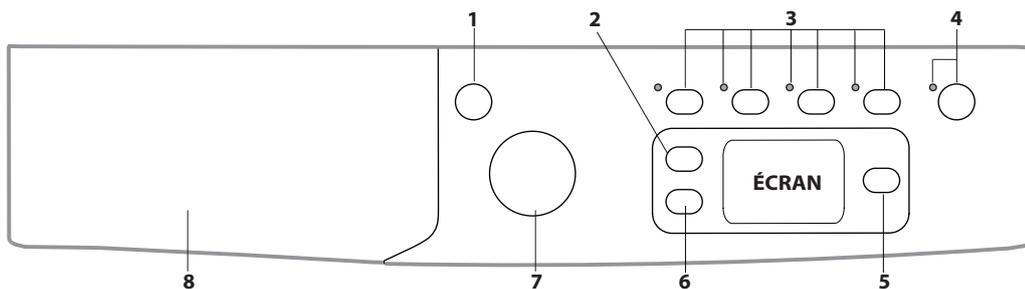


TABLEAU DES CYCLES DE LAVAGE

Cycle de lavage		Température		Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	Charge maximale pour lavage (kg)	Durée (h : mn)	Séchage	Charge maximale pour essorage (kg)	Produits lessiviels et additifs		Produit lessiviel recommandé		Humidité résiduelle % (***)	Consommation d'énergie kWh	Total eau L	Température de lavage °C
		Réglage	Plage						Lavage	Adoucissant	Poudre	Liquide				
1	Mix couleurs 59'	40 °C	☼ - 40 °C	1000	7,0	**	●	5,0	●	○	-	✓	-	-	-	-
2	Synthétiques 59'	30 °C	☼ - 30 °C	1000	3,5	**	●	3,5	●	○	-	✓	-	-	-	-
3	Coton 45'	40 °C	☼ - 40 °C	1200	4,5	**	●	4,5	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	Lavage&Séchage 90'	30 °C	30 °C	1200	1,0	**	●	1,0	●	○	-	✓	-	-	-	-
5	Lavage&Séchage 45'	30 °C	30 °C	1400	1,0	**	●	1,0	●	○	-	✓	-	-	-	-
6	Coton (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1400	7,0	03:55	●	5,0	●	○	✓	✓	49	1,40	105	45
7	Synthétiques (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4,0	02:55	●	4,0	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43
8	Laine	40 °C	☼ - 40 °C	800	2,0	**	●	2,0	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	Eco 40-60 (1)	40 °C	40 °C	1351	7,0	03:28	●	5,0	●	○	✓	✓	53	1,05	50	38
				1351	3,5	02:42	●		●	○	✓	✓	53	0,78	50	36
				1351	1,75	02:10	●		●	○	✓	✓	53	0,60	35	35
10	20 °C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	7,0	01:50	●	5,0	●	○	-	✓	49	0,16	90	22
11	Blanc	60 °C	☼ - 90 °C	1400	7,0	02:45	●	5,0	●	○	✓	✓	49	0,90	90	55
12	Séchage Coton	-	-	-	6,0	**	●	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Séchage Synthétiques	-	-	-	4,0	**	●	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Rinçage	-	-	1400	7,0	**	●	5,0	-	○	-	-	-	-	-	-
15	Essorage	-	-	1400	7,0	**	●	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Vidange	-	-	-	7,0	**	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
● Dosage requis ○ Dosage facultatif																
6	Éco Coton (4)	60 °C	60 °C	1400	7,0	03:55	●	5,0	●	○	✓	✓	53	1,05	52	-

La durée de cycle indiquée à l'écran ou sur le manuel d'instructions est une estimation basée sur des conditions standards. La durée réelle peut varier en fonction de différents facteurs comme la température et la pression de l'eau d'entrée, la température ambiante, la quantité de produit lessiviel, la quantité et le type de charge, l'équilibrage de la charge et les différentes options sélectionnées. Les valeurs des programmes autres que le programme Eco 40-60 ne sont données qu'à titre indicatif.

1) Eco 40-60 (Lavage) - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Ecodesign 2019/2014. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver le linge en coton normalement sale. **Remarque :** les valeurs de vitesse d'essorage affichées à l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

Eco 40-60 (Séchage) - Cycle de séchage test conformément à la réglementation européenne Ecodesign 2019/2014. Pour utiliser le cycle « lavage et séchage », sélectionnez le programme de lavage « Eco 40-60 » et réglez le niveau de l'option « Séchage » sur « A3 ». Le programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver et sécher du linge en coton normalement sale. (Durée du cycle : pleine charge 9 h 50/demi-charge 5 h 40).

Pour tous les organismes de test :

- 2) Cycle long coton : régler le programme 6 sur une température de 40 °C.
- 3) Cycle long synthétique : régler le cycle de lavage 7 sur une température de 40 °C.


4) Éco Coton - Cycle de lavage test conformément à la Réglementation 1061/2010. Pour utiliser ce cycle, sélectionner le cycle de lavage « 6 » et le régler sur une température de 60 °C.

** La durée des cycles de lavage s'affiche à l'écran.

*** Après la fin du programme et de l'essorage réglé à la vitesse maximale, avec le réglage par défaut du programme.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Dessus
2. Bac à produits lessiviels
3. Tableau de commande
4. Poignée
5. Hublot
6. Pompe de vidange (derrière la plinthe)
7. Plinthe (amovible)
8. Pieds réglables (2)

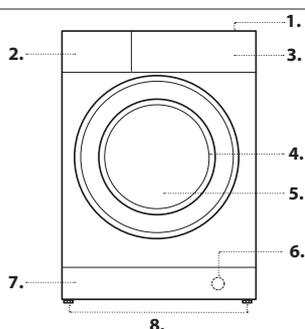

BAC À PRODUITS LESSIVIELS

Compartment 1 : ne pas verser de produit lessiviel dans le compartiment 1. Le produit lessiviel ne doit être versé que dans le compartiment 2.

Compartment 2 : produit lessiviel (en poudre ou liquide)

Le produit lessiviel liquide doit être versé immédiatement avant le début du cycle de lavage.


Compartment 3 : additifs (adoucissants, etc.)

L'adoucissant ne doit pas dépasser la grille.

Remarque : si du produit lessiviel en capsule est utilisé, toujours suivre les consignes du fabricant.


! Utilisez un produit lessiviel en poudre pour les vêtements en coton blancs, pour le pré-lavage et pour le lavage à plus de 60 °C.

! Suivez les instructions indiquées sur l'emballage du produit lessiviel.

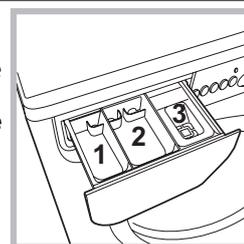

CYCLES DE LAVAGE

Suivez les instructions indiquées par des symboles sur l'étiquette d'entretien des vêtements. La valeur indiquée sur les symboles correspond à la température maximale recommandée pour le lavage du vêtement.

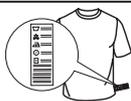

Mix couleurs 59'

Convient au lavage d'articles mixtes et colorés ensemble.

Synthétiques 59'

Convient au lavage de vêtements moyennement sales composés de fibres synthétiques (ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétiques.

Coton 45'

Cycle court pour le lavage d'articles délicats en coton.

Lavage&Séchage 90'

Ce cycle garantit les performances de lavage et de séchage pour une charge de 1 kg en 90 minutes (niveau de séchage « A1 » prêt à repasser). Pour les charges plus importantes, la durée du cycle augmente afin de garantir ces performances.

Lavage&Séchage 45'

Choisir le programme 5 pour laver et sécher rapidement des vêtements légèrement sales (en coton et synthétiques). Ce cycle peut être utilisé pour le lavage et le séchage d'une charge de linge pouvant aller jusqu'à 1 kg en 45 minutes seulement (niveau de séchage « A1 » prêt à repasser). Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez un produit lessiviel liquide et appliquez-en au préalable sur les manches, les cols et les taches.

Coton

Convient au lavage des serviettes, sous-vêtements, nappes, etc. en lin ou coton résistant, légèrement à moyennement sales.

Synthétiques

Convient spécifiquement aux articles synthétiques. En cas de saleté incrustée, la température peut être augmentée jusqu'à 60 ° et un produit lessiviel en poudre peut également être utilisé.

Laine

Tous les vêtements en laine peuvent être lavés à l'aide du programme 8, même ceux portant la mention « lavage à la main uniquement » sur l'étiquette . Pour de meilleurs résultats, utiliser un produit lessiviel spécial et ne pas dépasser 2 kg de linge.

Eco 40-60

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40°C ou 60°, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité.

20°C

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20 °C.

Blanc

Cycle de lavage pour les vêtements très sales blancs et de couleur résistante.

Séchage Coton

Prévu pour le séchage des tissus en coton.

Séchage Synthétiques

Prévu pour le séchage des tissus synthétiques.

Rinçage

Prévu pour le rinçage et l'essorage.

Essorage

Prévu pour l'essorage et l'évacuation de l'eau.

Vidange

Prévu pour l'évacuation de l'eau.

Éco coton

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales à 60 °C.

ÉCRAN

L'écran facilite la programmation de la machine et fournit une multitude d'informations.

Les phases du cycle de lavage choisi et, une fois le cycle lancé, la phase en cours (ainsi que celle du cycle de séchage, le cas échéant) s'affichent dans la partie **B**.

Lavage

Rinçage

Essorage/Vidange

Séchage

Les icônes représentant la « température » , le « séchage » et l'« essorage » s'affichent dans la partie **C** de haut en bas :

Si le symbole s'allume, l'écran affichera la température réglée.

Le symbole s'allume pendant le réglage des paramètres de séchage.

Si le symbole s'allume, l'écran affichera la vitesse d'essorage réglée.

TÉMOIN DE HUBLOT VERROUILLÉ

Allumé, ce symbole indique que le hublot est verrouillé. Pour éviter tout dommage, attendez que le symbole s'éteigne pour ouvrir le hublot.

Pour ouvrir le hublot alors qu'un cycle est en cours, appuyez sur le bouton MARCHE/PAUSE ; si le symbole est éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.

PREMIÈRE UTILISATION

Une fois l'appareil installé, et avant de l'utiliser pour la première fois, lancez un cycle de lavage avec du produit lessiviel mais sans linge, en réglant le cycle « Auto-Clean » (Nettoyage auto).

UTILISATION QUOTIDIENNE

Préparez le linge en suivant les indications du chapitre « CONSEILS ET SUGGESTIONS ».

- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT ; le témoin lumineux MARCHE/PAUSE clignote lentement en vert.

- Ouvrez le hublot. Chargez le linge en vous assurant de ne pas dépasser la charge maximale indiquée sur le tableau des cycles de lavage.

- Ouvrez le bac à produits lessiviels et versez le produit dans les compartiments correspondants, tel que décrit au chapitre « BAC À PRODUITS LESSIVIELS ».

- Fermez le hublot.

- Sélectionnez le cycle de lavage souhaité.

- Réglez la température de lavage.

- Réglez le cycle de séchage si nécessaire.

- Sélectionnez les options souhaitées.

- Appuyez sur le bouton MARCHE/PAUSE pour démarrer le cycle de lavage ; le témoin lumineux correspondant s'allume en vert sans clignoter et le hublot se verrouille (symbole allumé).

METTRE UN CYCLE EN PAUSE

Pour mettre un cycle de lavage en pause, appuyez de nouveau sur le bouton MARCHE/PAUSE ; le témoin lumineux clignote en orange. Si le symbole n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Pour redémarrer le cycle de lavage à l'endroit où il a été interrompu, appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE/PAUSE .

OUVRIRE LE HUBLOT SI NÉCESSAIRE

Lorsqu'un cycle démarre, le symbole s'allume pour indiquer qu'il n'est plus possible d'ouvrir le hublot. Le hublot reste verrouillé pendant toute la durée du cycle de lavage. Pour ouvrir le hublot alors qu'un cycle est en cours, par exemple pour ajouter ou retirer des vêtements, appuyez sur le bouton MARCHE/PAUSE pour mettre le cycle en pause ; le témoin lumineux clignote en orange. Si le symbole n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Appuyez de nouveau sur le bouton MARCHE/PAUSE pour continuer le cycle.

MODIFIER UN CYCLE DE LAVAGE EN COURS

Pour modifier un cycle de lavage en cours, mettez le lave-linge/sèche-linge en pause en appuyant sur le bouton MARCHE/PAUSE (le témoin lumineux correspondant clignote en orange), puis sélectionnez le cycle souhaité et appuyez de nouveau sur le bouton MARCHE/PAUSE .


! Pour annuler un cycle qui a déjà commencé, maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé. Le cycle s'arrête et la machine s'éteint.

FIN DU CYCLE DE LAVAGE

Une fois le cycle terminé, le témoin lumineux **END** s'allume. Lorsque le témoin lumineux s'éteint, il est possible d'ouvrir le hublot. Ouvrez le hublot, retirez le linge et éteignez la machine. Si vous n'appuyez pas sur le bouton MARCHE/ARRÊT , le lave-linge/sèche-linge s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes environ. Fermez le robinet d'eau, ouvrez le hublot et retirez le linge du lave-linge/sèche-linge. Laissez le hublot ouvert pour laisser sécher le tambour.

OPTIONS

- Si l'option sélectionnée n'est pas compatible avec le cycle de lavage programmé, le témoin lumineux clignote et l'option n'est pas activée.
- Si l'option sélectionnée n'est pas compatible avec une autre option préalablement sélectionnée, le témoin lumineux correspondant à la première option sélectionnée clignote et seule la deuxième option est activée. Le témoin lumineux correspondant à l'option activée reste allumé.

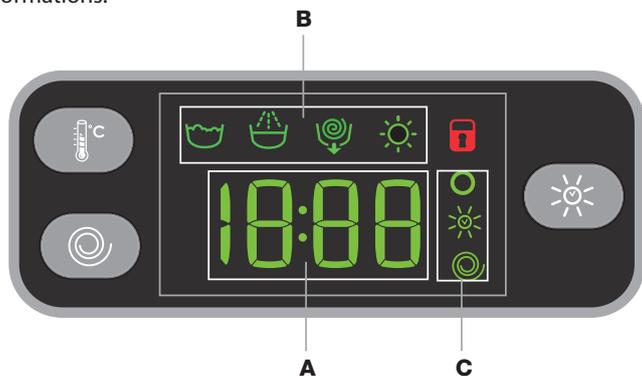

La durée des programmes disponibles et la durée restante du cycle en cours s'affichent dans la partie **A**. Si vous avez sélectionné l'option DÉPART DIFFÉRÉ, le compte à rebours jusqu'au démarrage du programme sélectionné s'affichera. De plus, appuyez sur le bouton correspondant permet de consulter les valeurs maximales de température, de vitesse d'essorage, de niveau de séchage ou encore de durée atteintes par la machine pendant le cycle de lavage choisi.

Lavage Intense*

Activez l'option **Lavage Intense*** prévue pour les articles très sales, si compatible. Appuyez sur le bouton de cette option pour permettre au lave-linge de régler automatiquement tous les paramètres de lavage pour un cycle plus long. Bien que cette option ne modifie pas la température, le cycle d'essorage est automatiquement ramené à la vitesse maximale. Vous pouvez régler le cycle d'essorage à la valeur souhaitée à tout moment.

Repasse Facile

Si vous sélectionnez cette fonction, les cycles de lavage et d'essorage seront modifiés afin de limiter le froissement des vêtements. À la fin du cycle, le lave-linge fera tourner lentement le tambour. Les témoins lumineux des options REPASSAGE FACILE et MARCHÉ/PAUSE >|| clignoteront (le premier en vert et le second en orange).

Pour achever le cycle, appuyez sur le bouton MARCHÉ/PAUSE >|| ou le bouton REPASSAGE FACILE.

Remarque : si vous souhaitez lancer le cycle de séchage, cette option ne peut être activée que si elle est associée au niveau de séchage « **A1** » (Prêt à repasser).

Rinçage Intense

Si vous sélectionnez cette option, le rinçage sera d'autant plus efficace et les produits lessiviels seront complètement éliminés. Ce programme est particulièrement utile pour les peaux sensibles.

Départ Différé

Pour régler un départ différé pour le cycle sélectionné, appuyez sur le bouton correspondant plusieurs fois jusqu'à ce que la durée de retardement souhaitée soit atteinte. Lorsque cette option est activée, le témoin lumineux correspondant reste allumé. Pour annuler le départ différé, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que « OFF » s'affiche à l'écran.

Température

Chaque cycle de lavage dispose d'une température prédéfinie. Pour modifier la température, appuyez sur le bouton . La valeur s'affichera à l'écran.

Essorage

Chaque cycle de lavage dispose d'une vitesse d'essorage prédéfinie. Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyez sur le bouton . La valeur s'affichera à l'écran.

Cycle de séchage

La première fois que vous appuyez sur le bouton , la machine sélectionnera automatiquement le cycle de séchage maximal compatible avec le cycle de lavage sélectionné. Si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton, vous diminuez le niveau de séchage, puis le temps de séchage jusqu'à ce que le cycle soit complètement désactivé (« OFF »).

Le séchage peut être réglé comme suit :

A - Selon le degré de séchage du linge souhaité :

Prêt à repasser « A1 » : convient aux vêtements qui auront besoin d'être repassés. L'humidité résiduelle assouplit les plis, les rendant plus faciles à éliminer.

Prêt à suspendre « A2 » : idéal pour les vêtements qui n'ont pas besoin d'un séchage complet.

Prêt à ranger « A3 » : convient pour le linge qui peut être rangé sans avoir besoin d'être repassé.

Extra sec « A4 » : convient pour le linge qui peut être rangé sans avoir besoin d'être repassé.

B - Selon une durée préalablement réglée : entre **30 et 180** minutes.

Si le linge à laver et sécher présente un volume bien supérieur à la charge maximale indiquée (voir tableau des cycles de lavage), effectuez le cycle de lavage et au terme du cycle, séparez le linge en plusieurs groupes. Remplacez-en ensuite une partie dans le tambour.

Ensuite, suivez les instructions fournies pour le cycle de **Séchage**

uniquement Répétez cette procédure pour le reste du linge.

Remarque : chaque cycle de séchage se termine par une période de refroidissement.

Séchage uniquement

Utilisez le sélecteur pour sélectionner un cycle de séchage (**12-13**) approprié au type de tissu. Le niveau et le temps de séchage souhaités se règlent également à l'aide du bouton SÉCHAGE .

CONSEILS ET SUGGESTIONS

Séparez le linge en fonction des critères suivants :

Type de tissu (coton, fibres mixtes, synthétiques, laine, vêtements à laver à la main). Couleur (séparez les vêtements colorés des vêtements blancs, lavez les articles colorés neufs séparément). Délicats (petits vêtements, comme des bas en nylon, et articles avec des crochets, comme des soutiens-gorges : à placer dans des sacs de lavage).

Videz les poches

Les objets tels que les pièces ou les briquets peuvent endommager le lave-linge/sèche-linge et le tambour. Vérifiez tous les boutons.

Suivez les recommandations concernant le dosage et les additifs

Cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de produit lessiviel dans votre linge et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de produit inutile.

Utilisez une température basse et une durée plus longue

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

Respectez le poids de la charge

Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « Tableau des cycles de lavage » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

Niveau sonore et humidité résiduelle

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus l'humidité résiduelle est réduite.

CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien du lave-linge/sèche-linge, éteignez-le et débranchez-le du secteur. N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge/sèche-linge. Effectuez le nettoyage et l'entretien du lave-linge/sèche-linge régulièrement (au moins 4 fois par an).

Couper de l'arrivée d'eau et d'électricité

Fermez le robinet d'eau après chaque lavage. Vous limiterez ainsi l'usure du circuit hydraulique à l'intérieur du lave-linge/sèche-linge et éviterez les fuites.

Débranchez le lave-linge/sèche-linge lors du nettoyage et pendant les entretiens.

Nettoyage du lave-linge/sèche-linge

Les éléments extérieurs et les composants en caoutchouc peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau tiède et de savon.

N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.

Le lave-linge/sèche-linge est doté d'un cycle « Auto-Clean » (Nettoyage automatique) pour ses éléments intérieurs. Ce cycle doit être lancé sans linge dans le tambour.

Pour des performances optimales, utilisez du produit lessiviel (10 % de la quantité spécifiée pour les vêtements légèrement sales) ou des additifs spéciaux pour le nettoyage de lave-linge/sèche-linge. Il est recommandé d'effectuer un cycle de nettoyage tous les 40 cycles de lavage.

Pour démarrer le programme, appuyez sur les boutons  et  simultanément pendant 5 secondes.

Le programme démarrera automatiquement et durera environ 70 minutes.

Nettoyage du bac à produits lessiviels

Rincez le bac à produits à l'eau claire. Répétez cette opération régulièrement.

Entretien du hublot et du tambour

Laissez toujours le hublot ouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

Nettoyage de la pompe

Le lave-linge/sèche-linge est doté d'une pompe à nettoyage automatique ne nécessitant aucun entretien. Il se peut que de petits objets (comme des pièces ou des boutons) tombent dans la chambre intermédiaire de protection située à la base de la pompe.

! Vérifiez que le cycle de lavage est terminé et débranchez l'appareil.

Pour accéder à la chambre intermédiaire :

1. Retirez le capot de la partie inférieure du lave-linge/sèche-linge en appuyant d'abord au centre, puis en le poussant vers le bas pour l'extraire.

2. Desserrez le couvercle de la pompe de vidange en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : il est normal qu'un peu d'eau s'écoule.

3. Nettoyez soigneusement l'intérieur.

4. Revissez le couvercle.

5. Remettez la plinthe en place en vous assurant que les crochets sont en face des fentes avant de pousser la plinthe sur l'appareil.

Contrôle du tuyau d'arrivée d'eau

Contrôlez le tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an. S'il est fissuré ou cassé, il doit être remplacé : pendant les cycles de lavage, la pression élevée de l'eau pourrait soudainement déchirer le tuyau.

! N'utilisez jamais des tuyaux usagés.

SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE DE CHARGE

Avant chaque cycle d'essorage, pour éviter les vibrations excessives et répartir la charge de manière uniforme, le tambour tourne en permanence à une vitesse légèrement supérieure à celle du lavage. Si, après plusieurs tentatives, la charge n'est pas correctement équilibrée, la machine essorera à une vitesse réduite. Si la charge n'est pas du tout équilibrée, le lave-linge/sèche-linge exécutera le processus de répartition au lieu de l'essorage. Pour assurer la répartition et l'équilibrage de la charge, il est conseillé de mélanger les vêtements grands aux petits.

ACCESSOIRES

Contactez notre service d'assistance technique pour vérifier si les accessoires suivants sont disponibles pour votre modèle de lave-linge/sèche-linge.

Kit pour tour de lavage-séchage

Cet accessoire vous permet de poser le sèche-linge au-dessus de votre lave-linge/sèche-linge pour gagner de l'espace et faciliter le chargement et le déchargement du sèche-linge.

TRANSPORT ET MANIPULATION

Ne soulevez pas le lave-linge/sèche-linge en le saisissant par le dessus.

Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'eau. Vérifiez que le hublot et le bac à produits lessiviels sont correctement fermés. Détachez le tuyau de remplissage du robinet d'eau puis détachez le tuyau de vidange. Videz toute l'eau restant dans les tuyaux et sécurisez-les pour qu'ils ne soient pas endommagés pendant le transport. Remplacez les boulons de transport. Répétez, dans l'ordre inverse, la procédure de retrait des boulons de transport décrite dans le « Guide de santé et de sécurité » et le « Guide d'installation ».

DÉPANNAGE

Le lave-linge/sèche-linge peut parfois refuser de fonctionner. Avant de prendre contact avec le service d'assistance technique, vérifiez si le problème ne peut pas être résolu à l'aide de la liste suivante.

Anomalies	Causes possibles/Solutions
Le lave-linge/sèche-linge ne démarre pas.	<p>L'appareil n'est pas branché dans la prise de courant ou n'est pas suffisamment enfoncé pour effectuer un contact.</p> <p>La maison n'est pas alimentée.</p>
Le cycle de lavage ne démarre pas.	<p>Le hublot du lave-linge/sèche-linge n'est pas bien fermé.</p> <p>Le bouton MARCHE/ARRÊT  n'a pas été enfoncé.</p> <p>le bouton MARCHE/PAUSE  n'a pas été enfoncé.</p> <p>Le robinet d'eau n'a pas été ouvert.</p> <p>Un départ différé a été configuré.</p>
La machine à laver ne se remplit pas d'eau (« H2O » s'affiche à l'écran).	<p>Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas relié au robinet.</p> <p>Le tuyau est plié.</p> <p>Le robinet d'eau n'a pas été ouvert.</p> <p>La maison n'est pas alimentée en eau.</p> <p>La pression est trop faible.</p> <p>Le bouton MARCHE/PAUSE  n'a pas été enfoncé.</p>
Le lave-linge/sèche-linge charge et évacue l'eau en permanence.	<p>Le tuyau de vidange n'est pas installé à une hauteur comprise entre 65 et 100 cm par rapport au sol.</p> <p>L'extrémité libre du tuyau est immergée dans l'eau.</p> <p>Le système de vidange mural n'est pas doté d'un reniflard.</p> <p>Si le problème persiste au terme de ces vérifications, coupez l'arrivée d'eau, mettez l'appareil hors tension et contactez le Service d'assistance technique. Si votre habitation se trouve au niveau des étages supérieurs d'un bâtiment, le problème peut être dû à un siphonnement à rebours, ce qui causerait l'alimentation en eau et la vidange permanentes du lave-linge/sèche-linge. Des vannes anti-siphonnement sont disponibles dans le commerce. Elles vous aideront à résoudre le problème.</p>
Le lave-linge/sèche-linge ne se vide pas ou n'essore pas.	<p>Le cycle de lavage ne comprend pas la vidange : avec certains cycles, la vidange doit être démarrée manuellement.</p> <p>L'option « Easy iron » (Repassage facile) a été activée : Pour achever un cycle de lavage, appuyez sur le bouton MARCHE/PAUSE .</p> <p>Le tuyau de vidange est plié.</p> <p>Le conduit de vidange est bouché.</p>
Le lave-linge/sèche-linge vibre beaucoup pendant l'essorage.	<p>Le tambour n'a pas été correctement débloqué pendant l'installation.</p> <p>Le lave-linge/sèche-linge n'est pas de niveau.</p> <p>Le lave-linge/sèche-linge est placé entre des placards et le mur.</p>
Le lave-linge/sèche-linge fuit.	<p>L'arrivée d'eau n'est pas bien vissée.</p> <p>Le bac à produits lessiviels est obstrué.</p> <p>Le tuyau de vidange n'est pas correctement attaché.</p>
Le témoin « Option » s'allume tandis que le témoin lumineux MARCHE/PAUSE  clignote et un code d'erreur s'affiche à l'écran (par ex. : F-01, F-..).	<p>Mettez la machine hors tension et débranchez-la. Attendez une minute environ et remettez-la sous tension. Si le problème persiste, contactez le Service d'assistance technique.</p>
Trop de mousse.	<p>Le produit lessiviel n'est pas adapté au lavage en machine (vous devez trouver la mention « pour lave-linge », « lavage en machine et à la main » ou toute mention analogue sur l'emballage).</p> <p>Vous avez utilisé trop de produit lessiviel.</p>
Le cycle de lavage ne démarre pas.	<p>L'appareil n'est pas branché dans la prise de courant ou n'est pas suffisamment enfoncé pour effectuer un contact.</p> <p>La maison n'est pas alimentée.</p> <p>Le hublot du lave-linge/sèche-linge n'est pas bien fermé.</p> <p>Le bouton MARCHE/ARRÊT  n'a pas été enfoncé.</p> <p>le bouton MARCHE/PAUSE  n'a pas été enfoncé.</p> <p>Le robinet d'eau n'a pas été ouvert.</p> <p>Un départ différé a été configuré.</p> <p>Le SÉCHAGE est en position OFF.</p>

Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, la fiche produit et les données énergétiques en :

- consultant notre site internet <http://docs.indesit.eu> ;
- utilisant le QR code.
- Vous pouvez également **contacter notre Service après-vente** (le numéro de téléphone est indiqué dans le livret de garantie). Lorsque vous contacterez notre Service après-vente, veuillez communiquer les codes présents sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Pour obtenir des informations concernant la réparation et l'entretien, consultez le site www.indesit.com.

Les informations concernant le modèle peuvent être récupérées à l'aide du code QR figurant sur l'étiquette énergétique. Cette étiquette comporte également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur <https://eprel.ec.europa.eu>.

