

- A. Thermostaateenheid met lampje
- B. Schappen
- C. Deksel groenten- en fruitlade
- D. Groenten- en fruitlade
- E. Typeplaatje (aan de zijkant van de groenten- en fruitlade)
- F. Diepvriescompartiment (als de koelkast er een heeft)
- G en H. Deurvakken
- I. Flessenhouder (indien aanwezig)
- L. Flessenvak




**Opmerking:** De lade, deurvakken en schappen kunnen verwijderd worden.

De ideale temperaturen voor de opslag van etenswaren zijn reeds in de fabriek ingesteld.

**Lees de meegeleverde instructies zorgvuldig alvorens de koelkast te gebruiken. Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen per model verschillen.**

**Invriezen van verse levensmiddelen (als de koelkast een diepvriescompartiment heeft)**  
Leg de in te vriezen verser levensmiddelen onderin het diepvriescompartiment.  
Het invriezen is na 24 uur voltooid.

Referentiemarkering voor de thermostaatstand

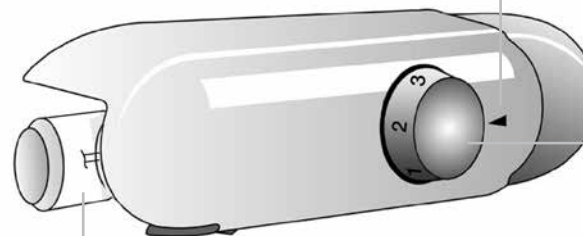

Lampje/LED-lampje

**Temperatuur diepvries- en koelkastcompartiment**  
Deze koelkast/diepvries werkt met behulp van een thermostaateenheid die zich in het koelkastcompartiment bevindt.

De temperatuur van beide compartimenten wordt geregeld door de regelknop van de thermostaat te draaien.

Thermostaat op 1/2: **de temperatuur is minder laag**  
Thermostaat op 3/5: **medium temperatuur**  
Thermostaat op 6/7: **de temperatuur is lager**

Als u de regelknop van de thermostaat op ● zet, wordt de hele koelkast uitgeschakeld.

Wat moet u doen als ...	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem met de voeding van het apparaat zijn.	Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• er geen stroomstoring is</li> <li>• de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire voedingschakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat</li> <li>• de relais voor bescherming van het elektrische systeem in huis goed werken</li> <li>• het netsnoer niet defect is</li> <li>• de regelknop van de thermostaat niet op "●" staat</li> </ul>
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden.	Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer, controleer het lampje en vervang dit indien nodig door een nieuw (zie "Het lampje vervangen" in de Instructies voor gebruik).
De interne temperatuur van de compartimenten is niet laag genoeg.	Er zijn diverse mogelijke oorzaken (zie de kolom "Oplossing").	Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de deuren goed gesloten zijn</li> <li>• het apparaat niet in de buurt van een warmtebron staat</li> <li>• de temperatuur correct is ingesteld</li> <li>• de circulatie van lucht door de ventilatieroosters onderin het apparaat niet belemmerd wordt (zie de installatiehandleiding)</li> </ul>
Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment.	De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.	Reinig de afvoeropening voor dooiwater (zie "Onderhoud en reiniging van het apparaat" in de Instructies voor gebruik).
Overmatige hoeveelheid ijs in het diepvriescompartiment.	De deur van het diepvriescompartiment is niet goed gesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ga na of niets verhindert dat de deur goed sluit.</li> <li>- Ontdooi het diepvriescompartiment.</li> <li>- Ga na of de koelkast correct geïnstalleerd is.</li> </ul>
De temperatuur van het koelkastcompartiment is te laag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De ingestelde temperatuur is te laag.</li> <li>- Er is mogelijk een grote hoeveelheid verse etenswaar in het diepvriescompartiment geplaatst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Probeer een minder lage temperatuur in te stellen.</li> <li>- Als verse etenswaar in het diepvriescompartiment geplaatst is, wacht dan tot het invriezen voltooid is.</li> </ul>

**Opmerking:** sommige geluiden, zoals bubbelen en sissen, veroorzaakt door het koelsysteem, zijn normaal.