


N

PROGRAMOVERSIKT

- A. Programvelger
- B. Programfase-indikator
- C. "Start/Pause"-knapp
- D. "Reset"-knapp
- E. "Dør åpen"-indikator

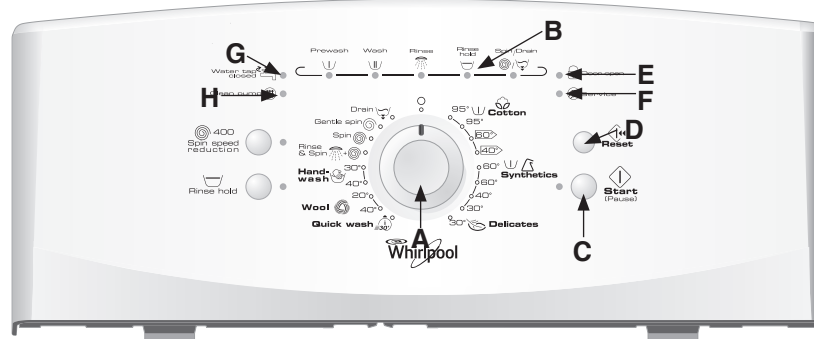

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

- F. "Service"-indikator
- G. "Vannkran lukket"-indikator
- H. "Rengjør pumpe"-indikator

- 1) Ikke bruk flytende vaskemiddel.
- 2) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 400 opm i dette programmet.

Program	Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/ Anmerkninger <i>- Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur</i>	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner		Maks. sentrifuge-hastighet opm
				For-vask	Hoved-vask	Tøy-mykner	Redusert sentrifugehastighet	Stopp i siste skyl	
Bomull med forvask 95°C	95°C		5.0 Meget skittent hvitt tøy, som sengetøy, bordduker, undertøy og håndklær av bomull eller lin.	Ja	Ja ¹⁾	*	*	*	Maks.
Bomull 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C		5.0 Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. Av bomull og lin.	-	Ja	*	*	*	Maks.
Syntetisk med forvask 60°C	60°C		2.5 Meget skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	Ja	Ja ¹⁾	*	*	*	Maks.
Syntetisk 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C		2.5 Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	-	Ja	*	*	*	Maks.
Finvask 30°C	30°C		1.5 Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	-	Ja	*	*	*	Maks.
Hurtig vask 30°C	30°C		3.0 Lite skittent yttertøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	-	Ja	*	*	*	Maks.
Ull Kald - 40°C	Kald - 40°C		1.0 Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin.	-	Ja	*	*	*	Maks.
Håndvask 30 - 40°C	30 - 40°C		1.0 Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask".	-	Ja	*	-	*	400 ²⁾
Skylling + Sentrifugering		-	5.0 Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Bomull".	-	-	*	*	*	Maks.
Sentrifugering		-	5.0 Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.	-	-	-	*	-	Maks.
Lett sentrifugering		-	1.0 Program med skånsom sentrifugering. Program for lett sentrifugering (same som sentrifugeringen i programmet Ull).	-	-	-	*	-	Maks.
Tømming		-	-	-	-	-	-	-	-

NB! Denne maskinen kontrolleres av sensorer. Unngå overdosering av vaskemiddel.

※: ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00369

FORBRUKSDATA

Effektforbruk 0,11 W når den er slått av / 0,11 W når den er slått på.

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. rrogramvarighet ☹ (timer : minutter)
Bomull	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Bomull**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Bomull**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bomull	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Bomull**	40	2.5	32	0.52	1:45
Syntetisk	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetisk	40	2.5	45	0.45	1:15
Finvask	40	1.5	50	0.55	0:45
Hurtigvask	30	3.0	35	0.40	0:30
Ull	40	1.0	55	0.55	0:45
Håndvask	40	1.0	40	0.40	0:35

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

☹ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Referanseprogram for forbruksetiketten. Av hensyn til energisparing kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den angitte programtemperaturen.

KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

- Legg i maskinen, lukk trommelklaffene og kontroller at de er låst.
- Fyll vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen kun opp til „MAX“-merket, på følgende måte:
 - Programmer med for- og hovedvask | ||
 - Programmer med bare hovedvask | ||
 - Tøymyknerne ☼
 - Flekkjernere | ||
 - Bløtgjøringsmidler (om nødvendig) | ||
- Lukk igjen lokket.
- Vri **programvelgerene** til ønsket program og temperatur. Lampen ved siden av "Start/Pause"-knappen blinker. Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. For å slå på vaskemaskinen igjen er det bare å dreie programvelgeren til "Av/O" og deretter tilbake til programmet man ønsker.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Du kan velge eller slå av tilleggsfunksjoner når som helst i løpet av programmet. Tilleggsfunksjonen vil bli aktivert så sant den korresponderende programfasen ikke er utført ennå.

Knapp for "Redusert sentrifugehastighet" ☹ X00

- Reduserer den automatisk fastsatte maks. sentrifugehastigheten for en mer skånsom behandling av tøyet.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk" og "Finvask".
- Dette er nyttig hvis du vil utsette sentrifugeringen til senere, eller hvis du bare vil pumpe ut vannet.
- Ikke la tøyet bli liggende for lenge i vann når du velger alternativet "Stopp i siste skyll".
- Så snart maskinen stopper ved skyllestopp, tennes "Antikrøll"-lampen på programsekvensindikatoren, og lampen ved siden av "Start/Pause"-knappen blinker.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på "Start/Pause"-knappen; Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen "Start/Pause" igjen.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen "Start/Pause". Indikatorlampen ved siden av "Start/Pause"-knappen vil tennes. Programfase indikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Når programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke.

- Merk:** Ved strøbrudd eller dersom apparatet frakobles under vaskesyklusen, vil programmet gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se "Avbryte (nullstille) et program som er igang".

FEIL INDIKASJONER

I tilfelle av feil eller uregelmessigheter, se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.

"Service"

Hvis indikatorlampen for "Service" begynner å lyse, kan der skyldes feil på en elektrisk komponent. Se "Feilsøking" i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

"Vannkran lukket"

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet "Feilsøking" i bruksanvisningen.

"Rengjør pumpe"

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen ("Fjerning av filteret").

PROGRAMMSLUTT

- Indikatoren "Dør åpen" starter å lyse. Vaskemaskinen skrur seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.

- Vri programbryteren til stillingen "Off/O".
- Skru igjen vannkranen.
- Åpne lokket og trommelen og ta tøyet ut av maskinen.
- La lokket stå åpent en stund, slik at trommelen i maskinen kan tørke.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på knappen "Start/Pause" for å avbryte programmet. Lyset blinker.
- Velg et nytt program, samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen "Start/Pause" igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"Reset"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig. Trykk på "Reset"-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.