

A. Hűtőtér

1. Világítás
2. Szűrő a ventilátorban
3. Polcok/polctér
4. Palackállvány
5. Multi-flow hideglevegő-keringető rendszer
6. Hidegebb tér (a legjobb halak és húsk számára)
7. Adattábla a kereskedelmi névvel
8. Zöldség és gyümölcs fiók
9. Dobozeválasztó
10. Ajtómegfordító készlet
11. Elválasztó
12. Ajtópolcok

B. Fagyasztótér

13. Felső kosár (fagyasztó zóna)
14. Jégkockatartó és/vagy jégakku
15. Polcok
16. Fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló kosarak
17. Ajtótomítések

C. Kezelőlap

Antibakteriális védelem (modelltől függően):

- Antibakteriális szűrő a ventilátorban (2)
- Antibakteriális adalékanyagok a Frissen tartó fiókban (8)
- Ajtótomítések olyan anyagokból készültek, amelyek meg tudják akadályozni a baktériumok szaporodását (17)

Megjegyzések:

- A modelltől függően a tartozékok száma és kialakítása változó lehet.
- Áramkimaradás esetén a jégakku segít hosszabb ideig fenntartani az optimális tárolási hőmérsékletet.
- Valamennyi polc és ajtópolc kivethető.
- A készülék belső hőmérséklete függ a környezeti hőmérséklettől, az ajtónyitások gyakoriságától, valamint a készülék elhelyezésétől. A hőmérséklet beállításakor ezeket a tényezőket figyelembe kell venni.
- A készülék tartozékai nem alkalmasak mosogatógépben való tisztításra.
- Az élelmiszer behelyezése után győződjön meg arról, hogy a fagyasztótér ajtaját megfelelően bezárta.

A TÁROLÓTÉR NÖVELÉSE

A fagyasztótér használható a kosarak nélkül a tárolótér növelése érdekében és nagy méretű élelmiszerek számára. Az élelmiszertermékeket közvetlenül a tartókeretekre helyezheti.

A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA ELSŐ ALKALOMMAL

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd. A készülék elindítása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt ételt tesz a készülékbe. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világitani kezd, és néhány másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn.

A fagyasztótér és a hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világitanak.

VENTILÁTOR

A ventilátor javítja a hőmérséklet-eloszlást a hűtőtérben, lehetővé téve a tárolt élelmiszerek jobb eltartását.

Alapértelmezés szerint a ventilátor AKTÍV.

Akkor ajánlatos bekapcsolni a ventilátort, amikor a „6. érzék frissen tartó” funkciót megfelelően kívánja működtetni, és amikor a környezeti hőmérséklet $27 \pm 28^\circ\text{C}$ fölé emelkedik, vagy amikor az üvegpolicokon vízcseppek jelennek meg, illetve nagyon megnő a páratartalom.

Megjegyzés: Tilos élelmiszerekkel eltömni a levegőbemenetet.

A megfelelő teljesítmény garantálása érdekében alacsony környezeti hőmérséklet esetén (18°C -nál alacsonyabb), valamint az energiafogyasztás minimalizálása érdekében kapcsolja ki a ventilátort.

A VENTILÁTOR kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a Fast Cool (Gyorshűtés) és az Eco Night (Eco éjszakai mód) gombokat, és tartsa őket lenyomva 3 másodpercig: ekkor egy hosszú hangjelzés hallható, ami azt jelzi, hogy a ventilátor ki lett kapcsolva.

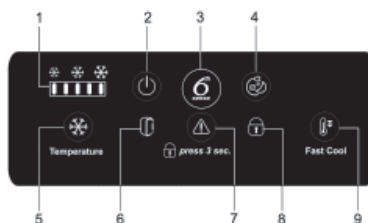
A VENTILÁTOR bekapcsolásához ismétlje meg ugyanezt az eljárást.

Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, az felszerelhető **antibakteriális szűrővel**.

Vegye ki a szűrőt a frissen tartó fiókban található dobozból (8. darab), és helyezze a ventilátor burkolatába.

A csere menetének leírása a szűrőhöz van mellékelve.

KEZELŐLAP





1. Hőmérséklet LED-ek
2. Be / Készenlét ikon / gomb
3. 6. érzék frissen tartás ikon
4. Eco éjszaka ikon / gomb
5. Hőmérséklet ikon / gomb
6. Ajtó nyitva ikon
7. Nullázás gomb / Riasztás ikon
8. Gombzár ikon
9. Gyorsshűtés ikon / gomb


FUNKCIÓK

Be/Készenlét


Ezzel a funkcióval mind a hűtőtér, mind a fagyasztótér bekapcsolható, illetve készenléti üzemmódba kapcsolható.




A termék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  Be/Készenlét gombot 3 másodpercig. Az összes ikon kiálszik a  Be/Készenlét ikon megvilágítása kivételével annak jelzésére, hogy a készülék készenléti üzemmódban van. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a hűtőtérben lévő világítás nem működik.

Fontos tudnivaló, hogy ez a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.

A készülék ismételt bekapcsolásához csupán nyomja meg a  Be/Készenlét gombot.

A hűtőtér hőmérséklete

A hűtőtér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a  Hőmérséklet gombot.

Ez szolgál a kívánt hőmérsékletszint beállítására, a legmelegebbtől  az alacsonyabbon  át a leghidegebbig .

A nyomógomb megnyomására a beállítási pont ciklikusan változik.

A hőmérséklet-beállítási pont megadása egy időben történik mindkét tér, a hűtő és a fagyasztó részére.

A készülék első csatlakoztatásakor a gyári beállítási pont kerül kiválasztásra - közepes pozíció.

A következő táblázatban láthatók a beállítási pontok szintjeit:


	magas hőm.
	középmagas hőm.
	közepes hőm.
	középalacsony hőm.
	alacsony hőm.

Jelmagyarázat:  Led BE  Led KI

Gyorshűtés

A gyorsűtés funkció segítségével lehetséges növelni a hűtést a hűtőtérben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a hűtőtérbe.

Nyomja meg a  Gyorshűtés gombot a Gyorshűtés funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.

Amikor be van kapcsolva, a Gyorshűtés ikon világít.



A funkció 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol, illetve manuális kikapcsolható a Gyorshűtés gomb ismételt megnyomásával.

Megjegyzés:



- A Gyorshűtés funkciót azelőtt is kapcsolja BE a fagyasztási kapacitás maximalizálása érdekében, hogy lefagyasztandó friss élelmiszert pakol be a fagyasztótérbe.

Eco éjszaka:

Az Eco éjszaka funkció lehetővé teszi, hogy a termék energiafogyasztását a csúcson kívüli időszakra koncentrálja (ez rendszerint az éjszakai időszak), amikor az energia nagy mennyiségben áll rendelkezésre, és kevesebbe kerül, mint napközben (csak meghatározott országokban alkalmaznak a csúcson kívüli időszakokon alapuló többféle díjszabást – ellenőrizzé a szolgáltatótól a díjtáblázatot).

A funkció bekapcsolásához nyomja meg az  Eco éjszaka gombot a csúcson kívüli díjszabás kezdő időpontjában (az adott díjtáblázattól függően). Például, ha a csúcson kívüli díjtétel 20:00-kor lép érvénybe, nyomja meg a gombot ebben az időpontban. Amikor az  Eco éjszaka ikon világít, a funkció aktív. Miután aktiválta a funkciót, a termék automatikusan elkezd az energiafogyasztást hozzáigazítani az időhöz, vagyis kevesebb energiát fogyaszt napközben, mint éjszaka.



FONTOS: Annak érdekében, hogy megfelelően működjön, a funkciónak mind éjszaka, mind pedig napközben aktívnak kell lennie.

A funkció mindaddig aktív marad, amíg ki nem kapcsolja azt (vagy ha áramkimaradás történik, illetve a terméket kikapcsolják). A funkció kikapcsolásához nyomja meg az  Eco éjszaka gombot. Amikor az  Eco éjszaka ikon nem világít, a funkció nem aktív.

Megjegyzés: A készülék energiafogyasztását kikapcsolt Eco éjszaka funkció mellett adtuk meg.



6. érzék frissentartás

Ez a funkció lehetővé teszi (a hőmérséklet és a páratartalom tekintetében) az optimális tárolási feltételek gyors elérését a készülék belsejében. A ventilátornak is bekapcsolva kell lennie, hogy a funkció megfelelően működjön. A „6. érzék frissentartó” funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

A funkció manuális kikapcsolásához nyomja meg a  Gyorshűtés és az  Eco éjszaka gombot 3 másodpercig: egy hosszú hangjelzés lesz hallható annak megerősítéséül, hogy a funkció kikapcsolása megtörtént. A funkció újra bekapcsolható ugyanezen eljárás megismétlésével: egy kettős hangjelzés lesz hallható annak megerősítéséül, hogy a funkció bekapcsolása megtörtént. A elektromos áramellátás megszakadása vagy a készenlétből normál üzemmódba történő kilépés esetén a „6. érzék frissentartó” funkció állapota visszaáll az alapértelmezésre, vagyis aktív lesz.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy a „6. érzék frissentartó” funkció kikapcsolása egyúttal a VENTILÁTORT is kikapcsolja.

Intelligens kijelző

Ez az energiatakarékossági jellemző lehetővé teszi az áramfogyasztás csökkentését azáltal, hogy automatikusan kikapcsolja a kijelzőt, amikor nincs használatban. Az Intelligens kijelző funkció aktiválásához tartsa lenyomva a  Hőmérséklet és a  Gyorshűtés gombot egyszerre 3 másodpercig, amíg a hangjelzés nem hallható. Az Intelligens kijelző funkció aktiválása után a kijelző a „6. érzék frissentartó” ikon (és a riasztások, ha vannak) kivételével kiálszik. A hőmérséklet beállításához vagy más funkciók használatához aktiválnia kell a kijelzőt bármelyik gomb

megnyomásával. Amennyiben 15 másodpercig nem hajt végre semmilyen műveletet, a kijelző ismét kialszik, csak a „6. érzék frissentartó” ikon marad látható. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a ❄️ Hőmérséklet és a ⏏️ Gyorshűtés gombot egyszerre 3 másodpercig, amíg a hangjelzés nem hallható. A kijelző visszatér a normál megjelenítésre. Az Intelligens kijelző funkció automatikusan letiltásra kerül áramszünet, után. Fontos emlékeznie arra, hogy ez a funkció nem választja le a készüléket a hálózatról.

🚫 Gombzár




Ez a funkció megakadályozza, hogy bárki is szándékolatlanul módosítsa a beállításokat, vagy kikapcsolja a készüléket. A gombok zárolásához tartsa lenyomva a ⏏️ Nullázás gombot 3 másodpercig, amíg a kijelzőn látható nem lesz a 🚫 Gombzár ikon: egy hangjelzés erősíti meg, hogy a funkció kiválasztása megtörtént. A gombok zárolásának feloldásához ugyanezt a műveletet kell elvégezni, amíg a 🚫 Gombzár ikon ki nem alszik.

MEGHIÓSODÁS ÉS RIASZTÁS JELZÉSE:

Működési riasztások


Működési riasztások esetén azok a hőmérsékleti LED-eken is megjelennek (pl. 1. sz. hiba, 2. sz. hiba stb.), hívja a vevőszolgálatot, és adja meg a riasztási kódot.

Hallható a hangjelzés, a ⚠️ Riasztás ikon felgyullad, és a hőmérsékleti LED-ek közül a 3 középső LED villog az alábbiakban leírt hibakódnak megfelelően:

Hibakód	Megjelenítés
2. sz. hiba	Hűtőtér beállítási pontjai villognak be/ki 0,5 percenként. 2-szer felvillan, majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik.  x2
3. sz. hiba	Hűtőtér beállítási pontjai villognak be/ki 0,5 percenként. 3-szor felvillan, majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik.  x3
6. sz. hiba	Hűtőtér beállítási pontjai villognak be/ki 0,5 percenként. 6-szor felvillan, majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik.  x6

Jelmagyarázat:  Led ki  Led villog

AJTÓ NYITVA RIASZTÁS

Az  Ajtó nyitva ikon és a ⚠️ Riasztás ikon villogva felgyullad, és hangjelzés hallható.

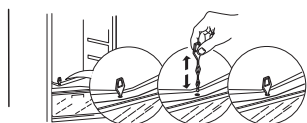
A riasztás akkor kapcsol be, ha a hűtőszekrény ajtaja 2 percnél tovább marad nyitva. Csukja be az ajtót a riasztás kikapcsolásához, vagy nyomja meg egyszer a Nullázás gombot a hangjelzés 2 percre történő elnémításához.

Ha az ajtó továbbra is nyitva marad, akkor a hangjelzés két perc elteltével ismét megszólal. A riasztás kikapcsolásához csukja be az ajtót.

TISZTÍTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy kifejezetten hűtőszekrények belsejének tisztítására szolgáló semleges tisztítószerez, langyos vizes oldatba mártott törölruhával. Ne használjon súrolószereket vagy -eszközöket.

A leolvasztott víz folyamatos és megfelelő elvezetésének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa ki a hűtőszekrény hátsó részén a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található leeresztőnyílást a mellékelt eszközzel. Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet megkezdése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, vagy csatlakoztassa le a hálózatról.



A HŰTŐTÉR LEOLVASZTÁSA

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.

Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátoldalon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztási víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amiből azután elpárolog.

A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA

A **No Frost** fagyasztók hideg levegőt keringetnek a tárolóterek körül és megakadályozzák a jégképződést, ami teljesen fölöslegessé teszi a leolvasztást. A fagyott élelmiszerek nem ragadnak hozzá a falhoz, a címkézés olvasható marad, a tárolótér pedig tiszta marad.

LED VILÁGÍTÁS

Ha a belső LED világítás nem működik, azt a szerviznek kell kicserélnie.

Fontos:

A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Az ajtó kinyitása után 10 másodperc elteltével a világítás kikapcsol.



Printed in Poland 03/15

501962000055/A