


- A. Programvalsratt**
B. Startfördröjning-knapp
C. Programfasvisare
 (ovanför linjen)
Kontrollampor för Startfördröjning
 (under linjen)
D. Val av centrifugeringshastighet
E. Start/Paus-knapp
F. Åtterställ-knapp
G. Indikator för "Lucka öppen"

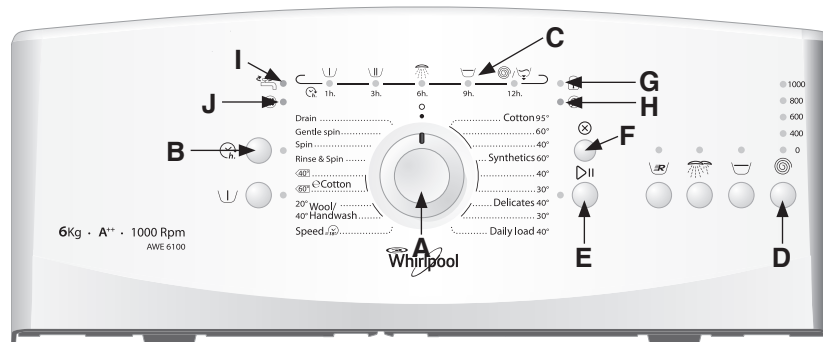

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

- H. Indikator för "Service"**
I. Indikator för "Vattenkran stängd"
J. Indikator för "Rengör pump"

- 1) Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättfunktionen.
 2) Använd inte flytande tvättmedel.

Program		Klad-vårds-etiketter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner						Max. centrifugerings-hastighet varv/minut
					Förtvätt	Huvud-tvätt	Skölj-medel	Start-fördröjning	Förtvätt	Snabb	Förlängd sköljning	Skölj-stopp	Variabel centrifugering	
Bomull 40 - 60 - 95 °C	Cotton 40 - 60 - 95 °C		6.0	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. Om tvätten är hårt smutsad kan du välja tillvalsfunktionen "Förtvätt".	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	max.
Syntetmaterial 30 - 40 - 60 °C	Synthetics 30 - 40 - 60 °C		3.0	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	max.
Ömtåliga material 30 - 40 °C	Delicates 30 - 40 °C		1.5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	–	–	*	*	max.
Daglig tvätt 40 °C	Daily load 40 °C		3.0	Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	–	Ja	*	* ²⁾	–	–	*	*	*	max.
Snabbtvätt 15' 30 °C	Speed 15' 30 °C		3.0	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	–	Ja	*	* ²⁾	–	–	–	*	*	max.
Ylle/Handtvätt Kalltvätt - 40 °C	Wool/Hand-wash Cold - 40 °C		1.0	Kläder av ull, markerade med skylt av bolaget Woolmark och med markering för möjlighet att tvätta i tvättmaskin, liksom textilier som är tillverkade av silke (vänligen respektera skylt med skötsels symbol!) lin, ull, viskos markerade med skylt handtvättning.	–	Ja	*	* ²⁾	–	–	–	*	*	max.
eBomull	eCotton		6.0	Normal smutsig bomullstvätt. Vid 40°C och 60°C Standard bomull och det är det lämpligaste programmet med hänsyn till kombinerad förbrukning av vatten och energi för tvättning av bomullstvätt. – Referens program för tvättmaskinens energiskylt.	–	Ja	*	* ²⁾	–	–	*	*	*	max.
Sköljning + centrifugering	Rinse & Spin	–	6.0	Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	–	–	*	*	–	–	*	*	*	max.
Centrifugering	Spin	–	6.0	Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.	–	–	–	*	–	–	–	–	*	max.
Skoncentrifugering	Gentle Spin	–	1.0	Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.	–	–	–	*	–	–	–	–	*	max.
Tömning	Drain	–	–	Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–

FÖRBRUKNINGSDATA

Elförbrukning 0,11 W när maskinen är avstängd / 0,11 W när maskinen är på.

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid ☺ (tmr : min)		 %
					utan "Snabb"	med "Snabb"	
Bomull	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Bomull	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Bomull	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30	
Syntetmaterial	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Syntetmaterial	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Ömtåliga material	40	1.5	50	0.55	0:45	–	
Ömtåliga material	30	1.5	50	0.50	0:41	–	
Daglig tvätt	40	3.0	40	0.45	1:00	–	68
Snabbtvätt 15´	30	3.0	30	0.15	0:15	–	
Ylle/Handtvätt	40	1.0	40	0.55	0:35	–	
Ylle/Handtvätt	Kalltvätt	1.0	40	0.40	0:30	–	
eBomull <60°**	60	6.0	48	0.90	4:00	–	62
eBomull <60°**	60	3.0	31	0.78	2:10	–	
eBomull <40°**	40	3.0	31	0.60	2:00	–	

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas. Förbrukning av vatten och energi är beroende på standardinställning för arbetssätt av program; p.g.a. val av speciella möjligheter eller ändring av rotationssnabbhet eller temperatur ändras förbrukningen.

☺ Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i er Bruksanvisning).

 Efter programmets slut, i programmets grundinställning .

* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsäts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

** Referensprogram för Energikort. Av energihänsyn, kan den verkliga temperaturen avvika från programmets angivna temperatur.

FÖRBEREDNING AV TVÄTTCYKELN

1. Fyll tvättmaskinen, stäng tvättluckan och kontrollera att den är ordentligt stängd.
2. Håll i tvättmedel och eventuellt sköljmedel. Se beskrivning på nästa sida och i bruksanvisningen.
3. Stäng locket.
4. Vrid programväljaren till önskat program och önskad temperatur. Lampan för förinställd centrifugeringshastighet börjar lysa. Om programmet inte startas direkt efter att det har valts, stängs maskinen av automatiskt efter 15 minuter. För att slå på tvättmaskinen igen, vrid programväljaren till "O" och sedan till önskat program.

VÄJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet. Tillvalsfunktionen kommer att köras om motsvarande programfas inte har utförts ännu.

Förtvätt

- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättsfunktionen.

"Snabb"

- Möjliggör snabbare tvättning genom att förkorta programtiden.
- Rekommenderas endast för lätt smutsad tvätt.

Förlängd sköljning

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs..
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Rekommenderas speciellt för programmen "Syntetmaterial" och "Ömtåliga material".
- Funktionen är användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".
- Så snart som maskinen stannar för Sköljstopp tänds skrynkelskyddslampan i programfasvisaren och lampan i närheten av **Start/Paus**-knappen blinkar.

Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:

- Tryck på **Start/Paus**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsratten till Tömning och tryck på **Start/Paus**-knappen.

Variabel centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om man väljer centrifugerings snabbhet "0", upphävs centrifugerings slut och vatten rinner ut. I varje fall stannar kvar under spolnings fas inre centrifugerings spetsar.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lägre.

- Välj program, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjning-knappen upprepade gånger för att ställa in önskad fördröjningstid: 1, 3, 6, 9 eller 12 timmar.
- Starta programmet (se "Programstart"). Indikatorn i närheten av Startfördröjning-knappen tänds och slocknar sedan när programmet startar.
- Så snart **Start/Paus**-knappen trycks in börjar nedräkningen av startfördröjningstiden. Tidsfördröj ingsindikeringen försvinner när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- När du har tryckt på **Start/Paus**-knappen kan du minska det inställda antalet timmar genom att åter trycka på Startfördröjning-knappen.

Avbryta startfördröjningen

..innan du trycker på Start-knappen:

- Vrid programvalsratten till ett annat läge eller tryck på **Återställ**-knappen.

..efter att du har tryckt på Start-knappen:

- Tryck på knappen **Start/Paus** - tid för försening försvinner från display.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen. Kontrolllampan intill **Start/Paus**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/ Tömning. När en programfas avslutas slocknar motsvarande indikator.

- **Anmärkning:** Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

INDICERING AV FEL

Vid fel eller oregelbundenheter se "Guide för felsökning" i Er Bruksanvisning.

"Service"

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

"Vattenkran stängd"

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

"Rengör pump"

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Kontrolllampan „Lucka öpen" lyser. Maskinen stängs av ungefär efter en kvart vad som leder till energibesparing.
1. Vrid programvalsratten till läge "O".
 2. Stäng vattenkranen.
 3. Öppna locket och trumman och ta ut tvätten.
 4. Låt locket stå öppet ett tag så att maskinens insida torkar.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på **Start/Paus**-knappen för att avbryta programmet. Kontrolllampan blinkar.
2. Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
3. Tryck på **Start/Paus**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsatt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Återställ-knappen raderar ett program före programslutet. Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.