

TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.



For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

## KONTROLLPANEL

- 1 På/Av knapp (Reset hvis den trykkes ned lenge)
  - 2 Knott for valg av program
  - 3 Start/Pause
- Opsjonstaster\***
- 4 Still inn tørkenivå
  - 5 Tidsbestemt Tørking
  - 6 Utsatt Start
  - 7 Hurtig
  - 8 Fresh Care+ (Tastspærre hvis den trykkes ned lenge)
  - 9 Program Slutt

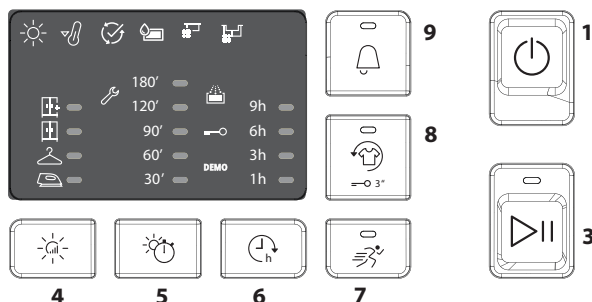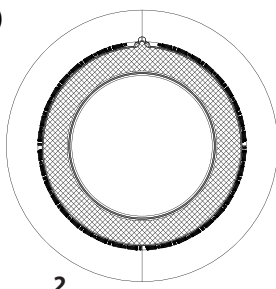

\*Merk: noen modeller kan ha full setning i stedet for ikonene

## INDIKATORER

**Still inn tørkenivå:** Stryketørt - Hengertørt - Skaptørt - Ekstra Tørt

**Programfase:** Tørking - Nedkjøling - Program Slutt

**Tøm vanntanken - Gjør rent dørfilteret:** primær, sekundær Selvrens

Konsulter avsnittet Feilsøking: Feil: Ring service. **DEMO Demo modus.**

## FØRSTE BRUK

Påse at vanntanken er riktig innført. Påse at tømme-slangen bak på tørketrommelen er riktig festet, enten til tørketrommelens vanntank, eller til husholdningens kloakksystem. Tørketrommelen bør installeres i en omsluttende romtemperatur på mellom 20 til 23°C for optimal ytelse. Men den vil fungere i romtemperaturer mellom 14 og 30°C. Før du tar tørketrommelen din i bruk, pass på at den har stått i loddrett stilling i minst 6 timer.

## DAGLIG BRUK

**Forholdsreglene som beskrives gjør det mulig å opprettholde optimale forhold ved apparatet. Husk å tømme vanntanken etter hvert tørkeprogram. Husk å gjøre filterne rene etter hvert tørkeprogram. (Konsulter avsnittet Pleie og Vedlikehold)**

1. Åpne døren og legg inn tøyet; respekter indikasjonene på merket for pleie av tøyet og for maksimal last indikert i avsnittet med programmer. Lommene må være tømte. Påse at tøyet ikke blir sittende fast mellom døren og/eller dørens filter.
2. Lukk døren.
3. Trykk på tasten på/av.
4. Velg programmet på grunnlag av type skittentøy.
5. Velg opsjonene dersom det er nødvendig.
6. Trykk på knappen Start/Pause for å starte programmet.
7. Tørkeprogrammets slutt varsles ved et akustisk signal. En indikator på kontrollpanelet varsler programmets slutt. Ta lasten ut øyeblikkelig, dette hindrer at det danner seg skrukker på tøyet.
8. Slå av maskinen ved å trykke på knappen PÅ/Av, åpne opp døren og ta ut tøyet. Dersom maskinen ikke slås av manuelt, etter omtrent ett kvarter fra programmets slutt, vil apparatet slå seg av automatisk for å spare energi.

Dersom en ikke utfører denne passasjen med det samme, har noen maskiner og/eller noen programmer/opsjoner et system som hindrer at klærne skrukker seg. I noen timer, etter at tørkingen er avsluttet, fortsetter kurven å rotere med jevne mellomrom, for å hindre at det danner seg skrukker.

Ved strømstans må en trykke på tasten Start/Pause for å starte programmet på nytt.

## NÅR DØREN ÅPNES MENS PROGRAMMET PÅGÅR

Mens programmet pågår er det mulig å åpne døren. Etter at en har lukket døren igjen må en trykke på tasten Start/PAUSE for at tørketrommelen skal fungere på nytt.

## PROGRAM

**Eco Bomull** **Maks. last\* Tid 197'**  
Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tørking av bomullstøy. Verdien på Energimerket er basert på dette programmet.

**Blandet** **kg 4 Tid 184'**  
Dette programmet er ideelt når både bomull og syntetiske stoffer skal tørkes sammen.

**Sengetøy** **Maks. last\* Tid 240'**  
For å tørke bomullslaken

**Skjorter** **kg 3 Tid 137'**  
Dette programmet egner seg for bomullsskjorter eller skjorter i bomull/syntetisk material

**Sport** **kg 4 Tid 75'**  
For tørking av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer eller bomull.

**Dyner** **Tid 179'**  
For å tørke store plagg som én enkel dyne.

**Jeans** **kg 3 Tid 135'**  
For å tørke jeans-tøy av bomull og plagg laget av slitesterkt jeans-lignende materiale, som bukser og jakker.

**Strykelett**  
Denne syklusen løsner på fibre til plaggene og forbereder de på stryking og sammenbretting; må ikke brukes for klær som fremdeles er våte. Egnet for liten last med tøy i bomull eller bomullsblandinger.

**Refresh**  
Kort program egnet til å friske opp tøy ved at det tilføres frisk luft. Må ikke benyttes dersom tøyet fortsatt er vått. Kan benyttes til en hvilken som helst dimensjon på lasten, men er mest effektiv for liten last. Programmet varer i omtrent 20 minutter.

**\*MAKS. LAST 7 Kg (Tørr last)**

## MERKER FOR TØYPLEIE


Kontroller alltid merkelappene, spesielt når du legger klær i tørketrommelen for første gang. Nedenfor finnes de mest brukte symbolene:

- Kan tørkes i tørketrommel.
- Må ikke tørkes i tørketrommel.
- Kan tørkes i tørketrommel – på høy varme.
- Kan tørkes i tørketrommel – på lav varme.





Varigheten til disse programmene avhenger av mengden tøy, type stoff, hastigheten ved sentrifugering til vaskemaskinen i tillegg til ytterligere opsjoner som er valgt.

**For modellene med display vises programmene varighet på kontrollpanelet.** Tiden som gjenstår monitoreres kontinuerlig mens programmet for tørking pågår for å vise det mest nøyaktige anslaget.

 **Hurtig 30'** **kg 0,5 Tid 30'**  
For å tørke bomullstøy som er sentrifugert ved høy hastighet i vaskemaskin.

 **Kulørt** **Maks. last\* Tid 217'**  
Program for skånsom tørking egnet for kulørte plagg.

 **Silke** **kg 0,5 Tid 66'**  
Skånsom tørking av silkeplagg.


 **Ull** **kg 1 Tid 84'**  
For å tørke klær av ull, anbefaler en å vri plaggene før tørking. La de tykkeste kantene som fortsatt er fuktige tørke normalt.


 **Finvask** **kg 2 Tid 60'**  
For tørking av delikat tøy som trenger skånsom behandling.


 **Syntetisk** **kg 4 Tid 75'**  
For tørking av tøy fremstilt av syntetiske fibrer.

## OPSJONER

**Etter at en har valgt program er det mulig å stille inn de forskjellige opsjonene, dersom nødvendig.**


 **Still Inn Tørkenivå**  
Trykk flere ganger på den aktuelle knappen for å oppnå ulike nivå for restfuktighet på tøyet. En indikator varsler nivået en velger.


 **Stryketørt:** en svært skånsom tørking. Nyttig for å være til hjelp ved strykingen av plaggene rett etter at programmet er avsluttet.


 **Hengertørt:** et nivå spesielt beregnet på delikate plagg; klare til å henges opp.

 **Skaptørt:** tøyet er klart til å brettes sammen og legges i skapet.

 **Ekstra Tørt:** brukt for plagg som er klare til bruk når programmet er avsluttet.

 **Tidsbestemt Tørking**  
Denne opsjonen gjør det mulig å velge varigheten til tørkingen. Trykk på den aktuelle knappen flere ganger for å stille inn ønsket tørketid. Etter at du har oppnådd maksimal tid som kan velges, vil du tilbakestille opsjonen ved å trykke nok en gang. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger.

 **Utsatt Start**  
Denne opsjonen gjør det mulig å stille inn en utsettelse for programmets start. Trykk på den aktuelle knappen flere ganger til du oppnår ønsket utsettelse. Etter at du har oppnådd maksimal tid som kan velges, vil du tilbakestille opsjonen ved å trykke nok en gang. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger. Etter å ha trykket på tasten start/pause: varsler maskinen tiden som gjenstår før programmet starter. Dersom en åpner døren, etter at en har lukket den, må en trykke på knappen start/pause.

 **Hurtig**  
Aktiverer raskere tørking.

## Fresh Care +

Dersom tøyet blir liggende igjen i trommelen etter at programmet er avsluttet, utsettes det for spredning av bakterier. Med denne opsjonen vil en kunne slå ned på denne spredningen ved å kontrollere temperaturen og rotere kurven. Denne behandlingen varer i maksimalt 6 timer etter at det innstilte programmet er avsluttet. Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.

## —O Tastsperre

Denne opsjonen gjør alle kontrollene til maskinen utilgjengelige, med unntak av tasten på/av.

Når maskinen står på:

- for å aktivere opsjonen må en holde tasten inne helt til den tilhørende indikatoren tennes.
- for å deaktivere opsjonen må en holde tasten inne helt til den tilhørende indikatoren slukker.

Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.

## Program Slutt

Denne opsjonen aktiverer et akustisk signal ved programmets slutt. Aktiver den dersom du ikke er sikker på at du hører den normale lyden ved programmets slutt. Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.

## OPSJONENES KNAPPER

Disse knappene benyttes for å tilpasse programmet som er valgt etter egne behov.

Ikke alle opsjonene er tilgjengelige for alle programmene. Noen opsjoner er ikke kompatible med andre som allerede er stilt inn. Når de ikke er kompatible varsles dette ved et akustisk signal og/eller blinkende varsellamper. Dersom opsjonen er tilgjengelig, vil indikatoren for den valgte opsjonen fortsette å lyse. Noen opsjoner kan ligge igjen i minnet til programmet dersom de ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.

**PLEIE OG VEDLIKEHOLD**

Koble tørketrommelen fra strømnettet mens du utfører operasjonene for renhold og vedlikehold.

 **Tømming av vanntanken etter hvert program (se figur A).**

Ta ut beholderen til tørketrommelen og tøm den i vasken eller i annet utslipp som egner seg, sett den deretter riktig tilbake på plass. Bruk ikke tørketrommelen uten at du først har satt beholderen tilbake på plass.

 **Renhold av primært dørfilter etter hvert program (se figur B).**

Etter hvert program må du ta ut det primære dørfilteret og gjøre det rent ved å fjerne eventuelt lo fra overflaten til filteret, ved å vaske det under rennende vann eller suge med støvsuger.

 **Renhold av sekundært dørfilter når den aktuelle indikator tennes (se figur C).**


Ta ut det sekundære dørfilteret og gjør alle delene rene ved å vaske de under rennende vann eller suge med støvsuger.

**Du oppnår optimal ytelse hvis du tørker alle filterene før du setter dem tilbake på plass.**

**Du må ikke bruke tørketrommelen uten at du først har satt alle filterene tilbake på plass.**

**Filtrene er vesentlige komponenter ved tørkingen. Deres funksjon er å samle lo som dannes under tørkeprosessen. Dersom filterene tetter igjen, vil luftstrømmen gjennom tørketrommelen svekkes vesentlig: tiden for tørking forlenges, den bruker mer energi og tørketrommelen kan skades. Hvis disse operasjonene ikke blir utført på riktig måte er det mulig at tørketrommelen ikke starter.**



**Selvrens**

 I denne modellen skjer vedlikeholdet av bunnfilteret automatisk. Tørketrommelen utfører renholdet når sensorene varsler at dette er nødvendig. I dette tilfellet vil maskinen fortsette å arbeide selv om tørkeprogrammet er avsluttet. En indikator på kontrollpanelet varsler vedlikeholdet. Du må ikke slå av maskinen i løpet av denne fasen.

**TRANSPORT OG FLYTTING**

Løft aldri tørketrommelen ved å holde i topplaten.

1. Trekk ut støpselet.
2. Kontroller at dør og vanntank er riktig lukket.
3. Dersom tømmerlangen er koplet til kloakksystemet ditt, fest tømmerlangen bak på tørketrommelen igjen (se Installasjonsveiledningen- MONTERING).



Strømforbruk			
I modus: avslått (Po) Watt			0.50
I modus: påslått (PI) - Watt			1.00
Programmer	Kg	kWh	Minutter
Øko Bomull* 	7	2.27	197
Øko Bomull 	3.5	1.25	116
Syntetisk	4	1.02	101
*Referanseprogram for Energimerket, dette programmet er egnet for tørking av normalt vått bomullstøy og er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk for bomullstøy. (Standardkonfigurasjon/forhåndsdefinert ved start).			

**System med varmepumpe**

Varmepumpen inneholder drivhusgasser, som finnes i en hermetisk forseglet enhet. Denne forseglede enheten inneholder 0.15 kg gass R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

**PRODUKTBEKRIVELSE**

1. Vanntank
  2. Kondensatordeksel
  3. Dørfilter
- B primær  
C sekundær

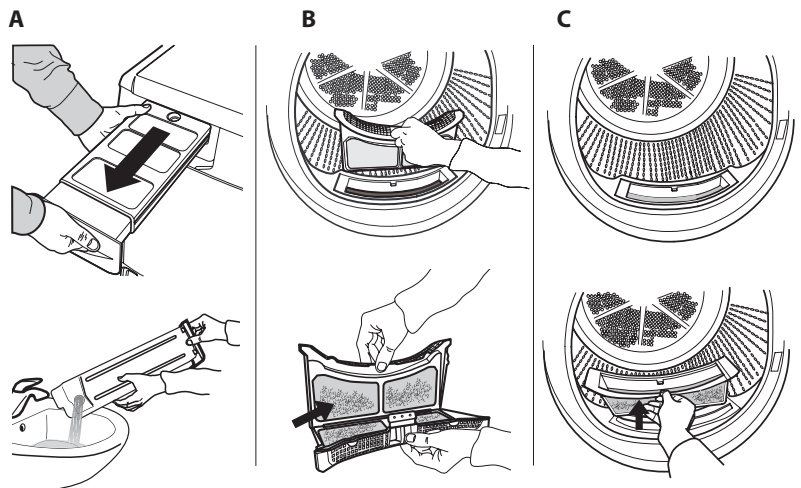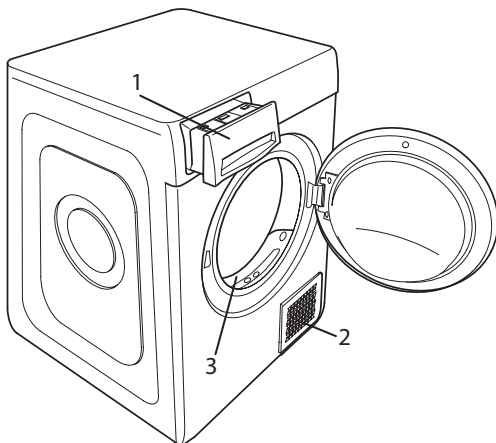


## FEILSØKING

Ved funksjonsfeil må en kontrollere tabellen nedenfor før en kontakter kundeservicen. Anomaliene er ofte ubetydelige og kan løses i løpet av få minutter

Anomali	Mulig årsak	Løsning
Umulig å slå på tørketrommelen	Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten	Sett støpselet inn i strømkontakten
	Feil ved strømkontakten	Prøv å kople annet husholdningsapparat til samme kontakt. Bruk ikke elektrisk utstyr som adaptere eller skjøteledninger ved tilkobling til kontakten
	Det har oppstått et strømbrudd	Vent til strømmen har kommet tilbake
Tørketrommelen starter ikke	Døren er åpen	Lukk døren
	Det er stilt inn en utsatt start for programmet.	For maskinene med denne funksjonen: vent til tiden for utsettelse som er stilt inn er over eller stans maskinen og utfør ny reset. Konsulter avsnittet med Opsjoner.
	En har ikke trykket på tasten for Start/Pause for å starte programmet	Trykk på tasten for Start/Pause
Tørketidene er svært lange	På maskinene med funksjonen tastsperre, er denne opsjonen innført.	Konsulter avsnittet med opsjoner, dersom tastsperren finnes må du fjerne denne opsjonen. Det <b>er ikke</b> tilstrekkelig å slå av maskinen for å fjerne denne opsjonen
	Det nødvendige vedlikeholdet er ikke vært utført	Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold for å utføre operasjonene som er beskrevet.
	Innstilt program, tid og/eller nivå for tørking egner seg ikke for typen og mengden last som er lagt inn i tørketrommelen.	Konsulter avsnittet med program og opsjoner for å finne programmet og opsjonene som egner seg til typen last
	Plaggene er for våte	Utfør et vaskeprogram med raskere sentrifugeringshastighet for å eliminere mest mulig vann.
Programmet er ikke avsluttet.	Det er mulig at tørketrommelen er for full	Konsulter avsnittet med program for å finne ut den maksimale lasten for hvert program.
	Det kan ha oppstått et strømbrudd.	Dersom det oppstår strømbrudd må en trykke på tasten for Start/Pause for å starte programmet på nytt.

### Indikatorene lyser eller blinker

<b>Vanntank</b>	Vanntanken er full	Tøm vanntanken Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold
<b>Dørfilter og/eller bunnfilter*</b>	Anomali ved strømmen av luft som er nødvendig for at maskinen skal fungere	Gjør rent dørfilteret, bunnfilteret og kontroller at Kondensatordeksel er fri. Dersom disse operasjonene ikke utføres på riktig måte, kan det oppstå skade ved tørketrommelen.
<b>Bunnfilter*</b>	Bunnfilteret må gjøres rent	Gjør rent bunnfilteret Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
<b>DEMO</b> Syklusen varer få minutter.	Tørketrommelen befinner seg i modaliteten DEMO. Indikatoren for DEMO lyser.	Fjern Demo modusen. Følgende handlinger må utføres etterhverandre uten pause. Slå på maskinen og slå den deretter av igjen. Trykk på tasten Start/Pause helt til du hører et akustisk signal. Slå på maskinen igjen. Indikatoren "DEMO" blinker for deretter å slukkes.

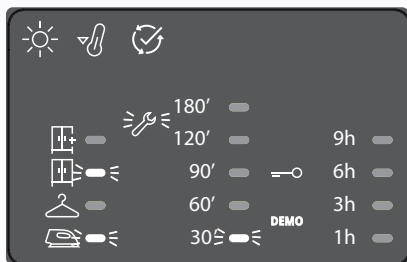

Når en skiftenøkkel vises varsler dette en anomali. Utfør operasjonene som beskrives. Slå av tørketrommelen og ta støpselet ut av strømkontakten. Åpne øyeblikkelig opp døren og ta ut tøyet slik at varmen reduseres. Vent i omtrent en time. Sett støpselet inn i strømkontakten, legg tøyet inn i kurven og start opp tørkeprogrammet på nytt.

Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med Kundeservicen og oppgi numrene og posisjonen til LED som blinker, start nederst i kolonnen til venstre.

F.eks.:

Første kolonne til venstre, LED nr. 1 og 3 er tent.

Midtkolonnen, LED nr. 1 er tent.

\*Merk: noen modeller er selvrensende; de er ikke utstyrt med bunnfilter, konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

