




1. Bedieningspaneel
2. Eutectische stoffen (binnenin - indien aanwezig)
3. "Shock Freeze"-vak (indien aanwezig)
4. Serienummerplaatje (naast de lade)
5. Invriesvak
6. Zone voor laden en uitschuifbare korven



Opmerking: het uiterlijk van de laden en de accessoires kunnen van model tot model verschillen.

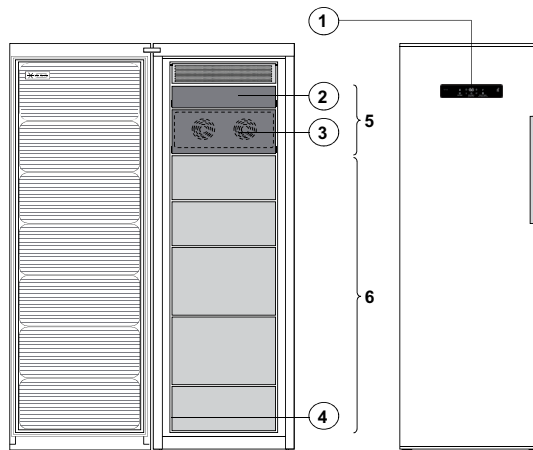

BEDIENINGSPANEEL

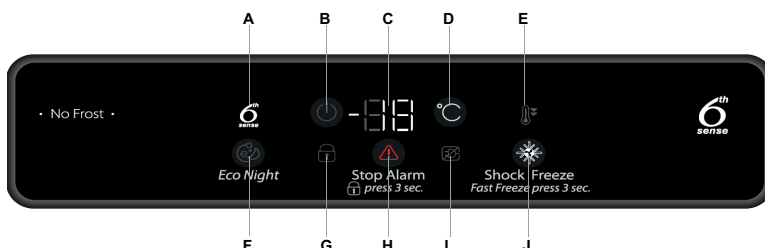

- A. 6th Sense.** Indicatielampje activering "6th Sense" (zie bijgaande aanwijzingen)
- B. On/Standby.** Stand-byknop. Om te activeren minstens 3 seconden indrukken. Om het toetsenbord weer te activeren eenmaal op het pictogram drukken.
- C. Temperatuur.** Indicatielampje ingestelde temperatuur.
- D. Temperatuur.** Knop voor het instellen van de temperatuur.
- E. Fast Freeze.** Indicatielampje inschakeling snelvriesfunctie. De functie snelvriezen wordt automatisch uitgeschakeld na 48 uur.
- F. Eco night.** Door in te drukken wordt de functie Eco Night (Nachttarief) in- of uitgeschakeld. (zie betreffende paragraaf).
- G. Toetsenblokkering.** Indicatielampje Key Lock ingeschakeld.
- H. Stop alarm.** Indrukken in geval van ingeschakeld alarm. Door gedurende drie seconden in te drukken, wordt de toetsenblokkering in- of uitgeschakeld. Als er op andere pictogrammen wordt gedrukt, klinkt er een geluidssignaal.
- I. Black-out alarm.** Indicatielampje Long Black-out Alarm. (Zie paragraaf "signalering alarmen")
- J. Shock Freeze/Fast Freeze.** Door eenmaal in te drukken, wordt de functie Shock Freeze geactiveerd (indien aanwezig - zie bijgaande aanwijzingen). Deze functie wordt automatisch na ongeveer 4-5 uur uitgeschakeld. Als de functie Shock Freeze aanwezig is, wordt, door deze 3 seconden in te drukken, de snelvriesfunctie ingeschakeld (Fast Freeze - zie bijgaande aanwijzingen). Als de functie Shock Freeze niet aanwezig is, hoeft er maar eenmaal gedrukt te worden.

Regeling van de binnentemperatuur van het vriesvak

Het apparaat is normaal gesproken in de fabriek van te voren ingesteld voor de werking op de aanbevolen temperatuur van -18°C.

Het is mogelijk de binnentemperatuur te veranderen tussen -16°C en -24°C, door als volgt te werk te gaan:

- Druk op knop D voor regeling van de binnentemperatuur. De bewaartemperatuur kan met elke druk op de knop met -1°C gewijzigd worden: de waarde knippert cyclisch tussen -16°C en -24°C.
- De functie 6th Sense wordt automatisch geactiveerd als de deuren geopend worden en bij het plaatsen van kleine hoeveelheden die ingevroren moeten worden. De tijdsduur ervan is variabel en hangt af van de toestand van het product dat geplaatst wordt en van de buitentemperatuur. Er is geen enkele ingreep door de gebruiker vereist en de functie wordt automatisch uitgeschakeld als de normale werksomstandigheden hersteld zijn

FUNCTIE ECO NIGHT (NACHTTARIEF)

Met het Nachttarief kan het energieverbruik van het apparaat geconcentreerd worden in de uren van het gereduceerde tarief (gewoonlijk samenvallend met de nachtelijke uren), wanneer er een grote hoeveelheid energie beschikbaar is en minder kost in vergelijking met de uren overdag (alleen in landen waar gebruik gemaakt wordt van een meervoudig tariefstelsel gebaseerd op het tijdstip - controleer uw eigen tarievenlijst bij het plaatselijke elektriciteitsbedrijf).

Om de functie in te schakelen drukt u op de toets F op het tijdstip waarop het gereduceerde tarief ingaat (op basis van uw eigen specifieke tarievenlijst). Als het gereduceerde tarief bijvoorbeeld ingaat vanaf 20:00 uur, dan drukt u op toets F ter hoogte van dat tijdstip. Wanneer de led van de functie Nachttarief brandt (ON), dan is de functie ingeschakeld.

Als de functie eenmaal is ingeschakeld, begint het apparaat het energieverbruik automatisch aan te passen op basis van het gekozen tijdstip, dat wil zeggen dat het overdag minder energie zal verbruiken dan 's nachts.

BELANGRIJK: Om op de juiste wijze te werken, moet de functie zowel 's nachts als overdag ingeschakeld zijn.

De functie blijft actief tot hij wordt uitgeschakeld (of wordt uitgeschakeld in geval van een black-out of wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld). Om de functie uit te schakelen nogmaals op toets F drukken. Als de led Nachttarief gedoofd is (OFF), is de functie niet actief.

Opmerking: het energieverbruik van het apparaat is aangegeven met uitgeschakelde NACHTTARIEF functie.

MODALITEIT ECO

Deze optionele functie kan gebruikt worden om energie te besparen. Om de modaliteit Eco te activeren, tegelijkertijd gedurende 3 seconden op de toetsen F en J drukken tot er een geluidssignaal klinkt. Twee seconden na de activering van de modaliteit Eco gaat het display uit, behalve het pictogram "6th Sense" (en wordt het geluidssignaal, als dit klinkt, uitgeschakeld). Om de temperatuur te regelen of andere functies te gebruiken, moet het display worden ingeschakeld door op een willekeurige toets te drukken. Als er na ongeveer 15 seconden geen enkele handeling is verricht, gaat het display weer uit en blijft alleen het pictogram "6th Sense" e zichtbaar. Om deze functie uit te schakelen, tegelijkertijd gedurende 3 seconden op de toetsen F en J drukken tot het geluidssignaal klinkt. Het display keert terug naar de normale weergave. De modaliteit Eco wordt automatisch uitgeschakeld na een black-out of een storingsalarm. Bedenk hierbij wel dat deze functie het apparaat niet afkoppelt van de elektrische voeding.

SIGNALERING VAN ALARMEN

	Indicatielampje	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open	Het geluidsalarm klinkt.	De deur is langer dan 2 minuten open gebleven	Sluit de deur
Alarm temperatuur	Het geluidssignaal klinkt, de ingestelde temperatuur knippert en het rode waarschuwinglampje H blijft branden	De binnentemperatuur is niet geschikt	Druk op knop H; het geluidssignaal stopt, de ingestelde temperatuur knippert en het rode waarschuwinglampje H blijft branden tot er een temperatuur van < -10°C is bereikt.
Alarm lange black-out	Het geluidssignaal klinkt, het waarschuwinglampje I blijft branden, het waarschuwinglampje H knippert en op het display wordt de bereikte maximumtemperatuur weergegeven.	Langdurige afwezigheid van stroom, zodanig dat de binnentemperatuur tot 0°C is gestegen	Druk op knop H; het geluidssignaal stopt, de ingestelde temperatuur knippert en het rode waarschuwinglampje H blijft branden tot er een temperatuur van < -10°C is bereikt.
Storing	Op het display C knippert het opschrift "FF"	Storing van het apparaat	Neem contact op met de Technische Dienst

Opmerking:

Het temperatuuralarm kan ook klinken nadat de deur langdurig heeft opengestaan of na het plaatsen van verse levensmiddelen in de invrieszone; de tijdelijk aangegeven verhoging van de temperatuur is niet van invloed op de perfecte conservering van de al ingevroren levensmiddelen.

AUTOMATISCHE ONTDOOIING NO-FROST

Dergelijke apparaten zijn zodanig voorbereid dat het ontdooien automatisch plaatsvindt afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de luchtvochtigheid van de omgeving.