


Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

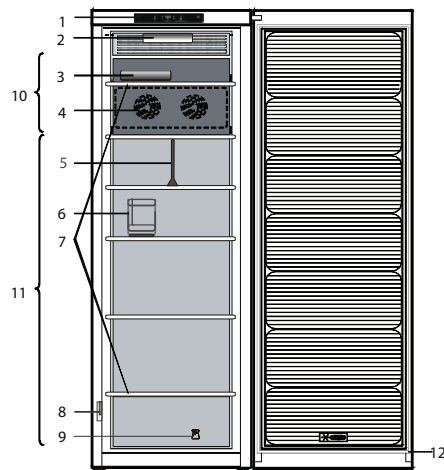

1. Bandeau de commande
2. Eclairage à LED
3. Poches de glace\* ou bac à glaçons\*
4. Compartiment Shock Freeze
5. Séparateur de tiroir\*
6. Galerie porte-bouteilles\*
7. Clayettes en verre
8. Etiquette signalétique avec nom commercial
9. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture de la porte
10. Zone réservée à la congélation d'aliments frais ou au stockage de produits surgelés
11. Zone de stockage de produits surgelés
12. Joint de porte

\* Disponible sur certains modèles

### MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y placer des aliments. Lorsque l'appareil est branché au réseau, l'affichage s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) de réglages du compartiment congélateur s'allument.

### COMMENT INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

- voir la notice d'utilisation jointe (Version\_2)  
 Il est recommandé que deux personnes effectuent l'opération d'inversement du sens d'ouverture de la porte.  
 L'inversion du sens d'ouverture de porte n'est pas prévu pour :  
 - les modèles avec poignée intégrée  
 - les modèles de porte comportant un panneau en verre.

Les caractéristiques, données techniques et images peuvent varier en fonction du modèle

### Voyant ON/STANDBY

### Voyant FAST FREEZE

### Touche ON/STANDBY

Pour mettre le produit en Stand-by, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le voyant On/Standby . Pour réactiver l'appareil, appuyez une fois (brièvement) sur cette touche.

### Touche SHOCK FREEZE / PARTY MODE

**Fonction Shock Freeze**  
 Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Shock Freeze (voir la notice d'utilisation). La fonction se désactive automatiquement au bout de 4 à 5 heures. Les fonctions Shock Freeze et Fast Freezing ne peuvent pas être activées en même temps.

### Fonction PARTY MODE

Pour activer/désactiver la fonction Party Mode, maintenez la touche Shock Freeze enfoncée pendant 3 secondes. Si l'alarme Mode Party retentit, appuyez sur la touche Arrêter l'alarme pour la désactiver. Utilisez cette fonction pour refroidir rapidement des boissons dans le compartiment congélateur.  
**Remarque importante** : ne laissez pas la bouteille dans le compartiment congélateur pendant plus longtemps que la durée d'activation de la fonction (30 minutes).

### Voyant PARTY MODE

### VOYANT SHOCK FREEZE

### AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE



### Touche TEMPÉRATURE

#### Réglage de la température

L'appareil est habituellement réglé en usine pour fonctionner à la température recommandée de -18 °C. Il est cependant possible de régler la température intérieure de -16 °C à -24 °C, en procédant comme suit :

- Appuyez sur la touche de réglage de température (°C). Chaque pression permet de modifier la température de stockage de -1 °C : la valeur change de manière cyclique entre -16 °C et -24 °C.

### Voyant ALARME (voir le tableau des alarmes ci-dessous)

### Voyant ECO NIGHT

### ALARME DE COUPEURE DE COURANT

Voyant d'alarme de coupure de courant prolongée. (voir la notice d'utilisation)

### Touche ECO NIGHT (TARIF DE NUIT)

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Eco Night. La fonction Eco Night permet de reporter la consommation d'énergie aux heures où le tarif est moins élevé, généralement la nuit (voir la notice d'utilisation).

### Touche ARRÊTER L'ALARME

Appuyez sur cette touche si l'alarme retentit.

### Touche FAST FREEZE

• Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer la fonction Fast Freeze (voir la notice d'utilisation). La fonction se désactive automatiquement au bout de 50 heures. Les fonctions Shock Freeze et Fast Freezing fonctions ne peuvent pas être activées en même temps.

## TABLEAU DES ALARMES

TYPE D'ALARME	Signal	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte	L'alarme sonore retentit et le voyant d'alarme  clignote.	La porte est restée ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur « Arrêter alarme » pour mettre l'alarme acoustique en sourdine.
Alarme de température	L'affichage de la température (°C) clignote et le voyant d'alarme  reste allumé.	La température intérieure n'est pas adéquate.	Appuyez sur la touche Arrêter l'alarme  ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) et le voyant d'alarme  restent allumés jusqu'à ce qu'une température < -10 °C soit atteinte.
Alarme Mode Party	Le voyant Mode Party  clignote et l'alarme sonore retentit.	30 min. se sont écoulées depuis l'activation de la fonction Mode Party. Il est temps de retirer la bouteille du congélateur (voir la notice d'utilisation pour plus d'informations).	Appuyez sur la touche Mode Party ou sur Arrêter l'alarme pour désactiver l'alarme Mode Party et retirez la bouteille du compartiment congélateur.
Alarme de coupure de courant prolongée	L'icône de l'alarme de coupure de courant  reste allumée, le voyant de l'alarme  ainsi que l'affichage de la température (°C) clignent, indiquant la température maximale atteinte au cours de la coupure de courant.	Coupure de courant prolongée ayant provoqué l'augmentation de la température intérieure jusqu'à 0 °C	Appuyez sur la touche Arrêter l'alarme  ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) et le voyant d'alarme  restent allumés jusqu'à ce qu'une température < -10 °C soit atteinte.
Dysfonctionnement	La lettre « F » clignote sur l'affichage (°C).	Dysfonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service Après-Vente.