


VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS
INDESIT

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.indesit.com/register



Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.


DESCRIEREA PRODUSULUI

PRIMA UTILIZARE

Înainte de a conecta aparatul, curățați bine compartimentele și accesoriile folosind apă caldă și bicarbonat. După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele.

Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

PANOUL DE COMANDĂ ȘI SETAREA TEMPERATURII

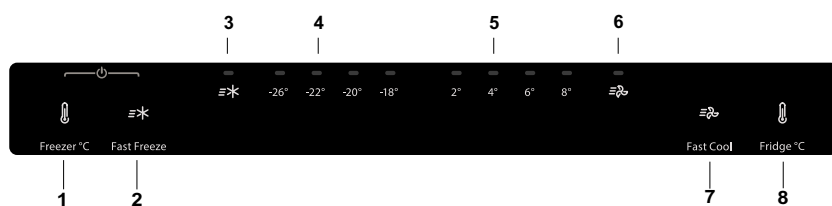

1. Buton de acționare congelator
2. Buton Super freeze (Congelare rapidă)
3. Indicator luminos Super freeze (congelare rapidă)
4. Indicator luminos de temperatură congelator
5. Indicator luminos de temperatură frigider
6. Indicator luminos Super cool (răcire rapidă)
7. Buton Super cool (răcire rapidă)
8. Buton de acționare frigider

PORNIRE/OPRIRE

Pentru a porni/opri produsul apăsați atât butonul Acționare congelator, cât și butonul Super freeze (Congelare rapidă) timp de 3 secunde.

SETAREA TEMPERATURII CONGELATORULUI

Pentru reglarea temperaturii compartimentului congelator, utilizați butonul de acționare a congelatorului. Temperatura congelatorului este alcătuită din 4 nivele, așa cum este indicat pe serigrafie (semnalată de lumina galbenă cu led).

FUNCȚIE SUPER FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)

Utilizați butonul Super freeze (congelare rapidă) pentru a congela alimentele proaspete. Apăsați butonul timp de 3 secunde pentru a porni produsul în timp ce este oprit. Lumina albastră Super freeze (congelare rapidă) iluminează când butonul Super freeze (congelare rapidă) este apăsat. Funcția Super freeze (congelare rapidă) este soluția ideală pentru a congela rapid alimentele proaspăt gătite, precum și alimentele pe care doriți să le depozitați în congelator.

SETAREA TEMPERATURII FRIGIDERULUI

Temperatura frigiderului este alcătuită din 4 nivele, așa cum se indică pe serigrafie (semnalată de lumina galbenă cu led). Pentru reglarea temperaturii compartimentului frigider utilizați butonul de acționare frigider.

FUNCȚIE SUPER COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)

Utilizați butonul Super cool (răcire rapidă) pentru a reduce rapid temperatura din compartimentul frigider. Lumina albastră Super cool (răcire rapidă) iluminează când butonul Super cool (răcire rapidă) este apăsat.

* Disponibil numai la anumite modele


BEC CU LED

Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui. **Important:** Becul din compartimentul frigider se aprinde când se

deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

HUMIDITY CONTROL (CONTROLUL UMIDITĂȚII)*


Deschideți regulatorul de umiditate (poziția B) dacă doriți să depozitați alimente precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă, sau închideți-l (poziția A) pentru a depozita alimente precum legumele, într-un mediu cu umiditate mai ridicată.

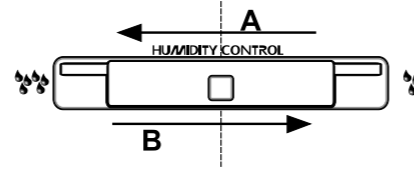

RAFT RETRACTABIL *

Datorită ghidajelor speciale, rafturile pot fi demontate, iar înălțimea poate fi reglată, permițând depozitarea ușoară a recipientelor și alimentelor de dimensiuni mari. Înălțimea poate fi reglată fără a

demonta raftul complet.

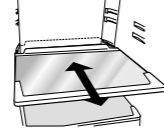

ZONA ÎNTREȚINERE LA RECE

Zona Întreținere la rece garantează un interval de temperatură cuprins între -2 °C și 3 °C, în funcție de temperatura setată a frigiderului, care este ideală pentru:

- depozitarea cărnii, a peștelui și a alimentelor delicate;
- răcirea rapidă a alimentelor fierbinți;
- decongelarea la temperatură scăzută (inhibă răspândirea microorganismelor).

În condiții standard, puteți obține temperatura de 0 °C atunci când temperatura compartimentului frigider este setată la temperatură minimă. Rețineți că, modificând temperatura frigiderului, modificați și temperatura zonei întreținere la rece. Nu uitați că zona întreținere la rece este o caracteristică mecanică utilizată continuu, care nu poate fi oprită.

COMPARTIMENTUL FRIGIDER CU SISTEM NO-FROST

Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată. Prezența picăturilor de apă pe peretele posterior intern al compartimentului frigider indică desfășurarea fazei de dezghețare automată.

Sistemul No Frost asigură circulația continuă a aerului rece pentru a capta umiditatea și a preveni formarea gheții.


Sistemul menține un nivel optim de umiditate în compartiment, păstrând calitatea inițială a alimentelor și prevenind lipirea alimentelor unele de celelalte, iar decongelarea devine o problemă a trecutului. Nu blocați orificiile de aerisire amplasând alimentele sau recipientele în contact direct cu panoul posterior al frigiderului. Închideți sticlele și ambalați bine alimentele.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR CU SISTEM NO-FROST

În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece circulă în jurul zonelor de depozitare și previne formarea gheții, eliminând astfel complet necesitatea de decongelare.

Produsele congelate nu se lipesc de pereți, etichetele pot fi citite, iar spațiul de depozitare rămâne curat și degajat.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

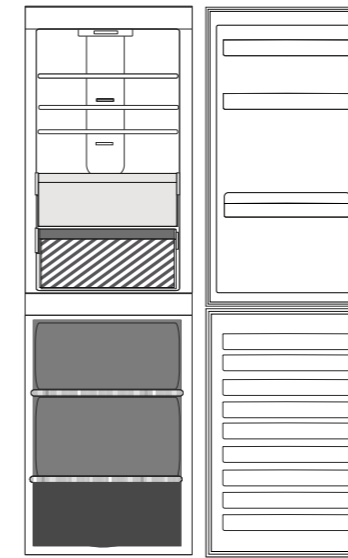

Legendă



ZONA TEMPERATĂ
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului



SERTAR ZONĂ CONGELARE (ZONĂ DE RĂCIRE MAXIMĂ)
Recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.



SERTAR PENTRU CONGELATOR

TABELUL CU ALARME

Tip de alarmă	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă de ușă deschisă.	Alarma acustică se activează și lumina clipește.	Ușa a rămas deschisă mai mult de 3 minute.	Închideți ușa.
Alarmă de temperatură.	Alarma acustică se activează și două indicatoare luminoase albastre clipeșc.	Temperatura din interiorul congelatorului este prea ridicată. Verificați calitatea produselor alimentare și eliminați-le dacă este necesar.	Pentru a opri semnalul acustic, deschideți și închideți ușa de refrigerare și restabiliți funcționarea normală.
	Temperatura din congelator a atins un nivel periculos. Alimentele trebuie eliminate imediat.	Pentru a opri semnalul acustic, deschideți și închideți ușa de refrigerare și restabiliți funcționarea normală.	Pentru a opri semnalul acustic, deschideți și închideți ușa de refrigerare și restabiliți funcționarea normală.

* Disponibil numai la anumite modele

* Disponibil numai la anumite modele

GHIDUL DE REMEDIERE

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare.Controlați dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră
Există apă în tăvița pentru decongelare.	Acest lucru este normal pe vreme călduroasă și umedă. Este posibil ca tava să se umple până la jumătate.	<ul style="list-style-type: none">Verificați ca aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu dea pe dinafară.
Marginile dulapului în care este încorporat aparatul sunt calde la atingere, deoarece dulapul care intră în contact cu garnitura ușii.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru este normal pe vreme călduroasă și atunci când compresorul funcționează.	
Becul nu funcționează.	Este posibil ca becul să trebuiască înlocuit. Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră funcționează corespunzător.Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională, cu tensiune corespunzătoareDacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de același tip, disponibile numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați.
Motorul pare să rămână în funcțiune prea mult timp.	Timpul de funcționare a motorului depinde de diferiți factori: cât de des se deschide ușa, cantitatea de alimente păstrată, temperatura din încăpere, setările butoanelor de control al temperaturii.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că butoanele de comandă a aparatului sunt reglate corect.Verificați să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat.Aveți grijă ca ușa să nu fie deschisă prea des.Verificați dacă ușa se închide perfect.
Temperatura aparatului este prea înaltă.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame.Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător.În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat.Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.
Ușile nu se deschid și nu se închid corect.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none">Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa.Verificați dacă dispozitivul automat de produs gheață sau componentele interne sunt în poziție corespunzătoare.Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase.Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.

* Disponibil numai la anumite modele



Puteți descărca instrucțiunile privind siguranța, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:

- Vizitând site-ul nostru web docs.indesit.eu
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

