



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG

Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har opnået den korrekte temperatur for opbevaring af madvarer.

BETJENINGSPANEL

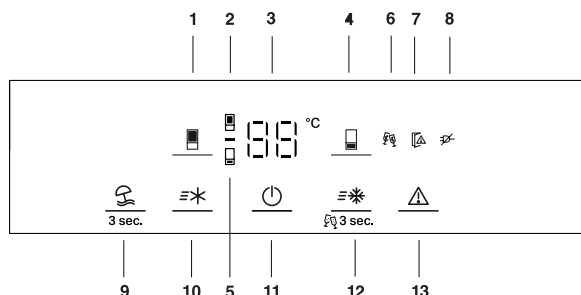

1. Knappen Køleskabstemperatur (°C)
2. Indikatoren Køleafdeling
3. Køleskab/frysertemperaturdisplay (°C)
4. Knappen Frysertemperatur (°C)
5. Indikatoren Fryseafdeling
6. Indikatoren Party mode
7. Indikatoren Åben låge
8. Indikatoren Blackoutalarm
9. Knappen Ferie og indikator
10. Knappen Lynafkøling og indikator
11. Knappen On/Standby og indikator
12. Knappen Lynfrysning/Knappen Party Mode-knap og indikator
13. Knappen Stop Alarm og indikator

ON/STANDBY

Apparatet sættes i Standby ved at trykke og holde knappen On/standby trykket i 3 sekunder. Alle indikatorer slukkes, undtagen indikatoren On/Standby. I Standby-tilstand tænder lyset i køleafsnittet ikke. Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på knappen igen.

TEMPERATUR I KØLEAFDELINGEN

For at regulere temperaturen i køleafdelingen trykkes der på knappen Fridge °C. Temperaturen i køleafdelingen kan justeres til mellem +2°C og + 8°C, som vist af køle/fryseafdelingstemperaturens display. Den anbefalede indstilling for køleafdelingen er +4°C

TEMPERATUR I FRYSEAFDELINGEN

For at regulere temperaturen i fryseafdelingen trykkes der på knappen Freezer °C. Temperaturen i fryseafdelingen kan justeres til mellem -16°C og -24°C, som vist af køle/fryseafdelingstemperaturens display. Anbefalet indstilling for fryseafdelingen er -18°C.

FERIE

Du kan bruge denne funktion i tilfælde af at du er væk fra hjemmet i en længere periode.

Tryk på knappen Ferie i 3 sekunder, for at aktivere/inaktivere ferietilstanden. Displayet vil vise temperaturen i køleskabsrummet (+12 °C), og ikonet for Ferietilstand vil lyse. Når denne funktion er aktiveret, skal letfordærlige varer fjernes fra køleskabet, og lågen skal holdes lukket, så skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt. Fryserens indstillede temperatur ændres dog ikke. En dybdegående rengøring (af både køleskabs- og fryserum) anbefales, før denne funktion aktiveres, for at forhindre spredning af bakterier.

Tryk igen på den samme knappen i 3 sekunder, for at inaktivere ferietilstanden.

Ændring af indstillingen inaktiverer automatisk funktionen.

FAST COOL (LYNAFKØLING)

Funktionen Lynafkøling anvendes til at øge kølingen i køleafdelingen. Det anbefales at bruge denne funktion, når der anbringes en meget stor mængde madvarer i køleafdelingen.

Tryk på knappen til Lynafkøling for at aktivere eller inaktivere funktionen.

Når funktionen er aktiveret, tænder indikatoren for Lynafkøling. Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller manuelt ved atter at trykke på knappen Lynafkøling .

FAST FREEZE (LYNFRYSNING)

Det anbefales at bruge denne funktion, når der anbringes en meget stor mængde madvarer til indfrysning i fryseafdelingen.

24 timer før den planlagte indfrysning af friske madvarer skal man trykke på knappen Fast Freeze, for at aktivere funktionen. Når funktionen er aktiveret, tænder indikatoren for Fast Freeze. 24 timer senere anbringes de madvarer, der skal indfryses, i det nedre fryseområde i fryseafdelingen. Funktionen inaktiveres automatisk efter 48 timer, eller manuelt ved at trykke på knappen Lynfrysning igen.

PARTY MODE

Tryk i 3 sekunder på knappen Lynfrysning, for at aktivere Party-funktionen. Party Mode-ikonet tændes.

Denne funktion gør det muligt at afkøle drikkevarer i fryseafdelingen. Vigtigt: Efterlad ikke flasken i længere tid i fryseafdelingen, end funktionen er aktiv (30 minutter).

Funktionen kan inaktiveres manuelt ved at trykke på knappen Lynfrysning i 3 sekunder, før lydalarmeren går i gang.

Efter 30 minutter aktiveres lydalarmeren og Party Mode-ikonet og alarmindikatoren blinker.

Tryk på knappen Party Mode for at forlade Party-tilstanden.

LYSDIODE-BELYSNING

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G. Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.


6TH SENSE

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer. Funktionen "6th Sense" aktiveres automatisk:

- når der er anbragt en større mængde madvarer i køleskabet
- når køleskabes låge har stået åben i lang tid
- når der forekommer en længerevarende strømafbrydelse, så temperaturen i skabet stiger så meget, at der ikke længere kan garanteres en korrekt opbevaring af madvarerne.

)* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRİKKEVARER

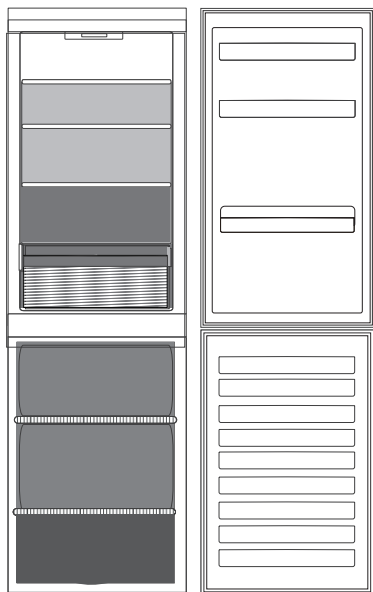

Forklaring

	TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	KOLDESTE OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af pålæg, desertyer, kød og fisk
	FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE
	FRYSEAFDELING (En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)
	FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

KØLEAFDELING

Ventilator*

Blæseren forbedrer temperaturfordelingen i køleafdelingen, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne.

Blæseren aktiveres/deaktiveres afhængigt af temperatur- og/eller fugtighedsniveauet i køleafdelingen.

FRYSEAFDELING

Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysningsrummet og sørg for fri luftcirkulation mellem dem. Undgå at friske madvarer komme i direkte kontakt med frosne madvarer. Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylde etc. Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

Hvis apparatet har ventilator, kan den forsynes med det antibakterielle filter. Besøg websitet eller kontakt kundeservicen, for at erhverve filteret.

Isterninger

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren. Der må ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen med.

Afrimning af fryseafdelingen

Fryseren skal afises en til to gange årligt, eller når der har dannet sig et for tykt rimlag (3 mm tykkelse). Isdannelse er helt normalt. Mængden samt hastigheden, hvormed den dannes, er afhængig af de omgivende temperaturforhold, og hvor ofte lågen står åben. Tag stikket ud af stikkontakten, og tag alle madvarer ud, når fryseafdelingen skal afises. Lad fryserlågen stå åben, så isen på væggene kan smelte.

For at forhindre vandet i at forsvinde under afsnigen, anbefales det, at placere en absorberende klud i bunden af fryseren og vride den regelmæssigt.

Rengør fryseren indvendigt. Skyl, og tør grundigt af. Tænd for apparatet, og fyld madvarerne i.


)* Findes kun på visse modeller

TILBEHØR*


ÆGGEBAKKE




HUMIDITY CONTROL (FUGTIGHEDSKONTROL)




FLASKEHYLDE

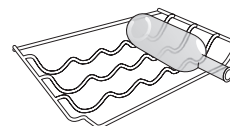

ISTERNINGBAKKE

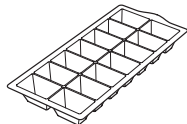

STOP FROST TILBEHØR

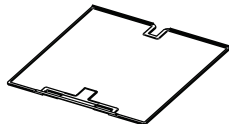


INDSTIKSHYLDE



HUMIDITY CONTROL (FUGTIGHEDSKONTROL) *

Åbn fugtighedsregulatoren (position B), hvis du ønsker at opbevare fødevarer som f.eks. frugt i et mindre fugtigt miljø. Luk den (position A) for at opbevare fødevarer såsom grøntsager i et mere fugtigt miljø.

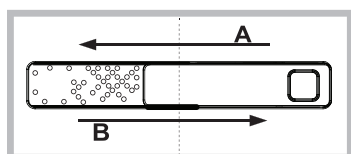

INDSTIKSHYLDE *

Skinnesystemet gør det muligt at skubbe denne hylde væk og skabe ekstra plads til høje flasker eller kander.

STOP FROST TILBEHØR*

Tilbehøret STOP FROST er designet til at opsamle noget af den is, der dannes i fryseren. Tilbehøret er let at fjerne og rengøre, hvilket gør det hurtigere at afise fryseren.

Proceduren til rengøring af stop frost tilbehør, kan du finde i brugervejledningen på hjemmesiden.

GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene, og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Lyssystemet i køleafdelingen anvender lysdiode-belysning, hvilket giver en bedre belysning, og anvender mindre energi end traditionelle pærer.

Køleskabets låger og låg bør fjernes før bortskaffelse, for at undgå, at børn eller dyr kan blive fanget indvendigt.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding.Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg
Der er vand i afrimningsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none">Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lysset fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt.Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spændingHvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller autoriserede forhandlere.
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt.Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet.Kontrollér, at lågen ikke bliver åbnet for tit.Kontrollér, om lågen lukker ordentligt.

)* Findes kun på visse modeller

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv. • Kontroller, at lågen er lukket korrekt. • Kontroller, at lågens pakninger sidder korrekt. • På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid. • Hvis lågen har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at madvareemballage ikke blokerer lågen. • Kontroller, at skåle, hylde, skuffer og ismaskinen er på plads. • Kontroller, om dørpakningen er ren og ikke klæber. • Sørg for, at apparatet er i vater.

ALARM TABEL

Alarmtype	Signal	Årsag	Løsning
Alarmen åben låge	Indikatoren Åben dør alarm og alarmindikatorerne blinker, lydalarmlarmen er aktiveret.	Køleskabets låge har stået åben i mere end 2 minutter.	Luk lågen og tryk på knappen Stop Alarm for at slukke for lydsignalet.
Temperaturalarm	Fryserens temperaturdisplay blinker, lydsignalet aktiveres og alarmindikatorerne blinker	Den indvendige fryseafdelingstemperatur er ikke tilstrækkelig.	Tryk på knappen Stop alarm for at stoppe lydalarmlarmen; fryserens temperaturdisplayet fortsætter med at blinke og alarmindikatorerne forbliver tændt, indtil den passende temperatur i fryseren er genoprettet.
Blackoutalarm	Ikonet Blackoutalarm blinker, indikatoren Alarm blinker, fryserens display viser blinkende den maksimale temperatur, der er nået.	Langvarig strømafbrydelse, kan forårsage, at den indvendige temperatur stiger.	Tryk på knappen Stop Alarm; lydalarmlarmen stopper, Alarmen Blackout annulleres.
Alarmen Party Mode	Indikatorerne Party Mode og Alarm blinker og lydsignalet aktiveres.	Der er gået 30 minutter, siden funktionen Party Mode blev aktiveret. Det er nu tid til at tage flasken ud af fryseren (indhent yderligere detaljer i Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen).	Tryk på knappen Party Mode, for at annullere alarmen.

)* Findes kun på visse modeller



Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- besøge vores website docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Ved hjælp af QR Code
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-kode på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.





KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite on kytketty, se alkaa toimia automaattisesti. Ihanteelliset lämpötila-asetukset on esiasetettu tehtaalla.

Kun laite on laitettu päälle, odota 4–6 tuntia, jotta se saavuttaa elintarvikkeiden säilymiselle oikean lämpötilan.

KÄYTTÖPANEELI

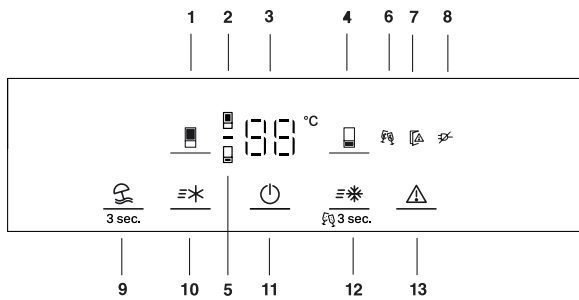

1. Jääkaapin lämpötilapainike (°C)
2. Jääkaappiosaston merkkivalo
3. Jääkaapin/pakastimen lämpötilan näyttö (°C)
4. Pakastimen lämpötilapainike (°C)
5. Pakastinosaston merkkivalo
6. Party-tilatoiminnon merkkivalo
7. Avoimen oven merkkivalo
8. SÄHKÖKATKON HÄLYTYS -merkkivalo
9. Loma-painike ja merkkivalo
10. Pikajähdytys-painike ja merkkivalo
11. On/Standby-painike ja merkkivalo
12. Pikapakastus-painike / Party-tilan painike ja merkkivalo
13. Pysäytä hälytys -painike ja merkkivalo

VIRTA/VALMIUSTILA

Jos haluat asettaa laitteen valmiustilaan, paina On/Standby-painiketta 3 sekunnin ajan. Kaikki merkkivalot sammuvat lukuun ottamatta virta-/valmiustilan merkkivaloa. Valmiustilassa jääkaappiosaston valo ei syty. Paina uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.

JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILA

Jääkaapin lämpötilaa säädetään painamalla jääkaapin lämpötilan painiketta. Jääkaapin lämpötilaa voidaan säätää välillä +2 °C – +8 °C, ja lämpötila näkyy jääkaapin/pakastimen lämpötilan näytössä. Jääkaappiosastolle suositeltu asetus on +4 °C

PAKASTIMEN LÄMPÖTILA

Pakastimen lämpötilaa säädetään painamalla pakastimen lämpötilan painiketta. Pakastimen lämpötilaa voidaan säätää välillä -16 °C – -24 °C, ja lämpötila näkyy jääkaapin/pakastimen lämpötilan näytössä. Pakastinosastolle suositeltu asetus on -18 °C.

LOMA

Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun kotoa ollaan poissa pidemmän aikaa. Lomatila kytketään päälle painamalla Loma-painiketta 3 sekunnin ajan. Näyttö ilmaisee jääkaappiosaston lämpötilan (+12 °C) ja lomatilan kuvake syttyy. Kun olet aktivoinut tämän toiminnon, poista elintarvikkeet jääkaapista ja pidä molemmat ovet kiinni – jääkaappi säilyttää sopivan lämpötilan, joka estää hajujen muodostumisen. Pakastin pysyy kuitenkin alkuperäisesti asetetussa lämpötilassa. Bakteerikasvun ehkäisemiseksi on ennen toiminnon aktivoimista suositeltavaa suorittaa perin pohjoin puhdistaminen (sekä jääkaappi-että pakastinosastossa). Lomatila kytketään pois päältä painamalla Loma-painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan. Asetuspisteen muuttaminen kytkee toiminnon automaattisesti pois käytöstä.

FAST COOL (PIKAJÄÄHDYTYKSEN)

Pikajähdytystoiminnolla voidaan parantaa jääkaappiosaston jäähdytysteho. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun jääkaappiosastoon asetetaan kerralla suuria määriä elintarvikkeita. Paina Pikajähdytys-painiketta, kun haluat ottaa pikajähdytystoiminnon käyttöön. Kun toiminto on käytössä, pikajähdytyksen merkkivalo näkyy näytössä. Toiminto kytketty pois päältä automaattisesti 6 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikajähdytyspainiketta uudelleen.

FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)

Tätä toimintoa kannattaa käyttää, kun pakastinosastoon laitetaan suuri määrä pakastettavia elintarvikkeita. Aktivoi Fast Freeze 24 tuntia ennen tuoretarvikkeiden pakastamista painamalla Fast Freeze. Kun toiminto on käytössä, Fast Freeze merkkivalo syttyy. 24 tunnin kuluttua voit laittaa pakastettavat elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosan alaosaan. Toiminto kytketty pois päältä automaattisesti 48 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikapakastuspainiketta uudelleen.

PARTY-TILA

Party-tila otetaan käyttöön painamalla pikapakastuspainiketta 3 sekunnin ajan. Party-tilan kuvake syttyy. Käytä tätä toimintoa, kun haluat jäähdyttää juomia pakastinosastossa. Tärkeää: älä jätä pulloja pakastinosastoon pidemmäksi aikaa kuin toiminto on aktiivinen (30 minuuttia). Toiminto voidaan poistaa manuaalisesti käytöstä painamalla pikapakastuspainiketta 3 sekunnin ajan, ennen kuin hälytyksen äänimerkki käynnistyy. Kun 30 minuuttia on kulunut sen kytkemisestä, hälytyksen äänimerkki käynnistyy, party-tilan kuvake ja hälytyksen merkkivalo vilkkuvat. Party-tilasta poistutaan painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.

LED-VALO

Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen. Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.


6TH SENSE

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. "6th Sense" -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita
- jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa
- sattuu pitkä sähkökatko, jos laitteen sisälämpötila laskee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

* Saatavana vain eräissä malleissa

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

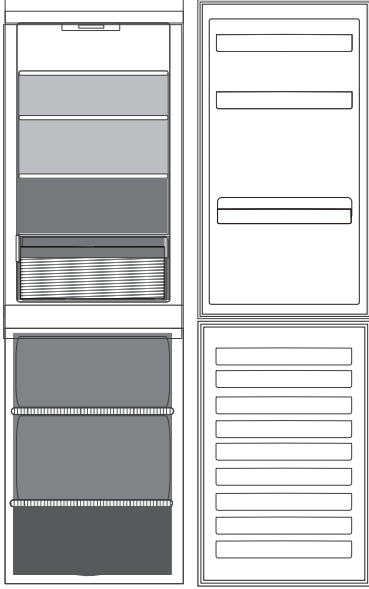

Selitys

- VIILEÄ ALUE**
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, munien, kastikkeiden, vihannessäilykkeiden, voin, hillon säilytykseen
- KYLMÄ ALUE**
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, päivittäis- ja herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen
- KYLMIN ALUE**
Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen
- HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO**
- PAKASTIMEN LAATIKOT**
(Yksi laatikko malleissa, jotka ovat matalampia kuin 1,7 m)
- PAKASTUSOSAN LAATIKKO**
(Kylmin alue)
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen

JÄÄKAAPPIOSASTO

Tuuletin*

Tuuletin jakaa lämpötilan paremmin jääkaapin sisällä, jolloin elintarvikkeiden säilyvyys paranee. Tuuletin käynnistyy/pysähtyy jääkaapin lämpötilan ja/tai kosteustason mukaisesti.

PAKASTINOSASTO

Pakastinosasto mahdollistaa pakasteiden säilytyksen ja tuoreen ruuan pakastuksen. Tietynä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoitettu arvokilvessä. Sijoitele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosioon ja jätä väliin tarpeeksi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Vältä tuoreiden elintarvikkeiden joutumista suoraan kosketukseen pakasteiden kanssa. Täyttömäärää rajoittavat korit, läpät, laatikot, hyllyt jne. Varmista, että nämä komponentit pystyvät vielä sulkeutumaan helposti täyttämisen jälkeen. Pakastusalueen laatikko / osasto on esitetty ylläolevassa kuvassa. Pakastusnopeuden optimoimiseksi ja varastointitilan lisäämiseksi pakastusosastoa voidaan käyttää ilman pakastimen laatikoita, ja elintarvikkeet voidaan sijoittaa suoraan osaston lattialle. Elintarvikkeiden tuhlaamisen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytystiedot online-käyttöoppaasta.

Jos laitteessa on tuuletin, se voidaan varustaa antibakteerisella suodattimella. Osta suodatin käymällä verkkosivustolla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Jääkuutiot

Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja sijoita se takaisin pakastinosastoon. Älä käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia esineitä jään irrottamiseen.

Pakastelokeron sulattaminen

Pakastin on suositeltavaa sulattaa muutaman kerran vuodessa, tai kun huurretta on muodostunut paljon (huurrekerroksen paksuus 3 mm). Huurren muodostuminen on normaalia. Huurrekerroksen paksuus ja muodostumisnopeus riippuvat ympäristöolosuhteista ja oven avaamistiheydestä. Laitte sulatetaan kytkemällä siitä virta pois ja ottamalla ulos kaikki elintarvikkeet. Jätä pakastimen ovi auki, jotta jää sulaa. Jotta vettä ei pääse valumaan ulos sulatuksen aikana, on suositeltavaa asettaa pakastinosaston pohjalle imukykyinen liina ja puristaa se välillä kuivaksi. Puhdista pakastimen sisäpinnat. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti. Kytke laite uudestaan päälle ja laita elintarvikkeet sisälle.


* Saatavana vain eräissä malleissa

LISÄVARUSTEET*


KANANMUNAKOTELO




HUMIDITY CONTROL (KOSTEUDEN VALVONTA)




PULLOTELINE

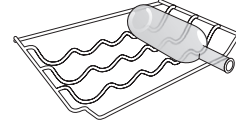

JÄÄPALA-ASTIA

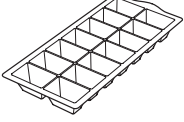

STOP FROST -LISÄVARUSTE

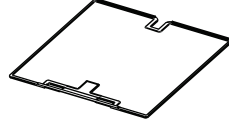


VETOHYLLY



HUMIDITY CONTROL (KOSTEUDEN VALVONTA)*

Avaa kosteudensäädin (asento B), jos haluat säilyttää tiettyjä elintarvikkeita, kuten esimerkiksi hedelmiä, vähemmän kosteassa ympäristössä. Sulje se (asento A), jos haluat säilyttää tiettyjä elintarvikkeita, kuten esimerkiksi vihanneksia, kosteammassa ympäristössä.

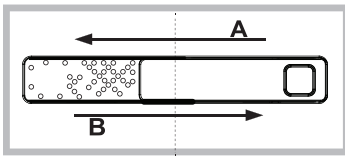

VETOHYLLY *

Kiskojärjestelmän ansiosta tämä hylly voidaan liu'uttaa pois, mikä luo lisätilaa korkeille pulloille tai kannuille.

STOP FROST -LISÄVARUSTE*

STOP FROST -lisävaruste kerää osan pakastinosastossa muodostuvasta jäädä. Se on helppo poistaa ja puhdistaa, joten se vähentää pakastinlokeroon sulatukseen tarvittavaa aikaa. Stop frost -lisävarusteen puhdistamisesta on kerrottu verkkosivuilla olevassa käyttöoppaassa.

YLEISET TIEDOT

Laatikat, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jääkaappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, joilla saadaan parempi valaistus ja jotka käyttävät vähemmän energiaa kuin perinteiset lamput.

Jääkaapin ovet ja kannot tulee poistaa ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset tai eläimet eivät jäisi loukkuun laitteen sisälle.

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite. Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet
Sulatusvesiastiasa on vettä.	Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.
Laitekaapin reunat, jotka koskevat ovitiivisteeseen, ovat lämpimiä kosketettaessa.	Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressori on käynnissä.	
Valo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla valmiustilassa.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin. Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite Jos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
Moottori tuntuu käyvän liikaa.	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein. Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita. Tarkista, että ovea ei avata liian usein. Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.

* Saatavana vain eräissä malleissa

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laitteen lämpötila on liian korkea.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdästä. Varmista, että ovi on suljettu kunnolla. Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa. Sähkömoottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai kuumassa huoneessa. Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pitempään laitteen jäähdyttämiseksi.
Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä. Tarkista, että sisäiset osat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan. Tarkista, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat. Varmista, että laite on vaakatasossa.

HÄLYTYS TAULUKKO

Hälytyksen tyyppi	Varoitusmerkki	Syy	Korjaustoimi
Ovi auki -hälytys	Ovi auki -hälytyksen merkkivalo ja hälytysmerkkivalot vilkkuvat, hälytyksen äänimerkki käynnistyy.	Jääkaapin ovi on ollut avoinna yli 2 minuuttia.	Sulje ovi tai sammuta hälytysäänimerkki painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.
Lämpötilahälytys	Pakastimen lämpötilanäyttö vilkkuu, kuuluu hälytysäänimerkki ja hälytyksen merkkivalo vilkkuu	Pakastimen sisäinen lämpötila ei ole riittävä.	Lopeta äänihälytys painamalla Pysäytä hälytys -painiketta; pakastimen lämpötilan näyttö jatkaa vilkkumista ja hälytyksen merkkivalo palaa, kunnes pakastimen riittävä lämpötila on palautunut.
Sähkökatkon hälytys	Sähkökatkon hälytyksen kuvake vilkkuu, hälytyksen merkkivalo vilkkuu, pakastimen näytössä vilkkuu saavutettu enimmäislämpötila.	Pitkä sähkökatko, jonka vuoksi laitteen sisälämpötila voi nousta.	Paina hälytyksen pysäytyspainiketta; hälytyksen äänimerkki lakkaa, sähkökatkon hälytys peruuntuu.
Party-tilan hälytys	Party-tilan ja hälytyksen merkkivalot vilkkuvat, hälytyksen äänimerkki käynnistyy.	30 min. kulunut siitä, kun Party-tilatoiminto on aktivoitu. On aika ottaa pullo pakastimesta (katso lisätietoja Käyttö- ja huolto-oppaasta).	Poista hälytys painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.


* Saatavana vain eräissä malleissa



Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Käymällä verkkosivustolla docs.whirlpool.eu ja parts-selfservice.whirlpool.com
- Käyttämällä QR Code
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnässä annettua QR-Code käyttäen. Merkinnässä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten tietokantaportaalin osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>.





TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta på www.whirlpool.eu/register




Før du bruker apparatet må du lese sikkerhetsanvisningene nøye.

FØRSTE GANGS BRUK

Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved fabrikk.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå den riktige temperaturen for lagring av maten.

KONTROLLPANEL

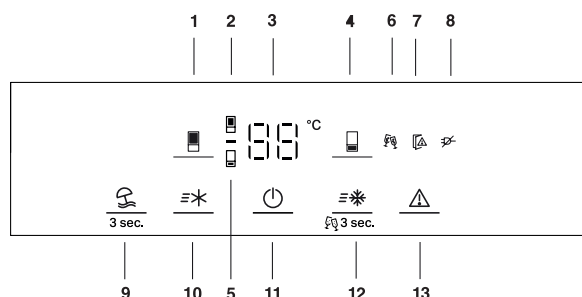

ON/STANDBY

Trykk og hold inne On/Standby-knappen i 3 sekunder for å sette produktet i Stand-by. Alle indikatorene slås av unntatt On/Standby-indikatoren. I Stand-by modus vil ikke lyset inne i kjøleskapseksjonen tennes. Trykk igjen for å aktivere apparatet på nytt.

KJØLESKAPSTEMPERATUR

For å regulere temperaturen i kjøleskapet, trykk på Fridge °C-knappen. Kjøleskapstemperaturen kan justeres mellom +2 °C og +8 °C, som vist på displayet for kjøleskap- og fryserstemperatur. Anbefalt innstilling for kjøleskapseksjonen er +4°C

FRYSERENS TEMPERATUR

For å regulere temperaturen i fryseren, trykk på knappen Freezer °C. Temperaturen i fryseren kan justeres mellom -16°C og -24°C, som vist på kjøleskapets/fryserens temperaturdisplay. Anbefalt innstilling for fryserseksjonen er -18°C.

FERIE

Du kan bruke denne funksjonen dersom du er borte fra hjemmet i lengre tid. Trykk på Vacation-knappen (ferie) i 3 sekunder for å aktivere feriemodus. Displayet viser temperaturen i kjøleskapseksjonen (+12°C) og ikonet for Ferie-modus tennes. Etter at du har aktivert denne funksjonen, fjern maten fra kjøleseksjonen og hold begge dørene lukket – kjøleskapet opprettholder en passende temperatur for å forhindre at det danner seg dårlig lukt. Fryseren vil uansett opprettholde den opprinnelige, innstilte temperaturen. Det anbefales å utføre grundig rengjøring (av både kjøleskap og fryseseksjonen) før denne funksjonen aktiveres for å hindre at bakterier sprer seg. Trykk igjen på samme knapp i 3 sekunder for å deaktivere Vacation. Når innstillingspunktet endres, deaktiveres denne funksjonen automatisk.

FAST COOL (HURTIG NEDKJØLING)

Bruk funksjonen Fast Cool (rask nedkjøling) for å øke nedkjølingskapasiteten i kjøleskapseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleskapseksjonen. Trykk på knappen for rask nedkjøling for å aktivere denne funksjonen. Indikatoren for Fast Cool (rask nedkjøling) slås på når den aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling igjen.

1. Knapp for kjøleskapets temperatur (°C)
2. Indikator for kjøleskapseksjonen
3. Kjøleskap/fryser temperaturdisplay (°C)
4. Knapp for fryserens temperatur (°C)
5. Indikator for fryserseksjonen
6. PARTY MODUS-indikator
7. Indikator for åpen dør
8. Alarmindikator for strømbrudd
9. Ferieknapp og -indikator
10. Knapp og indikator for Fast Cool (hurtig nedkjøling)
11. On/Standby knapp og indikator
12. Knapp for Fast Freeze (hurtig nedfrysing) / Party Mode-knapp og indikator
13. Stop Alarm-knapp og indikator

FAST FREEZE (HURTIG NEDFRYSING)

En anbefaler at denne funksjonen brukes når du plasserer spesielt mye mat som skal fryses ned, i fryserseksjonen.

Ett døgn før du skal fryse ned fersk mat, trykker du på Hurtig frysing-knappen for å aktivere Hurtig frysing-funksjonen. Indikatoren for Hurtig frysing slås på når den aktiveres. Etter 24 timer plasserer du matvarene som skal fryses i skuffen i sonen for frysing i fryserseksjonen.

Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling igjen.

PARTY MODUS

Trykk Fast Freeze-knappen (hurtig nedfrysing) i 3 sekunder for å aktivere/deaktivere Party modus-funksjonen. Party Mode-ikonet tennes. Bruk denne funksjonen for å kjøle ned drikkevarer i fryseren. Viktig: ikke la flasken være i fryseseksjonen lenger enn funksjonen er aktiv (30 minutter).

Funksjonen kan deaktiveres manuelt ved å trykke på Fast Freeze-knappen (hurtig nedfrysing) i 3 sekunder før den akustiske alarmen slås på.

Etter 30 minutter aktiveres den akustiske alarmen, og ikonet for festmodus og alarmindikatoren blinker.

Trykk på Stop Alarm-knappen for å gå ut av festmodus.

LED-LYS

Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G. Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.


6TH SENSE

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. Den "6th Sense" funksjonen aktiveres automatisk når:

- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge
- Det har oppstått et lengre strømbrudd og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

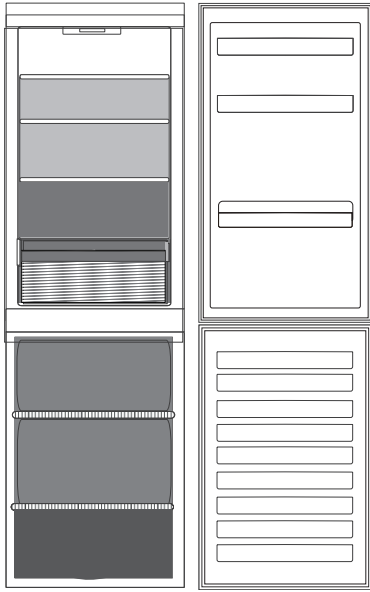

Tegnforklaring

	TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
	KALD SONE Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
	DET KJØLIGSTE OMRÅDET Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
	FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF
	SKUFFER I FRYSESEKSJON (En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)
	SKUFF I FRYSERSONEN (Kaldeste sone) Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

KJØLESKAPSEKSJON

Vifte*

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten bevares bedre.

Viften starter/stopper å gå avhengig av temperaturen og/eller fuktighetsnivået inne i kjøleskapet.

FRYSERSEKSJON

I fryseeksjonen kan frossen mat lagres og fersk mat kan fryses ned. Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet. Plasser den ferske maten i området for frysing i fryseeksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv. Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt på plass. Fryser-sonens skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryseeksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen online.

Dersom apparatet har denne viften, kan det utstyres med antibakterielt filter. Besøk nettstedet eller ta kontakt med kundeservicen for å kjøpe filteret.

Isbiter

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og plasser den tilbake i fryseeksjonen. Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

Avrime fryseeksjonen

Fryseren bør avrimes en eller to ganger i året eller dersom det har dannet seg spesielt mye is (3 mm tykkelse). Det er normalt at det dannes seg is.

Hvor mye og hvor ofte det dannes seg is, avhenger av forhold i rommet og hvor ofte døren blir åpnet. Når apparatet skal avrimes, slås det av og all maten tas ut. La fryserdøren stå åpen, slik at frosten kan smelte. For å forhindre at vannet renner ut under avrimingen, anbefaler vi at du plasserer en absorberende klut på gulvet i fryserseksjonen og vrir den opp med jevne mellomrom.

Rengjør innsiden av fryseren. Skyll og tørk godt. Slå apparatet på, og legg maten inn igjen.


* Kun tilgjengelig på noen modeller

TILBEHØR*


EGGSKUFF




HUMIDITY CONTROL (FUKTIGHETSKONTROLL)




FLASKEHYLLE

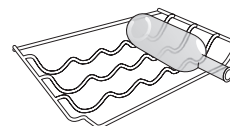

ISSKUFF

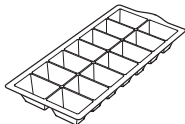

STOP FROST TILBEHØR

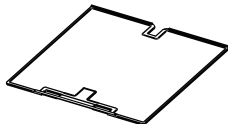


SAMMENBRETTBAR HYLLE



HUMIDITY CONTROL (FUKTIGHETSKONTROLL)*

Åpne fuktighetsregulatoren (posisjon B) hvis du ønsker å oppbevare matvarer som for eksempel frukt, i en mindre fuktig omgivelse. Lukk den (posisjon A) for å oppbevare matvarer som grønnsaker i fuktigere omgivelser.

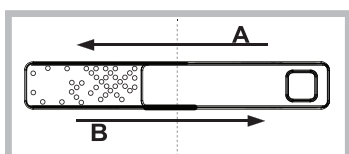

SAMMENBRETTBAR HYLLE *

Skinnesystemet gjør at hyllene kan skyves bort, noe som gir ekstra plass til høye flasker eller mugger.

STOP FROST TILBEHØR*

STOP FROST tilbehøret er utformet for å samle opp noe av frosten som danner seg i fryseseksjonen, og det er enkelt å ta ut og rengjøre, dermed reduseres tiden det tar å avrime fryseseksjonen innvendig. Prosedyren for hvordan gjøre ren stop frost-tilbehøret finner du i brukerveiledningen på nettstedets side.

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.

Systemet for belysning inne i kjøleskapsseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre belysning og bruker mindre energi enn de tradisjonelle

lysepærene.

Dørene og dekslene på kjøleskapet må fjernes før det bringes til søppelplassen, for å unngå at barn eller dyr fanges opp inne i det.

FEILSØKING

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning.Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none">Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lysen virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive.Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenningHvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre sentre for ettersalgsservice eller hos godkjente forhandlere.
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.Kontroller at døren lukkes som den skal.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> › Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo. › Påse at døren er godt lukket igjen. › Påse at dørens forseglinger passer som de skal. › Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt. › Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> › Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren. › Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling. › Kontroller at dørtettingene ikke er skitne eller klebrige. › Sørg for at apparatet står i vater.

TABELL MED ALARMER

Type alarm	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Alarmindikatoren for åpen dør og alarmindikatorer blinker, den akustiske alarmen er aktivert.	Kjøleskapets dør har stått åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stopp Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Temperaturalarm	Fryserens temperaturdisplay blinker, den akustiske alarmen er aktivert og alarmindikatoren blinker	Inne i fryseren er ikke temperaturen tilstrekkelig.	Trykk på knappen Stop alarm for å stoppe den akustiske alarmen; displayet for fryserens temperatur fortsetter å blinke, og alarmindikatoren forblir på til temperaturen i fryseren er gjenopprettet.
Strømbruddalarm	Ikonet for strømbrudd-alarm blinker, alarmindikatoren blinker, fryserens display viser den maksimale temperaturen som er nådd, og blinker.	Et forlenget strømbrudd kan føre til at den innvendige temperaturen stiger.	Trykk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarmen stanser, alarmen for strømbrudd slettes.
Party Modus alarm	Party Mode-indikatoren og alarmindikatorer blinker, den akustiske alarmen aktiveres.	30 min. har gått siden Party Modus-funksjonen ble aktivert. Det er tid for å ta ut flasken fra fryseren (se Veiledningen for Bruk og Pleie for ytterligere detaljer).	Trykk på Stop Alarm-knappen for å stanse alarmen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke våre nettsider docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.





TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Efter installation ska du vänta minst två timmar innan du ansluter kylan till elnätet. När den har anslutits startar den automatiskt. De perfekta temperaturinställningarna är förinställda från fabriken.

När du har slagit på apparaten, vänta 4-6 timmar tills den har nått rätt förvaringstemperatur av livsmedel.

KONTROLLPANEL

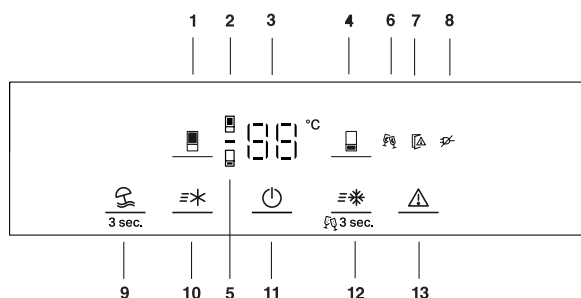

1. Knapp för kylskåpstemperatur (°C)
2. Kyldelens kontrollampa
3. Display för kyl-/frystemperatur (°C)
4. Knapp för frystemperatur (°C)
5. Frysdelens kontrollampa
6. Lampa för partyläge
7. Dörr öppen-lampa
8. Larmlampa STRÖMAVBROTT
9. Semesterknapp och kontrollampa
10. Knapp och kontrollampa för snabbkylning
11. Knapp och kontrollampa för PÅ/Standby
12. Knapp för snabbinfrysning / Knapp för partyläge och kontrollampa
13. Knapp och kontrollampa för larmstopp

PÅ/STANDBY

Produkten sätts i standbyläge genom att hålla intryckt knappen På/Standby i 3 sekunder. Alla lampor förutom På/Standby släcks. I Standby-läget tänds inte lampan i kylskåpet. Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.

KYLSKÅPSTEMPERATUR

Tryck på knappen för kylskåpstemperatur för att reglera kylskåpstemperaturen. Kylskåpstemperaturen kan justeras mellan +2 och +8 °C, så som framgår på displayen för kylskåps- och frystemperatur. Rekommenderad inställning för kyldelen är +4 °C.

FRYSENS TEMPERATUR

För att justera temperaturen i frysen, tryck på knappen för frystemperatur. Frystemperaturen kan justeras mellan -16 och -24 °C, så som framgår på displayen för kylskåps- och frystemperatur. Rekommenderad inställning för frysdelen är -18 °C.

SEMESTER

Använd den här funktionen när du ska vara bortrest en längre tid. Tryck på semesterknappen i 3 sekunder för att aktivera semesterläget. Displayen visar kyldelens temperatur (+12 °C) och ikonen för semesterläge tänds. Ta ut maten från kylskåpet när funktionen har aktiverats och håll båda dörrarna stängda - kylskåpet bibehåller en lämplig temperatur för att motverka att dålig lukt uppkommer. Men frysen förblir kvar på den temperatur som ställdes in ursprungligen. En djuprengöring (av både kyl- och frysdelen) rekommenderas innan du aktiverar denna funktion för att förhindra att bakterier sprids. Tryck på samma knapp igen i 3 sekunder för att avaktivera semesterläget. Funktionen slås automatiskt av om börvärdet ändras.

FAST COOL (SNABBKYLNING)

Snabbkylningsfunktionen används för att öka kylskåpets kylkapacitet. Vi rekommenderar att använda snabbkylningsfunktionen när stora mängder matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på snabbkylningsknappen för att slå på funktionen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen slås på. Funktionen kopplas automatiskt från efter 6 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbkylningsknappen igen.

FAST FREEZE (SNABBINFrysNING)

Den här funktionen rekommenderas när du ska frysa in en stor mängd matvaror.

Tryck en gång på frysknappen 24 timmar innan du ska frysa in färsk livsmedel för att aktivera snabbinfrysningfunktionen (Fast Freeze). Snabbinfrysningsslampan (Fast Freeze) tänds när funktionen slås på. Efter 24 timmar kan maten läggas in i frysdelens nedre fryszone för att frysas in.

Funktionen avaktiveras automatiskt efter 48 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbinfrysningssknappen igen.

PARTYLÄGE

Tryck in snabbinfrysningssknappen i 3 sekunder för att aktivera partylägesfunktionen. Ikonen för partyläge tänds. Använd den här funktionen när drycker placeras i frysdelen. Viktigt: lämna inte flaskan i frysen efter att funktionen har stängts av (efter 30 minuter). Funktionen kan stängas av manuellt genom att trycka in snabbinfrysningssknappen i 3 sekunder, innan ljudlarmet aktiveras. 30 min efter att det har aktiverats kommer ett ljudlarm att avges och partylägesikonen och larmlampan blinkar. Tryck på knappen larmstopp för att lämna partyläget.

LED-BELYSNING

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G. Om LED-belysningsystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.


6TH SENSE

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Funktionen "6th Sense" aktiveras automatiskt när:

- en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet
- kylskåpsdörren har stått öppen länge
- under längre strömavbrott när den invändiga temperaturen i skåpet har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på säkert sätt.

* Finns endast på vissa modeller

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRUCKER

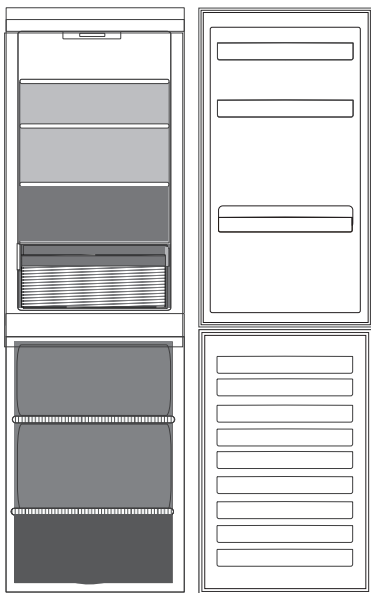

Förklaring

	TEMPERERAD ZON Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
	KALL ZON Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
	KALLASTE DELEN Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk
	FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA
	FRYSLÅDOR (En låda i modeller som är lägre än 1,7m)
	FRYSDELSSLÅDA (Extra kall zon) Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

KYLDELEN

Fläkt*

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre.

Fläkten startar beroende på temperatur och/eller fuktighetsnivå i kylskåpet.

FRYSDEL

Frysdelen möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat. Mängden färsk livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt om dem så att luften kan cirkulera fritt. Undvik att färsk mat kommer i direkt kontakt med fryst mat. Lastningsgränserna bestäms av korgar, dörrhyllor, lådor, hyllor etc. Se till att dessa komponenter fortfarande kan stängas enkelt efter lastning. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan. För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats kan frysdelen användas utan fryslådor och maten kan placeras direkt på frysdelens botten. För att undvika matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaring som anges i bruksanvisningen online.

Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter. Besök vår webbplats eller kontakta kundtjänst för att köpa filtret.

Isbitar

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och sätt tillbaka den i frysdelen. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.

Avfrostning av frysdelen

Frysdelen bör avfrostas 1-2 gånger om året eller när frostlagret blir 3 mm tjockt. Det är normalt att det bildas frost. Hur mycket frost som bildas och hur snabbt detta sker beror på rumsförhållandena och hur ofta dörren öppnas. För att avfrostas enheten, stäng av apparaten och plocka ut alla matvaror. Låt frysdörren stå öppen så att all frost smälter. Placera en trasa på botten av frysdelen och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen. Rengör frysens insida. Skölj och torka noggrant. Sätt på apparaten igen och lägg tillbaka matvarorna i den.


* Finns endast på vissa modeller

TILLBEHÖR*


ÄGGFACK




HUMIDITY CONTROL (LUFTFUKTIGHETSKONTROLL)




FLASKSTÄLL

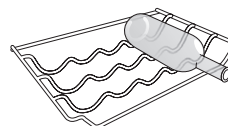

ISKUBSLÅDA

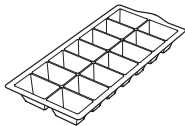

ANTIFROSTTILLBEHÖR

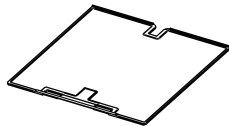


INSTICKSHYLLA



HUMIDITY CONTROL (LUFTFUKTIGHETSKONTROLL)*

Öppna fuktregulatorn (läge B) om du vill förvara livsmedel, t.ex. frukt, i en mindre fuktig miljö. Stäng den (läge A) för att förvara livsmedel som t.ex. grönsaker i en mer fuktig miljö.

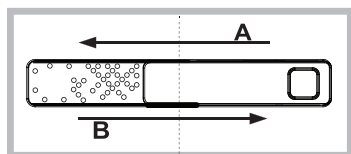

INSTICKSHYLLA *

Med hjälp av skensystemet kan hyllan skjutas undan för att ge extra utrymme för höga flaskor eller kannor.

ANTIFROSTTILLBEHÖR*

Antifrosttillbehöret är utformat för att samla upp frost som bildas i frysdelen. Det är enkelt att ta ur och rengöra och minskar tiden som krävs för att avfrostas frysdelen.

Förfarandet för att rengöra frosttillbehöret anges i bruksanvisningen på webbplatsen.

ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet inne i kylskåpet använder LED-lampor, som ger bättre belysning och använder mindre energi än traditionella glödlampor.

Kylskåpets dörrar och lock bör tas bort innan de kastas för att undvika att barn eller djur fastnar i dem.

FELSÖKNING

Felsökning...	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning. Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.
Kylskåpslisterna där dörrens tätningslister sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska. Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda. Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten. Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta. Kontrollera att dörren stängs ordentligt.
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd. Kontrollera att dörren är korrekt stängd. Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade. Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre. Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.

* Finns endast på vissa modeller

Felsökning...	Möjliga orsaker	Lösningar
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren. Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt. Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klabbiga. Se till att apparaten står i våg.

LARMTABELL

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm för öppen dörr	Larmlampan för öppen dörr och larmlamporna blinkar och ljudlarmet aktiveras.	Kylskåpsdörren har varit öppen i mer än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Temperaturlarm	Displayen för frystemperaturen blinkar, ljudlarmet aktiveras och larmlampan blinkar.	Frysens invändiga temperatur är otillräcklig.	Tryck på larmstoppsknappen för att stänga av ljudlarmet: frystemperaturdisplayen fortsätter att blinka och larmlampan förblir tänd tills den korrekta temperaturen i frysen har återställts.
Strömavbrottslarm	Strömavbrottslarmets ikon blinkar, larmlampan blinkar och frysdisplayen som visar att maxtemperaturen har uppnåtts blinkar.	Vid långvarigt strömavbrott kan temperaturen på insidan stiga.	Tryck på knappen för larmstopp. Ljudlarmet upphör och strömavbrottslarmet stängs av.
Partylägelarm	Partyläge och larmlampan blinkar och ljudlarmet är aktiverat.	30 minuter har gått sedan Partylägesfunktionen aktiverades. Det är dags att ta ut flaskan från frysen (se handboken för användning och skötsel för mer information).	Tryck på larmstoppsknappen för att stänga av larmet.

* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbplats docs.whirlpool.eu och parts-selfservice.whirlpool.com
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-koden som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011694424