


Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

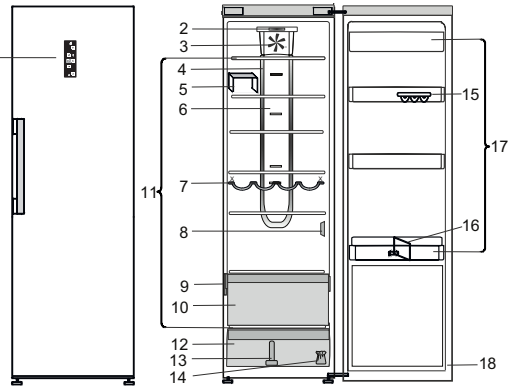

1. Käyttöpaneeli
2. Tärkeimmät LED-merkkivalot*
3. Tuuletin
4. Multi-flow-mallien merkkivalot*
5. Hyllyn jakaja*
6. Multi-flow-mallien kylmä alue*
7. Pulloteline*
8. Anturin suojakansi
9. Arvokilpi, jossa laitteen kaupan nimi
10. Viileä osasto (paras säilytyspaikka lihalle ja kalalle)*
11. Hyllyalue
12. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
13. Hedelmä- ja vihanneslaatikon jakaja*
14. Oven kätisyyden vaihtotarvikkeet*
15. Kananmuna-astia*
16. Pulloerotin*
17. Oviyhyllyt
18. Oven tiiviste

* Tiettyissä malleissa

LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Laite käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita laitteen sisälle. Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näyttössä noin 1 sekunnin ajan. Jääkaappiosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.

OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

- katso lisätietoja laitteen mukana toimitettavista käyttöohjeista (Versio 1)
Oven kätisyyden vaihtaminen onnistuu helpoiten kahden henkilön toimesta. Oven kätisyyttä ei voida vaihtaa, jos:
- mallissa on integroitu kahva
- mallin ovessa on lasipaneeli.

Varustelu, tekniset tiedot ja kuvat saattavat vaihdella mallikohtaisesti.



SMART-NÄYTTÖ

Tällä lisätoiminnolla voidaan säästää energiaa. Smart-näyttö otetaan käyttöön / poistetaan käytöstä painamalla pikajäähdytys- ja lomapainikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki. Näytön voi kytkeä hetkellisestä takaisin käyttöön painamalla mitä tahansa painiketta. Muista, että tämä toiminto ei kytke laitetta irti verkkovirrasta. Se pienentää ainoastaan näyttöstä aiheutuvaa virrankulutusta (katso Käyttöohjeet).

Huomautus: Kun 6th Sense Fresh Control -toiminto on poistettu käytöstä ja Smart-näyttö otetaan käyttöön: näytön kaikki LED-merkkivalot sammuvat.

ON/STANDBY

Jos haluat asettaa laitteen Stand-by-valmiustilaan, paina painiketta 3 sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi On/Standby merkkivalo , sammuvat. Laitteen voi kytkeä käyttöön uudelleen painamalla tätä painiketta (lyhyesti). (katso Käyttöohjeet)

LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ

LÄMPÖTILA-painike


Paina lämpötila -painiketta °C, kun haluat muuttaa lämpötilaa: arvo vaihtuu järjestyksessä 8–2 °C välillä.

Huomautus: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.

TUULETIN

Tuuletin parantaa lämmön jakautumista laitteen sisällä, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin. Tuuletin on oletuksena päällä. **Jos haluat poistaa tuulettimen käytöstä**, paina pikajäähdytys- ja ON/STANDBY -painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki ja "6th Sense Fresh Control" -kuvake sammuu sen merkiksi, että tuuletin on kytketty pois päältä. **Voit kytkeä PUHALTIMEN** käyttöön toistamalla edellä kuvatun toimenpiteen. Laite antaa äänimerkin, ja kuvake syttyy.

Huomautus: Käyttöohjeiden ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ-osiossa on syitä, miksi tuuletin saattaa kannattaa kytkeä pois päältä.

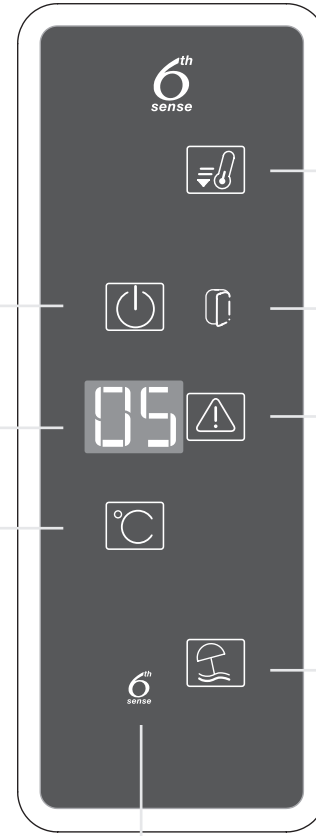

6TH SENSE FRESH CONTROL

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. Jos haluat poistaa "6th Sense Fresh Control" -toiminnon käytöstä, paina pikajäähdytys- ja ON/STANDBY -painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki ja "6th Sense Fresh Control" -kuvake sammuu sen merkiksi, että toiminto on poistettu käytöstä. Toiminnon voi ottaa käyttöön uudelleen toistamalla edellä kuvatun toimenpiteen.

Huomautus: Toiminnon pois kytkeminen sammuttaa jääkaapin tuulettimen.

PIKAJÄÄHDYTYYS -painike

Pikajäähdytystoiminnolla voidaan parantaa jääkaappiosaston jäähdytystehoja. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun jääkaappiosastoon asetetaan kerralla suuria määriä elintarvikkeita. Paina Pikajäähdytys-painiketta , kun haluat ottaa pikajäähdytystoiminnon käyttöön. Kun toiminto on käytössä, pikajäähdytyksen merkkivalo näkyy näyttössä. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 6 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikajäähdytyspainiketta uudelleen.

OVI AUKI HÄLYTYYS -merkkivalo

(katso lisätietoja alla olevasta hälytystaulukosta)

HÄLYTYYS -merkkivalo

(katso lisätietoja alla olevasta Hälytykset-taulukosta)

PYSÄYTÄ HÄLYTYYS -painike

Paina, kun haluat sammuttaa hälytysäänän.

LOMA-painike

Tämän toiminnon avulla voidaan alentaa laitteen virrankulutusta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Varmista ennen toiminnon kytkemistä, että kaikki pilaantuvat ruoat on poistettu jääkaappiosastosta ja että ovi on suljettu huolellisesti, koska jääkaapin lämpötila säädetään epämiellyttävien hajujen muodostumisen estämiseksi vaaditulle tasolle (+12 °C). **Loma-tila** voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä painamalla Loma-painiketta 3 sekunnin ajan. Kun toiminto on käytössä, sen merkkivalo näkyy näyttössä ja jääkaappiosaston lämpötila asetetaan normaalia korkeammaksi (näytössä näkyy lämpötilan uusi asetus, +12 °C). Lämpötila-asetuksen muuttaminen kytkee toiminnon automaattisesti pois käytöstä.

HÄLYTYKSET-TAULUKKO

HÄLYTYKSEN TYPPI	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys	Äänimerkki käynnistyy. Hälytyksen merkkivalo vilkkuu ja avoimesta ovesta ilmoittava merkkivalo on näkyvässä siihen asti kunnes ovi suljetaan (vaikka muut hälytykset on nollattu)	Ovi on ollut avoinna yli 2 minuuttia.	Sulje ovi tai sammuta hälytysäänimerkki painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.
Toimintahäiriö.	F-kirjain vilkkuu näyttössä (°C).	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteys huoltopalveluun.