

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK INDESIT.


Pro kompletnější pomoc zaregistrujte svůj spotřebič na www.indesit.com/register.



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Před použitím pračky musí být přepravní konzola bezpodmínečně odstraněna. Podrobnější pokyny k odstranění najdete v Pokynech k instalaci.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Volič programů
- 2 Tlačítko „Spustit/pauza“
- 3 Tlačítko „Reset/vypustit“
- 4 Ukazatel sekvence programu a doby odkladu
- 5 Tlačítko „Odložený start“
- 6 Tlačítko Rychlost odstředování

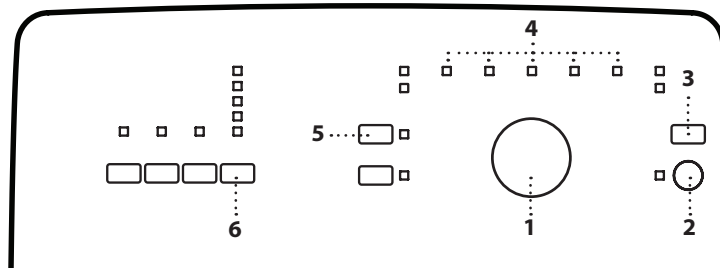

KONTROLKY

- Dvířka zablokovaná
 - Závada: Servis
 - Závada: Vyčistit filtr
 - Závada: přívod vody je uzavřený
- V případě jakýchkoliv závad viz část „JAK ODSTRANIT PORUCHU“

TABULKA PROGRAMŮ

Max. naplnění 5.0 kg Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0.11 W / v zapnutém stavu 0.11 W						Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost %*	Spotřeba energie kWh	Celkové množství vody v l	Teplota prádla °C
Program	Teploty		Max. rychlost odstředování (ot/min)	Max. náplň (kg)	Doba trvání (h : m)	Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Prášek	Tekutý prací prostředek				
	Nastavení	Rozpětí									I	II	☼	
Turn & Go	30°C	30°C	1000	3,5	0:45	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Syntetika	40°C	40°C	1000	3,0	1:50	○	●	○	✓	✓	47	0,52	45	40
Bavlna	60°C	40°-90°C	1000	5,0	2:45	○	●	○	✓	✓	64	0,95	53	55
Eco 40-60	40°C	40°C	951	5,0	3:05	-	●	○	✓	✓	62	0,68	45,5	40
			951	2,5	2:30	-	●	○	✓	✓	62	0,50	36,5	34
			951	1,5	2:30	-	●	○	✓	✓	62	0,55	36,5	34
20°C	20°C	20°C	1000	5,0	3:05	-	●	○	-	✓	62	0,25	46	20
RapidWash	Vlna 20°	20°C	20°C	1000	1,0	0:35	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Jemné 30°	30°C	30°C	1000	1,5	0:45	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Mix 45° 40°	40°C	40°C	1000	5,0	0:45	-	●	○	✓	✓	-	-	-
	Bavlna 30°	30°C	30°C	1000	3,5	0:30	-	●	○	-	✓	66	0,25	42
Syntetika 30°	30°C	30°C	1000	3,0	0:50	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Odstředování + vypouštění vody	-	-	1000	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máchání + odstředování	-	-	1000	5,0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Eko bavlna	60°C	60°C	1000	5,0	2:45	-	●	○	✓	✓	62	0,75	41	-
		2,5	2:30	-	●	○	✓	✓	62	0,67	27	-		
		40°C	1000	2,5	2:15	-	●	○	✓	✓	62	0,54	27	-

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

Eko bavlna – Zkušební prací cyklus v souladu s nařízeními 1061/2010. Za účelem přístupu k těmto cyklům nastavte prací cyklus „Bavlna 40 °C“ nebo „Bavlna 60 °C“ spolu s možností „Energy saver“.

Eko 40-60 – Testovací prací cyklus v souladu se směrnicí 2019/2014. Jedná se o nejúčinnější program, pokud jde o spotřebu energie a vody při praní běžně ušpiněného bavlněného prádla. Pouze displej: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

Pro všechny zkušební ústavy

Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program Bavlna a teplotu 40 °C.


Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program „Syntetika“ a teplotu 40 °C. Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přírodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 (Eko 40-60) jsou pouze orientační.

* Po ukončení programu a odstředování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení programu.

Technologie snímače přizpůsobuje spotřebu vody, energie a délku trvání programu objemu naplnění.

POPIS PRODUKTU

1. Madlo na víku
2. Víko
3. Ovládací panel
4. Zásobník pracího prostředku
5. Buben
6. Vodní filtr – za krytem
7. Páka na přesouvání (v závislosti na modelu)
8. Nastavitelné nohy (2x)

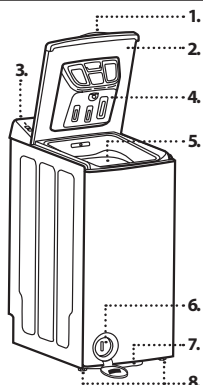

DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Příhrádka pro hlavní praní

Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač skvrn nebo aviváž.

Příhrádka pro předpírku

Prací prostředek pro předpírku.


Příhrádka pro aviváž

Aviváž Tekutý škrob Bělidlo

Aviváž, škrobový roztok nebo bělidlo nesmí přesahovat značku označující maximum.

Tlačítko pro uvolnění

Stiskněte pro uvolnění zásobníku za účelem čištění.

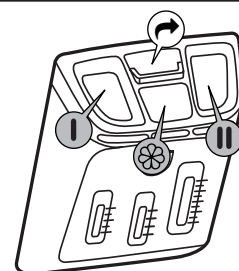

PROGRAMY

Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla vždy **dozvěte pokyny uvedené na etiketách oblečení. Hodnota uvedená v symbolu vaničky je maximální možná teplota pro praní daného kusu oděvu.**



Syntetika

Pro praní špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.

Bavlna

Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny.

Eco 40-60

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie.

20 °C

Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

Vlna

Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte speciální prací prostředky a **nepřekračujte maximální uvedenou hmotnost prádla.**

Jemné

Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním převraťte oděvy naruby.

Mix 45' 40'

Na pranie mierne až normálne znečistených odevov z bavlny, ľanu, syntetických vláken a zmesových vláken za 45 minút.

Bavlna

Pro rychlé praní lehce zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 30 minut, a šetří tak čas i energii.

Syntetika

Zkrácený cyklus pro praní lehce zašpiněného prádla z umělých vláken (například polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.

Odstředování + vypouštění vody

Vyždímá prádlo a poté vypustí vodu. Pro hrubší prádlo.

Máchání + Odstředování

Samostatný program zahrnující máchání a intenzivní odstředění prádla. Pro hrubší prádlo.

Eko bavlna

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov. Pri teplote 40 °C a 60 °C.

PRVNÍ POUŽITÍ

Pro odstranění veškerých zbytků po výrobě zvolte program „Bavlna“ a teplotu 90 °C. Přidejte malé množství pracího prášku (maximálně 1/3 množství doporučeného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do přihrádky pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku. Program spustíte **bez prádla.**

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo do bubny, zavřete dvířka a zkontrolujte, že jsou zavřené správně. Přidejte prací prostředek a případně přísady. Dodržujte dávky doporučené na obalu pracích prostředků. Zavřete víko. Otočte voličem programů na požadovaný program a zvolte možnost, kterou potřebujete. Kontrolka tlačítka „Spustit/pauza“ bliká a rozsvítí se kontrolka přednastavené rychlosti odstředování. Rychlost je možné změnit po stisknutí tlačítka „Rychlost odstředování“ . Otevřete vodovodní kohout a stisknutím tlačítka „Spustit/pauza“ spustíte prací cyklus. Kontrolka „Spustit/pauza“ se rozsvítí a dvířka se uzamknou. Kvůli rozdílnému množství prádla a teploty přiváděné vody se v určitých fázích programu provádí nový výpočet zbývajících času.

PŘERUŠENÍ NEBO ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU

Spuštěný prací program pozastavíte stiskem tlačítka „Spustit/pauza“ . Kontrolka se rozblíká. Zvolte jakýkoli nový program a upravte teplotu, možnosti nebo rychlost odstředování, chcete-li změnit tato nastavení. Chcete-li spustit prací cyklus od chvíle, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte znovu tlačítka „Spustit/pauza“ . Nepřidávejte prací prostředek pro tento program.

DVÍŘKA ZABLOKOVANÁ

Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka na znamení toho, že není možné dvířka otevřít. Během pracího programu zůstává víko uzamčené a v žádném případě nesmí být násilím otevřeno. Pokud budete víko potřebovat během programu nutně otevřít, například pro přidání prádla nebo vyjmutí kusu, který byl vložen omylem, stiskněte nejprve tlačítka „Spustit/pauza“ . Pokud není teplota příliš vysoká, kontrolka „Dvířka zablokovaná“ zhasne. Bude nějakou chvíli trvat, než budete moci víko otevřít. Stiskněte tlačítka „Spustit/pauza“ a program bude pokračovat.

UKONČENÍ PROGRAMU

Kontrolka „Dvířka zablokovaná“ zhasne. Otočte voličem programů do polohy „VYP“ a zavřete vodovodní kohout. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo ze stroje. Víko nechte po nějakou dobu otevřené, aby mohl vnitřek spotřebiče vyschnout. Asi po 15 minutách se pračka za účelem úspory energie úplně vypne.

Pro zrušení běžícího programu před koncem cyklu podržte alespoň 3 sekundy stisknuté tlačítka „Reset/vypustit“ . Voda se pouze vypustí. Bude nějakou chvíli trvat, než budete moci víko otevřít.

MOŽNOSTI

! Pokud není možné kombinovat program s dalšími možnostmi, kontrolka automaticky zhasne.

! U nevhodných kombinací možností se automaticky zruší výběr.

Předpírka

Pouze pro silně zašpiněné prádlo (např. písek, hrubé nečistoty). Prodlouží dobu cyklu o asi 15 minut. Je-li aktivována možnost předpírky, nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

Intenzivní praní

Tuto možnost zvolte, pokud používáte přísadu do pracího prostředku pro odstraňování skvrn. Optimalizuje účinnost pracího prostředku a bude dosaženo lepšího účinku praní a odstraňování skvrn. Používejte při naplnění pračky na maximum. Do hlavního praní přidejte vhodnou přísadu pro odstraňování skvrn (ve formě prášku).

Může prodloužit program až o 10 minut. Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. Bělidla na bázi chlóru nebo perkarbonátu se používat nesmějí!

Máchání navíc

Pomáhá odstranit zbytky pracího prostředku z prádla prodloužením fáze máchání. Obzvláště vhodné pro dětské prádlo, pro alergiky a pro oblasti s velmi měkkou vodou.

Rychlost odstředování

Každý program má přednastavenou rychlost odstředování. Stisknutím tlačítka nastavte jinou rychlost odstředování. Je-li zvolena rychlost odstředování „0“ , zruší se závěrečné odstředování, ale během máchání proběhne středně intenzivní odstředování. Voda se pouze vypouští.

Odložený start















Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu stiskněte tlačítka „Odložený start“ a nastavte požadovanou dobu odložení. Nastavený čas se rozsvítí. Kontrolka funkce „Odložený start“ se rozsvítí. Opětovně zhasne se spuštěním programu. Jakmile stisknete tlačítka „Spustit/pauza“ , zahájí se odpočítávání času. Počet přednastavených hodin lze snížit opětovným stiskem tlačítka „Odložený start“ . **U této funkce nepoužívejte tekutý prací prostředek.** Pro zrušení funkce „Odložený start“ otočte voličem programů do jiné polohy.

Úspora energie

Optimální kombinace nízké teploty a mírně upravené doby praní pro dosažení vynikajících výsledků praní a nízké spotřeby energie.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD


Z určitých důvodů nemusí pračka někdy správně pracovat. Předtím, než zavoláte do poprodejšího servisního střediska, doporučujeme prověřit, zda není možné problém vyřešit snadno pomocí následujícího seznamu.

Anomálie:	Možné příčiny / řešení:
Pračka se neotáčí a/nebo se nespustí program	<ul style="list-style-type: none"> Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně a nemá správný kontakt. Došlo k výpadku proudu. Víko není správně zavřené.
Prací program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pauza“ . Přívod vody není otevřený. Byla nastavena funkce „Odložený start“ .
Spotřebič se zastavil během programu a kontrolka „Spustit/pauza“ bliká	<ul style="list-style-type: none"> Program byl změněn. Zvolte znovu požadovaný program a stiskněte „Spustit/pauza“ .
Spotřebič vibruje	<ul style="list-style-type: none"> Pračka nestojí na rovném povrchu. Nebyla demontována přepravní konzola: před použitím pračky je nutné přepravní konzolu odstranit.
Výsledky závěrečného odstředování jsou špatné. Prádlo je stále vlhké. Na konci programu bliká kontrolka „Odstředování“ nebo kontrolka rychlosti odstředování – v závislosti na modelu	<ul style="list-style-type: none"> Kvůli nevyvážené náplni při otáčení se nespustilo odstředování, aby se zabránilo poškození pračky. Proto je prádlo stále vlhké. Důvodem nevyvážené náplně může být: malá náplň pračky (sestavující pouze z několika větších nebo savějších kusů, např. ručníků) nebo velké/těžké kusy prádla. Je-li to možné, neperte malé množství prádla. Tlačítko „Rychlost odstředování“  bylo nastaveno na nízkou rychlost odstředování.
Svítí kontrolka „Servis“ 	<ul style="list-style-type: none"> Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před opětovným zapnutím pračky vyčkejte přibližně 1 minutu. Pokud problém přetrvává, zavolejte do poprodejšího servisního střediska.
Svítí kontrolka „Vyčistit filtr“ 	<ul style="list-style-type: none"> Odpadní voda se neodčerpala. Vodní filtr vyčistěte.
Svítí kontrolka „Přívod vody je uzavřený“ 	<ul style="list-style-type: none"> Žádný nebo nedostatečný přívod vody do spotřebiče.
Svítí všechny kontrolky ukazatele fáze praní     	<ul style="list-style-type: none"> Otevřená křídla bubnu Spotřebič se zastaví během programu. Křídla bubnu nebyla správně zavřena. Stiskněte na dobu alespoň 3 sekund tlačítko „Reset/vypustit“  a počkejte, kým zhasne „Dvířka zablokována“ . Otevřete dveře a zavřete křídla bubnu, poté znovu zvolte a spusťte požadovaný program. Pokud závada přetrvává, obraťte se na náš poprodejší servis.



Bezpečnostní pokyny, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- návštěvou naší webové stránky – <http://docs.indesit.eu>,
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejší servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejšího servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
- Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách www.indesit.com

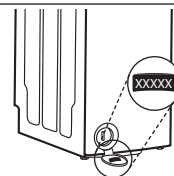

 **INDESIT**

400011432978