

Easy COMPACT

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de Instruções
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu


Whirlpool[®]
HOME APPLIANCES

INDEKS

INSTALLASJON

- 3 Installasjon

SIKKERHET

- 4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner
- 5 Feilsøkingstabell
- 6 Forholdsregler

TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD

- 7 Tilbehør
- 8 Vedlikehold og rengjøring

KONTROLLPANEL

- 9 Kontrollpanel og beskrivelse av skjermen

GENERELL BRUK

- 10 Ventemodus
- 10 Startbeskyttelse / barnelås
- 10 Ta pause eller stoppe tilberedningen
- 10 Røre / snu mat
- 11 Clock (Klokke)

TILBEREDNINGSFUNKSJONER

- 12 Jet Start (Hurtigstart)
- 13 Microwave (Mikrobølger)
- 14 Grill (kun tilgjengelig på MWD122)
- 15 Combi Grill (kombigrill) (kun tilgjengelig på MWD122)
- 16 Automatisk tining
- 17 Automatisk tilberedning
- 18 Memo (Minne)
- 18 Tidtaker

MILJØTIPS

- 19 Miljøtips
- 20 Tekniske spesifikasjoner

INSTALLASJON

-Før tilkopling

Plasser ovnen borte fra andre varmekilder. Det må være et åpent rom på minst 30 cm over ovnen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

Mikrobølgeovnen skal ikke settes i et skap. Denne ovnen er ikke beregnet brukt på en arbeidsbenk som er mindre enn 850 mm over gulvet.

Kontroller at spenningen på typeskiltet samsvarer med spenningen i hjemmet ditt.

Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen. De forhindrer at fett og matrester kan komme inn i mikrobølgeovnens luftinntak. Plasser ovnen på en stabil, jevn overflate som er sterk nok til å bære ovnen samt mat og tilberedningsredskaper som du legger inn i den. Vær forsiktig når du håndterer ovnen.

Sørg for at området under, over og på sidene av ovnen er tomme for å gi forsvarlig luftstrømning.

Forsikre deg om at apparatet ikke er skadet. Se etter at ovnsdøren tetter godt mot dørkarmene og at den innvendige pakningen ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.

Du må ikke bruke apparatet hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blitt skadet eller har falt ned. Strømledningen og/eller støpslet må ikke senkes i vann. Hold kabelen borte fra varme overflater. Følges ikke disse forholdsreglene, risikeres brann og annen fare.

Ikke bruk en skjoteledning.

Hvis strømledningen er for kort kan du la en elektriker eller servicerepresentant installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

ADVARSEL: Feil bruk av jordet støpsel kan føre til elektrisk støt. Konsulter en kvalifisert elektriker eller installatør hvis du ikke forstår anvisningene om jording eller hvis du ikke er sikker på om mikrobølgeovnen er forsvarlig jordnet.

Fjern den beskyttende filmen fra kontrollpanelet og kabelbåndet fra strømledningen før mikrobølgeovnen brukes for første gang.

-Etter tilkopling

Ovnen virker bare når ovnsdøren er ordentlig lukket.

Radio- og TV-mottak kan forstyrres hvis ovnen står i nærheten av en TV, radio eller antenne.

Jording av dette apparatet er obligatorisk. Produsenten kan ikke påta seg noe ansvar for personskade eller skade på dyr eller eiendom dersom dette kravet ikke oppfylles.

Produsenten er ikke ansvarlig for problemer som skyldes at brukeren ikke følger disse anvisningene.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

LESES NØYE OG BEHOLDES FOR FREMTIDIG OPPSLAG

Hvis noe inni eller utenfor ovnen skulle ta fyr eller du ser røykutvikling, må du holde ovnsdøren lukket og slå ovnen av. Trekk støpslet ut av stikkontakten, eller slå av strømmen ved sikringen.

Ikke la ovnen stå uten tilsyn når den er i gang, og spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan forkulles eller begynne å brenne, og noen plastmaterialer kan smelte under oppvarmingen.

ADVARSEL: Apparatet og utsatte deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene inni ovnen. Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under konstant tilsyn.

Mikrobølgeovnen er beregnet for å varme mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til personskade, antennelse eller brann.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår faren dette innebærer. Rengjøring og vedlikehold for bruker skal ikke gjøres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under tilsyn. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Hold apparatet og strømledningen utilgjengelig for barn under 8 år.

ADVARSEL: Ikke bruk mikrobølgeovnen til oppvarming av noe som er i en forseglet beholder. Trykkøkningen kan få beholderen til å sprekke eller eksplodere og forårsake skade.

ADVARSEL: Tetningslistene og området rundt døren bør sjekkes jevnlig for skader. Hvis disse områdene er skadet, må du ikke bruke ovnen før den er blitt undersøkt av en faglært servicetekniker.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til å koke eller varme opp hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

Apparatene er ikke beregnet til å bli betjent av en ekstern timer eller separat fjernkontrollsystem.

Ikke la ovnen stå uten tilsyn hvis du bruker mye fett eller olje, fordi slike matvarer kan bli overopphetet og forårsake brann!

Ikke varm opp eller bruk brannfarlige materialer inni eller i nærheten av ovnen. Avgassene kan skape brannfare eller eksplosjon.

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, urter, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Det kan føre til brann.

Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper på apparatet. Denne ovnen er spesielt utformet for å varme opp eller tilberede mat. Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratoriebruk.

Ikke heng eller plasser tunge gjenstander på døren. Dette kan skade ovnsdøren og hengslene. Dørhåndtaket må ikke brukes til å henge noe på.

FEILSØKINGSVEILEDNING

Hvis ovnen ikke virker som den skal, bør du kontrollere følgende punkter før du ringer etter service:

- Dreieplaten og dreieplatestøtten er på plass.
- Støpselet er satt godt inn i stikkkontakten.
- Døren er skikkelig lukket.
- Kontroller sikringene og forsikre deg om at stikkkontakten er strømførende.
- Kontroller at ovnen har tilstrekkelig ventilasjon.
- Vent i 10 minutter og prøv så å starte ovnen en gang til.
- Åpne og lukk døren før du forsøker på nytt.

Dette er for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for.

Når du kontakter service, må du oppgi ovnens serienummer og typenummer (se servicemerket).

Nærmere informasjon finner du i garantiheftet.

Hvis strømledningen må skiftes, bør den skiftes ut med en original strømledning, som er å få ved våre serviceverksteder. Strømledningen skal kun skiftes av autorisert servicetekniker.

ADVARSEL: Service skal kun utføres av autorisert servicetekniker. Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen.

Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

Ikke fjern noe deksel.

FORHOLDSREGLER

- GENERELT

Dette apparatet er kun beregnet på bruk i vanlig husholdning!

Apparatet må ikke brukes med mikrobølger dersom det ikke er mat i ovnen. Bruk av mikrobølger i en tom ovn kan skade apparatet.

Ovnens ventilasjonsåpninger må ikke tildekkes. Blokkering av ventiler for luftinntak og/eller utslipp kan skade ovnen og gi dårlig tilberedt mat.

Hvis du vil øve deg på å bruke ovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet absorberer mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet.

Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs.

Ikke bruk dette apparatet nær en kjøkkenvask, i et våtrom eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende.

Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom.

Klemmer eller annet som inneholder metalltråder, må fjernes fra papir og plastposer før disse settes inn i ovnen.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.

Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og pannen etter tilberedning.

-VÆSKER

f.eks. drikker eller vann. Væske kan overopphetes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at varm væske plutselig koker over.

Muligheten for dette kan hindres ved å ta følgende trinn:

1. Ikke bruk beholdere med loddrette sider og innsnevret hals.
2. Rør i væsken før du setter beholderen i ovnen.
3. La væsken stå i ovnen litt etter oppvarming og rør i den en gang til før du forsiktig tar beholderen ut av ovnen.

-FORSIKTIG

Når du varmer barnemat i glass eller drikke i tåteflaske, bør du alltid sjekke temperaturen før servering. På den måten blir varmen jevnt fordelt, og du unngår fare for å bli skåldet eller forbrent.

Slå alltid opp i en kokebok for mikrobølgeovn for nærmere informasjon. Spesielt gjelder dette ved tilberedning eller oppvarming av mat som inneholder alkohol. Sørg for at lokket og/eller smokken er fjernet før oppvarming!

Sørg for at lokket og/eller smokken er fjernet før oppvarming!

TILBEHØR

GENERELT

Det finnes forskjellig tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, må du forsikre deg om at det egner seg for bruk i mikrobølgeovn.

Kontroller at tilbehøret du bruker er beregnet for bruk i mikrobølgeovn og at mikrobølgene kan passere gjennom dem.

Når du setter mat og tilbehør i mikrobølgeovnen, må du sørge for at ingenting kommer i kontakt med veggene eller taket inne i ovnen.

Dette er spesielt viktig når det gjelder tilbehør av metall eller metalldeleer.

Hvis redskaper som inneholder metall kommer i kontakt med veggene eller taket inne i ovnen mens den er i bruk, kan det oppstå gnister, og ovnen kan bli skadet.

Pass alltid på at dreieplaten kan dreie fritt før du starter ovnen. Dersom dreieplaten ikke kan dreie fritt, må du bruke en mindre beholder.

Dreieplatestøtte

Bruk dreieplatestøtten under glassdreieplaten. Andre redskaper må aldri settes på dreieplatestøtten.

- Sett dreieplatestøtten på plass i ovnen.



Glassdreieplate

Bruk glassdreieplaten til alle typer tilberedning. Den fanger opp saft som drypper og matrester som ellers ville ha tilsølt ovnen innvendig.

- Sett glassdreieplaten på dreieplatestøtten.



GRILLRIST (kun tilgjengelig på MWD122)

- Bruk grillristen med grill- og Combi Grill (kombigrill)-funksjoner.



VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrytning av overflaten og dermed muligens redusert levetid og farlige situasjoner.

Ikke bruk metalliske skuresvamper, skurende rengjøringsmidler, stålull, grove vaskekluter osv. da slike kan skade kontrollpanelet og de innvendige og utvendige overflatene. Bruk en klut med et mildt vaskemiddel eller kjøkkenpapir med glassrens i sprayform. Sprut glassrensemidlet på et tørkepapir.

Med jevne mellomrom, eller hvis du har sølt, bør du ta ut dreieplaten og støtten og rengjøre bunnen av ovnen.

Bruk en myk, fuktig klut og en mild såpe for å rengjøre ovnen innvendig, fronten og baksiden av døren samt døråpningen.

Ikke bruk damprengjøringsapparater når du skal rengjøre mikrobølgeovnen.

Ovnen må rengjøres regelmessig og alle matrester må fjernes.

Rengjøring er vanligvis det eneste vedlikeholdet som er nødvendig. Trekk støpslet ut av stikkkontakten før rengjøring.

Ikke spray direkte på ovnen.

Ovnen er laget slik at dreieplaten skal være i ovnen under bruk.

Ikke bruk ovnen når dreieplaten er tatt ut for rengjøring.

Pass på at eventuelt fett og matrester rundt døråpningen blir fjernet. Smuss som er vanskelig å fjerne løsner lettere hvis du setter en kopp med vann i ovnen og lar den koke i 2–3 minutter. Dampen mykner flekkene.

Vond lukt i ovnen kan reduseres ved at du setter inn en bolle med vann og sitronsaft og lar dette koke noen minutter.

Grillelementet trenger ikke rengjøring, da den sterke varmen vil brenne av eventuelt søl, men taket under elementet kan trenge regelmessig rengjøring. Dette bør gjøres med en myk klut fuktet i mildt såpevann.


Hvis grillen ikke brukes regelmessig, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dermed reduseres risikoen for brann.

KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:



- Dreieplatestøtte
- Grillrist
- Glassdreieplate

KONTROLLPANEL OG BESKRIVELSE AV SKJERMEN

MWD121

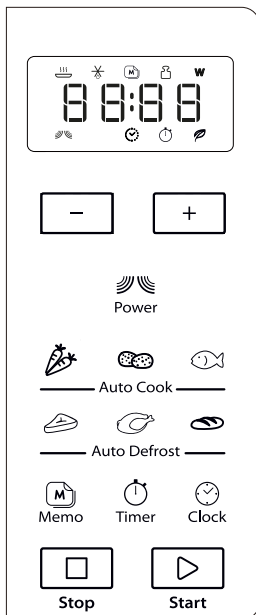

MWD122

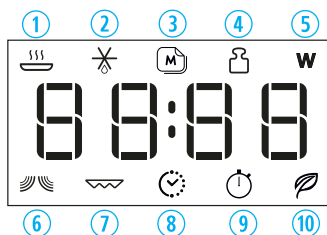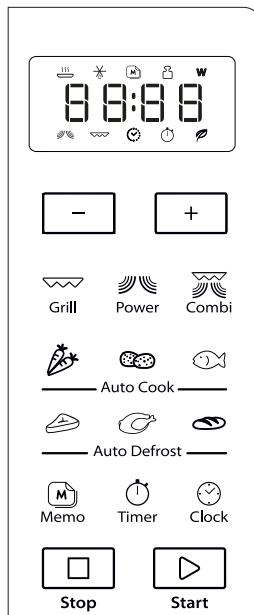

- ① Auto cook (Automatisk tilberedning)-funksjon
- ② Auto defrost (Automatisk tining)-funksjon
- ③ Minnefunksjon
- ④ Vekt-/porsjonsvalg
- ⑤ Mikrobølgeeffektvalg
- ⑥ Microwave (Mikrobølge)-funksjon
- ⑦ Grill-funksjon (*)
- ⑧ Klokkeinnstilling / Valg av tid
- ⑨ Tidtaker
- ⑩ Ventemodus

* Dette ikonet er ikke tilgjengelig for enkelte modeller. Sjekk kontrollpanelet til mikrobølgeovnen på denne siden.



VENTEMODUS

Ovnen er i ventemodus når klokken viser tiden eller hvis klokken ikke er blitt stilt og skjermen viser «:».

Hvis STOP (Stopp) trykkes i ventemodus, blir skjermen slått av og «eco»-ikonet lyser.



STARTSPERRE/BARNESIKRING

Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen blir aktivert ett minutt etter at ovnen er gått i «hvilemodus».

Når sikkerhetsfunksjonen er aktiv må døren åpnes og lukkes for å starte tilberedningen, ellers vil skjermen vise door (dør).

door



TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN

Ta pause i tilberedningen:

Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingen beholdes i 5 minutter.

Hvis du ikke vil fortsette, kan du:

Ta ut maten, lukk døren og trykk STOP (Stopp)-knappen.

Fortsette tilberedningen:

Lukk døren og trykk startknappen ÉN GANG. Nå fortsetter tilberedningen fra der den ble avbrutt.

Når tilberedningen er ferdig:

Du vil høre et lydsignal en gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk STOP (Stopp)-knappen eller åpne døren for å stoppe signalet.



RØRE/SNU MAT

Avhengig av valgt funksjon kan det bli nødvendig å røre i / snu maten under kokingen. I disse tilfellene stopper ovnen og gir beskjed om den nødvendige handlingen.


Ved behov bør du:

- 1 Åpne døren.
- 2 Rør i eller snu maten (avhengig av nødvendig handling).
- 3 Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

Obs: Hvis døren ikke åpnes innen 2 minutter etter forespørselen om å røre i eller snu maten, fortsetter ovnen med tilberedningen (selv om det ferdige resultatet kanskje ikke blir optimalt i dette tilfellet).



CLOCK (Klokke)

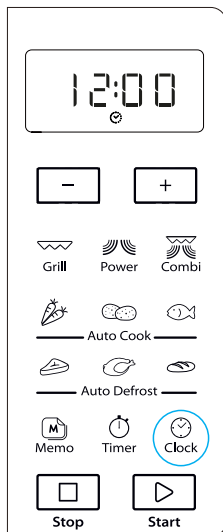

Når apparatet tilkobles for første gang (eller etter et strøbrudd), går produktet til modus for å stille inn klokken.

Du kan gå inn i modus for å stille inn klokken når enheten er i ventemodus ved å trykke Clock (Klokke)-knappen.


- 1 Trykk pluss/minus-knappen for å angi timer.
- 2 Trykk Clock (Klokke)-knappen. Tallene på høyre side av skjermen begynner å blinke.
- 3 Trykk pluss/minus-knappen for å angi minutter.
- 4 Trykk Clock (Klokke)-knappen. Klokken er nå stilt inn.

Tips og forslag:

- Hvis klokken ikke blir stilt etter at stikkontakten settes i, viser klokken «12:00».
- Hvis du trykker Stop (Stopp)-knappen under innstilling av klokken, eller dersom innstillingen ikke blir fullført etter en lang tid, vil ovnen gå ut av innstillingsmodus, og innstillingen vil være ugyldig. Skjermen viser da bare «:».



JET START (HURTIGSTART)

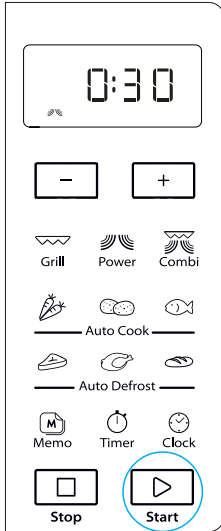

Denne funksjonen brukes for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som; klare supper, kaffe eller te.

① Trykk Start-knapp.


Når du trykker Start-knappen, vil enheten starte ved maksimal mikrobølgeeffekt i 30 sekunder.

Når tilberedningen har startet:

- Du kan justere effekt ved å trykke Power (Effekt)-knappen.
- Du kan øke/reducere tiden ved å vri dreiebryteren eller ved å trykke Start-knappen for å øke tilberedningstiden med 30 sekunder.



MICROWAVE (MIKROBØLGE)

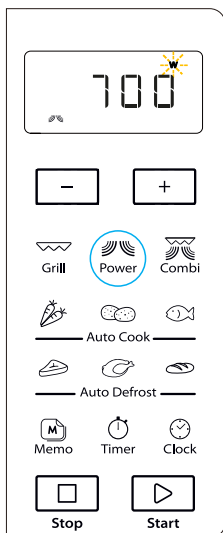

Du kan velge Power (effektinnstilling) for å raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

Foreslått
tilbehør:



Platedeksel
(selges separat)

- 1 Trykk Power (Effekt)-knappen gjentatte ganger for å stille inn effekt. (Se tabellen nedenfor for foreslåtte bruksområder.)
- 2 Trykk pluss/minus-knappen for å angi tid.
- 3 Trykk Start-knappen for å starte tilberedning.


Når tilberedningen har startet:

- Du kan justere effekt ved å trykke Power (Effekt)-knappen.
- Du kan øke/ redusere tiden ved å vri dreiebryteren eller ved å trykke Start-knappen for å øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

EFFEKT	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
700 W	Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
600 W	Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Småkoke stuinger, smelte smør.
160 W	Tining.
90 W	Mykne is krem, smør og ost. Holde varmen.



GRILL (kun tilgjengelig på MWD122)

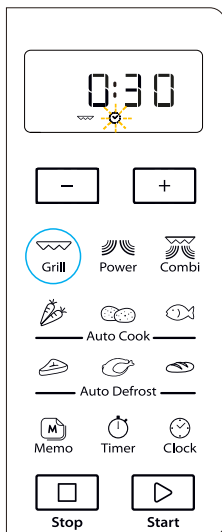

Denne funksjonen bruker et kraftig element til å brune maten, noe som skaper en grill- eller gratinerings effekt. Grill-funksjonen lar deg brune mat som ostesmørbrød, varme smørbrød, potetkroetter, pølser og grønnsaker.

Dedikert
tilbehør:  Grillrist

- 1 Trykk Grill-knappen.
- 2 Trykk pluss/minus-knappen for å angi tid.
- 3 Trykk Start-knappen for å starte tilberedning.

Tips og forslag:

- Sett mat som ost, toast, stek og pølser på grillristen.
- Sørg for at redskapene som brukes ved denne funksjonen, tåler varme.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.
- Vær forsiktig så du ikke kommer borti taket under grillelementet.



COMBI GRILL (kombigrill) (kun tilgjengelig på MWD122)

Denne funksjonen kombinerer mikrobølger og varmeelement, noe som lar deg lage grateng på kortere tid.

Dedikert tilbehør:



Grillrist



- ① Trykk Combi Grill (kombigrill)-knappen flere ganger for å stille inn effekt (se tabell/tilberedningsdiagram nedenfor).
- ② Trykk pluss/minus-knappen for å angi tid.
- ③ Trykk Start-knappen for å starte tilberedning.

Når tilberedningen har startet:

- Slik justerer du effekt: Trykk Combi Grill (kombigrill)-knappen.

- Du kan øke/reducere tiden ved å vri dreiebryteren eller ved å trykke Start-knappen for å øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

EFFEKTNIVÅ	FORESLÅTT BRUK
600 W	Lasagne
500 W	Grønnsaker og gratenger
350 W	Fisk
160 W	Kjøtt

Tilberedningsdiagram


TYPE MAT	MENGDE	EFFEKTNIVÅ	TID	TIPS
Lasagne	500 g	Combi 600 W	6 min	3 min. hviletid etter tilberedning.
Potetgrateng	1100 g	Combi 500 W	30 min. 30 sek.	Poteter skjæres i 4 mm tykke stykker.
Panert fisk	250 g	Combi 350 W	16 min	Snu midtveis under tilberedning.
Pølse	250 g	Combi 160 W	10 min	Snu midtveis under tilberedning.

Tips og forslag:

- Sørg for at redskapene som brukes med denne funksjonen er mikrobølgesikre og tåler varme.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.
- Vær forsiktig så du ikke kommer borti taket under grillelementet.




AUTO DEFROST (Automatisk tining)

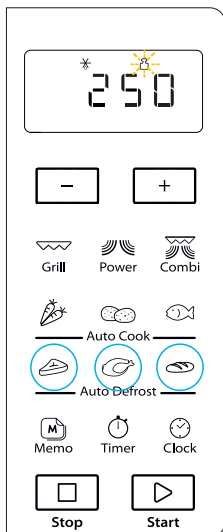

Denne funksjonen lar deg tine mat raskt og automatisk. Bruk denne funksjonen til å tine kjøtt, fjærkre og brød.

Foreslått tilbehør:



Platedeksel (selges separat)

- ① Trykk en Auto Defrost (Automatisk tining)-knapp for å velge typen mat.
- ② Trykk Plus/Minus(pluss-/minus)-knappene for å angi matvekt.
- ③ Trykk Start-knappen. Funksjonen starter.

Merk: etter en viss tid, kan skjermen be deg om å snu eller røre i maten for bedre tining. Se kapitlet «Røre/snu mat» på side 10.


TYPE MAT		VEKT	TIPS
	Kjøtt	100–1200 g	Kjøttdeig, koteletter, steker og biffer. La kjøttet hvile i minst 5 minutter for bedre resultater.
	Fjærkre	100–1000 g	Hel kylling, i deler eller fileter. La fuglen hvile i 5–10 minutter etterpå.
	Brød	100–500 g	Frosne rundstykker, baguetter og croissanter. La brødet hvile i 3 minutter etterpå.

Tips og forslag:

- For best resultat anbefaler vi opptining direkte på glassdreieplaten. Om nødvendig kan det brukes en lett plastbeholder som egner seg for mikrobølgeovn.
- For matvarer som ikke står oppført i denne tabellen og med vekt som avviker fra anbefalt vekt, bør du velge manuell funksjon med lavere mikrobølgeeffekt (f.eks. 160 W).
- Hvis maten er varmere enn dyperfrost temperatur (-18 °C), velger du en lavere vekt for maten.
- Hvis maten er kaldere enn dyperfrost temperatur (-18 °C), velger du en høyere vekt for maten.
- På grunn av at matvarenes beskaffenhet varierer, er tilberedningstiden tilpasset gjennomsnittet. Vi anbefaler at du alltid undersøker fremgangen og eventuelt justerer koketiden for å oppnå et best mulig resultat.
- Kokt mat, stuinger og kjøttsausar tiner raskere hvis du rører i dem i løpet av opptining.
- Skill stykkene fra hverandre når de begynner å tine. Individuelle skiver tiner lettere.
- Nærmere informasjon om å røre i / snu maten finner du i «Røre/snu mat»-kapitlet på side 10.



AUTO COOK (Automatisk tilberedning)

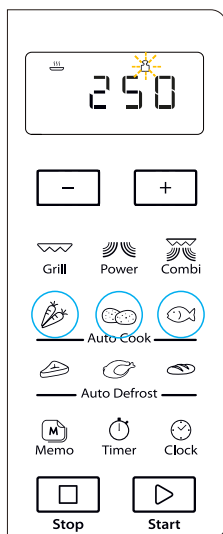

Denne funksjonen lar deg tilberede rettene automatisk. Bruk denne funksjonen til å tilberede ferske grønnsaker og fisk.




Foreslått tilbehør:



Platedeksel (selges separat)

- 1 Trykk en Auto Cook (Automatisk tilberedning)-knapp for å velge typen mat.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt.
- 3 Trykk Start-knappen. Funksjonen starter.

Merk: etter en viss tid, kan skjermen be deg om å snu eller røre i maten for bedre tining. Se kapitlet «Røre/snu mat» på side 10.


TYPE MAT	VEKT	TIPS
 Ferske grønnsaker	200–600 g	Bruk friske og myke grønnsaker (for eksempel blomkål), og dekk med lokk eller plastfolie med noen luftehull. Legg til 30–60 ml vann. Rør rundt når ovnen ber deg om dette.
 Bakte poteter	200–1000 g	Bruk poteter med individuell vekt på 200–300 g, med skallet på, og snu dem når ovnen ber deg om dette.
 Fisk	150–500 g	Koteletter eller hel fisk.

Tips og forslag:

- Sett tykkere og mer kompakt mat midt på tallerkenen og tynnere og mindre kompakt mat langs kanten.
- Plasser tynne skiver av kjøtt oppå hverandre, eller bland dem sammen.
- På grunn av at matvarenes beskaffenhet varierer, er tilberedningstiden tilpasset gjennomsnittet. Vi anbefaler at du alltid undersøker fremgangen og eventuelt justerer koketiden for å oppnå et best mulig resultat.
- Oppvarmet mat blir bedre av å vente 1–2 minutter før servering, særlig frossen mat.
- Hvis du bruker plastfolie, bør du stikke hull i den med en gaffel for å lette trykket slik at den ikke sprekker av dampen som dannes under tilberedningen.
- Sett maten på en mikrobølgesikker og varmebestandig middagstallerken eller fat.
- Nærmere informasjon om å røre i / snu maten finner du i «Røre/snu mat»-kapitlet på side 10.



MEMO (Minne)

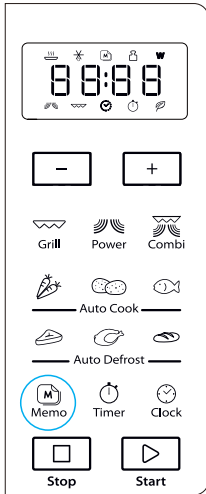

Memo (Minne)-funksjonen gir deg en enkel måte å raskt lagre og hente egendefinerte oppskrifter.

Prinsippet med Memo (Minne)-funksjonen er at den lagrer akkurat den innstillingen som vises.

SLIK LAGRER DU ET MINNE:

- 1 Velg en tilberedningsfunksjon og parametre (ikke trykk Start).
- 2 Trykk og hold Memo (Minne)-knappen i noen sekunder.
- 3 Du hører en pipelyd, og funksjonen blir lagret.

Merk: Du kan erstatte eksisterende minner.

SLIK HENTER DU ET MINNE:

- 1 Trykk Memo (Minne)-knappen.


Merk: Hver gang apparatet kobles til stikkkontakten eller etter et strømbrudd, vil Memo (Minne)-funksjonen tilbakestilles til standardverdier: maksimal mikrobølgeeffekt i 2 minutter.

Tips og forslag:

- Hvis det er noen innstillinger som ikke er satt, vil Memo (Minne) lagre standardverdiene.
- Nærmere informasjon om å røre i / snu maten finner du i «Røre/snu mat»-kapitlet på side 10.



TIMER (Tidtaker)

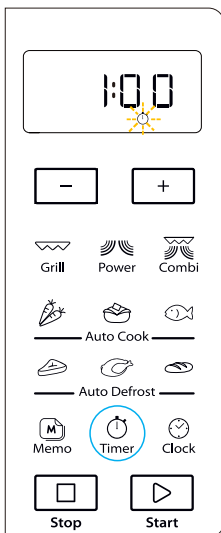

Du kan bruke denne funksjonen når du skal måle nøyaktig tid for ulike formål, for eksempel når du har deig til heving.

Du kan gå inn i modus for å stille inn tidtakeren når enheten er i ventemodus eller i barnelås ved å trykke Timer (Tidtaker)-knappen.

- 1 Trykk Plus/Minus(pluss-/minus)-knappene for å angi minutter.
- 2 Trykk Timer (Tidtaker)- eller Start-knappen.

Tips og forslag:

Hvis du trykker Stop (Stopp)-knappen under innstilling av tidtaker, vil ovnen gå ut av innstillingsmodus, og innstillingen vil være ugyldig.

Du kan starte en funksjon hvis tidtakeren er aktiv.

MILJØTIPS

Esken består av 100 % resirkulerbart materiale og er merket med et resirkuleringssymbol. Følg lokale forskrifter om avhending.

Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyren osv.) slik at det er utilgjengelig for barn.


Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Ved å sørge for at produktet avhendes på riktig måte vil du bidra til å motvirke de negative konsekvensene som feilaktig avfallshåndtering av dette produktet kan medføre for miljøet og menneskers helse.



Symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Apparatet må avfallsbehandles i overensstemmelse med gjeldende lokale bestemmelser for avfallsbehandling.

Du får nærmere informasjon om behandling, tilbakeføring og resirkulering av dette produktet ved å ta kontakt med kommuneadministrasjonen, avfallsselskapet eller butikken hvor du kjøpte produktet.

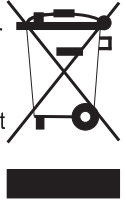

Før du kasserer apparatet, bør du klippe av strømledningen, slik at apparatet ikke kan koples til strøm.


I samsvar med IEC 60705, utgave 4, 2010.

Den internasjonale elektrotekniske komiteen (International Electrotechnical Commission) har utviklet en standard for komparativ testing av forskjellige mikrobølgeovners oppvarmingsevne. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

TEST	MENGDE	Ca. TID	EFFEKTIVITÄT	BEHOLDER
12.3.1 (Vaniljesaus med egg)	750 G	For MWD121, 13 min. For MWD122, 12 min.	700W	Pyrex 3.222-R
12.3.2 (Sukkerbrød)	475 G	7 min.	700W	Pyrex 3.827
12.3.3 (Kjøttpudding)	900 G	For MWD121, 22 min. For MWD122, 19 min.	700W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Potetgrateng)	1100 G	30 min. 30 sec.	Kombi (500 W Grill)	Pyrex 3.837
13.3 (Kjøttdeig)	500 G	For MWD121, 16 min. For MWD122, 17 min.	Manuell opptining (160 W)	Plasser på dreieplaten med en 3 mm tykk plastplate

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Databeskrivelse	MWD121	MWD122
Merkespennning	220–230 V 50 Hz	220–230 V 50 Hz
Nominell inngangseffekt	1100 W	1100 W
Grill	I/T	700–800 W
Ytre mål (H×B×D)	260 x 442 x 355	260 x 442 x 355
Indre mål (H×B×D)	216 x 302 x 277	186 x 302 x 292

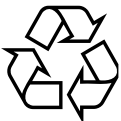

432E15A002181

