

GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL

Pentru a putea beneficia de asistență,
vă rugăm să vă înregistrați produsul la
www.whirlpool.eu/register




Puteți descărca Instrucțiunile privind siguranța și Ghidul de utilizare și întreținere accesând site-ul nostru web www.whirlpool.eu și urmând instrucțiunile de pe coperta din spate a acestei broșuri.



Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Ghidul privind sănătatea și siguranța.

DESCRIEREA PRODUSULUI

APARATUL

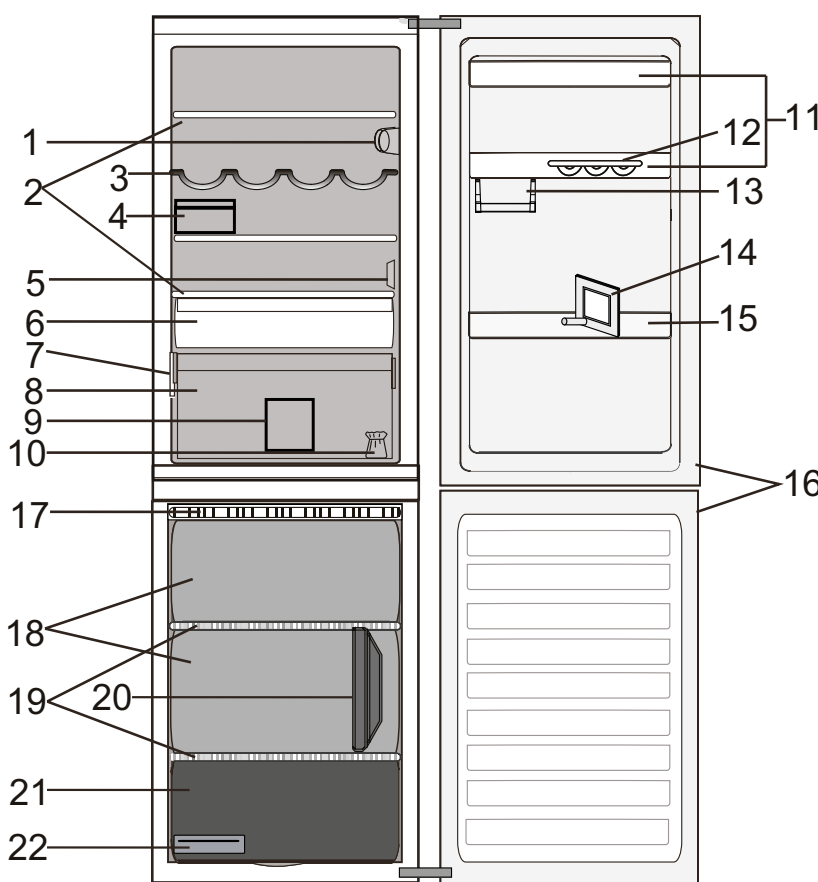


Compartimentul frigider

1. Panou electronic de comandă/unitate bec
2. Rafturi
3. Raft pentru sticle
4. Cutie pentru brânzeturi + Capac
5. Capacul senzorului
6. Compartimentul de răcire (adecvat pentru carne și pește)
7. Plăcuța cu date tehnice, cu numele comercial
8. Sertar pentru fructe și legume
9. Separator de sertar pentru frigider
10. Kit de reversibilitate pentru ușă
11. Rafturi pe ușă
12. Suport pentru ouă
13. Semiraft pentru articole mici
14. Separator pentru sticle
15. Raft pentru sticle
16. Garnitura ușii

Compartimentul congelator

16. Garniturile ușii
17. Accesoriul StopFrost
18. Sertarele congelatorului
19. Rafturi
20. Separator de sertar pentru congelator
21. Sertarul inferior din zona cea mai rece este adecvat pentru congelarea alimentelor proaspete
22. Tăviță pentru cuburi de gheață


PANOUL DE COMANDĂ

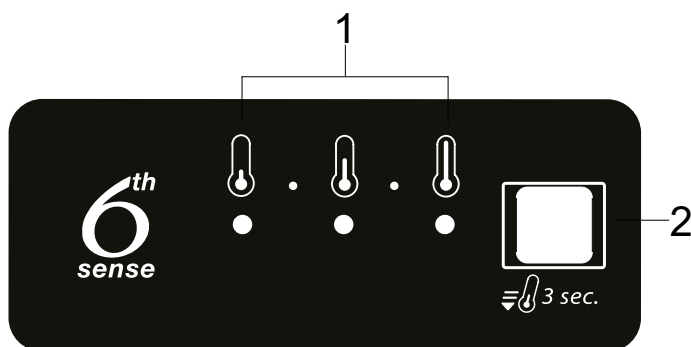


1. LED-uri indicatoare (pentru afișarea valorii curente de temperatură sau a funcției Răcire rapidă)
2. Butonul RĂCIRE RAPIDĂ/Temperatură

ACCESORII


SUPORT PENTRU OUĂ

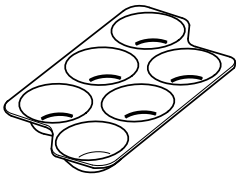


SEPARATOR PENTRU STICLE

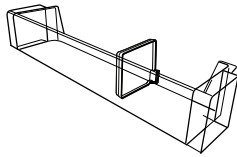

TĂVIȚĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

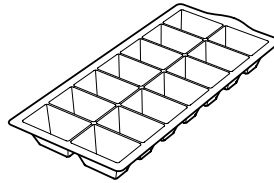


ACCESORIUL STOPFROST

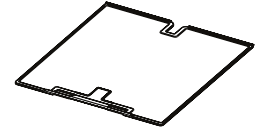


CUTIE PENTRU BRÂNZETURI



SEPARATOR DE SERTAR PENTRU CONGELATOR

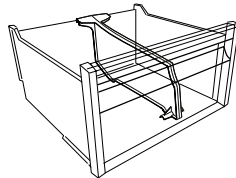

SEPARATOR DE SERTAR PENTRU FRIGIDER

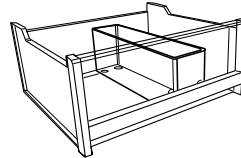

PRIMA UTILIZARE

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider și în compartimentul congelator.

Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

CÂTEVA SUNETE EMISE LA FUNCȚIONARE PE CARE LE PUTEȚI AUZI

Șuierături la pornirea aparatului pentru prima dată sau după o pauză lungă.



Un clipocit când lichidul de răcire intră în conducte.



Zbârâitul este produs în timpul funcționării compresorului.



Bâzâituri când supapa de apă sau ventilatorul încep să funcționeze.



Pocnituri când compresorul pornește.



Sunetul asemănător unui clic este produs de termostatul care reglează funcționarea compresorului.



UTILIZAREA ZILNICĂ

Consultați Ghidul de utilizare și întreținere, pentru detalii suplimentare privind funcțiile / consultați ultima pagină, pentru informații privind obținerea Ghidului de utilizare și întreținere

FUNCȚII


SETAREA TEMPERATURII

Apăsați butonul Temperatură de pe panoul de comandă pentru a regla temperatura, de la cea mai ridicată temperatură la o temperatură mai scăzută, până la cea mai rece.

Apăsând butonul Temperatură, setarea de temperatură va alterna în mod ciclic.

La prima introducere în priză a aparatului, valoarea temperaturii este presetată la poziția medie (setare din fabrică).

În următorul tabel, sunt prezentate valorile de referință ale temperaturii:

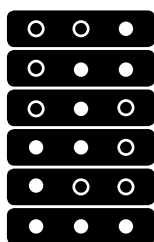

● LED aprins ○ LED stins

TEMPERATURĂ ÎNALTĂ

TEMPERATURĂ MEDIE-ÎNALTĂ

TEMPERATURĂ MEDIE

TEMPERATURĂ MEDIE-JOASĂ

TEMPERATURĂ JOASĂ

RĂCIRE RAPIDĂ

Notă: Valorile de referință afișate corespund temperaturii medii din întregul frigider.

6TH SENSE

Această funcție se activează automat pentru a asigura condițiile optime de păstrare a alimentelor depozitate.

Funcția „6th Sense” se activează automat atunci când:

- s-a introdus o cantitate mare de alimente în frigider
- ușa frigiderului a fost lăsată deschisă mai mult timp
- a avut loc o întrerupere de curent de lungă durată, iar temperatura din interiorul aparatului a urcat până la valori care nu mai garantează conservarea sigură a alimentelor.

RĂCIRE RAPIDĂ

Utilizarea funcției Răcire rapidă este recomandată pentru a mări capacitatea de răcire a compartimentului frigider la introducerea unei cantități foarte mari de alimente în acesta.

Pentru a activa funcția Răcire rapidă, **apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură** de pe panoul de comandă până când se aprind toate cele 3 LED-uri. Funcția se dezactivează automat după 24 de ore și se revine la valoarea de temperatură selectată anterior.



Funcția poate fi dezactivată manual, apăsând și ținând apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe panoul de comandă.

BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI

Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum și un consum de energie foarte redus.


Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

Important: Becul compartimentului frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

TABELUL CU ALARME

TIP DE ALARMĂ	SEMNAL	CAUZA	SOLUȚIE
Alarmă ușă deschisă	Becul frigiderului clipește	Ușa a rămas deschisă mai mult de 5 minute.	Închideți ușă
Alarmă ușă deschisă	Becul frigiderului este STINS	Ușa a rămas deschisă mai mult de 8 minute.	Închideți ușă
Defecțiune	Oricare dintre indicatorii de temperatură clipește	Defectarea produsului.	Luăți legătura cu serviciul de asistență tehnică post-vânzare

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

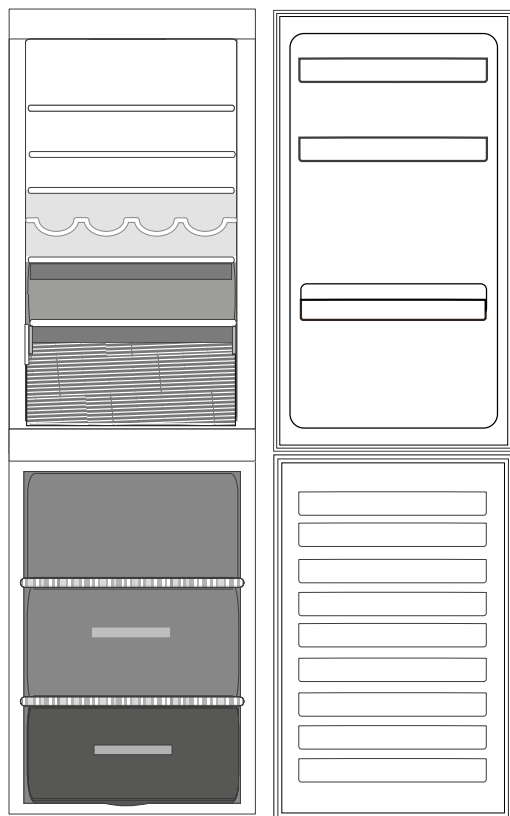


Legendă



ZONA TEMPERATĂ

Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



ZONA RECE

Recomandată pentru depozitarea brânzeturilor, laptelui, produselor lactate, delicatelor, iaurtului.



ZONA CEA MAI RECE

Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor.



SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



SERTAR ZONĂ CONGELARE

(ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ) Recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.



SERTARELE CONGELATORULUI

Notă

Nuanța de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le.

Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză.

Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheață și congelarea alimentelor proaspete.

Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuța cu date tehnice (...kg/24h).

Dacă dispuneți de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiți cele mai reci zone ale compartimentului congelator, corespunzătoare zonei inferioare.

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

📄 [www](http://www.whirlpool.eu) Fișa tehnică a produsului, care include datele energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de pe site-ul web www.whirlpool.eu

OBȚINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

> 📄 [www](http://www.whirlpool.eu) Descărcați Ghidul de utilizare și întreținere de pe site-ul web www.whirlpool.eu (poate fi utilizat acest cod QR), specificând codul produsului.

> Ca alternativă, contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare



CONTACTAREA SERVICIULUI NOSTRU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Puteți găsi informațiile de contact în manualul de garanție. Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să furnizați codul indicat pe eticheta de identificare a produsului.



400010872775

Tipărit în Italia