

1. Panoul de comandă
  - 1.1. Butonul de selectare a funcțiilor
  - 1.2. Dispozitivul de programare electronic
  - 1.3. Butonul termostatului
2. Ventilatorul pentru răcire (nu este vizibil)
3. Rezistența superioară
4. Rezistența grill-ului
5. Bec posterior
6. Ventilator
7. Rezistența inferioară (nu este vizibilă)
8. Ușa rece a cuptorului

### ACCESORII

Grătar - Tavă pentru scurgerea grăsimii

### PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A CUPTORULUI

Rotiți butonul de selectare a funcțiilor până la funcția dorită, apoi rotiți butonul termostatului, în sens orar, până la temperatura dorită și apăsați pe butonul "ok". Cuptorul începe să funcționeze.

Indicatorul "▼", vizualizat lângă °C pe afișajul cuptorului, dispăre imediat ce se atinge temperatura setată. La terminarea coacerii rotiți butoanele pe poziția "0".

Dacă se folosește grătarul, se recomandă să setați termostatul cuptorului pe 250 °C.

Această valoare poate fi redusă, dacă e nevoie de o temperatură mai scăzută.

ALIMENTE	Funcție	Grătarul (numărat de jos în sus)	Temperatura (°C)	Durata de coacere min.
Miel / vițel / vâcuță / porc		2	190-210	90-110
Pui / iepure / rață		2	190-200	65-85
Curcan / găscă		2	190-200	140-180
Pește		2	180-200	50-60
Roșii și ardei umpluți / cartofi la cuptor		2	180-200	50-60
Torturi dospite		2	170-180	45-55
Torturi umplute		2	180-200	60-90
Biscuiți		2	170-180	35-45
Lasagne		2	190-200	45-55
Pizza / pâine		2	200-225	40-50/15-18
Pâine prăjită		3/4	250	1,5-2,5
Șnițele / cârnați / frigărui		3/4	250	35-45
Legume gratinate		3	250	5-8
1/2 pui		3	250	40-50
Pui întreg		2/3	200-225	55-65
Rosbif		2	200-250	35-45
Fripturi		2/3	200-225	60-70
Pește întreg		3	190-200	40-50

Notă: temperaturile și duratele de coacere au caracter indicativ pentru 4 porții.

### Tabel cu funcțiile cuptorului

Funcție	Descrierea funcției
0 CUPTOR STINS	-
BEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprinderea becului intern al cuptorului.</li> </ul>
STATICĂ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru a coace carne, pește și pui, pe un nivel.</li> <li>Preîncălziți cuptorul la temperatura de coacere dorită și introduceți alimentele înăuntru, imediat ce lumina roșie a termostatului se stinge.</li> <li>Se recomandă să utilizați al doilea sau al treilea nivel.</li> </ul>
VENTILATOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru a coace pe max. 2 niveluri.</li> <li>La nevoie, vă recomandăm să inversați poziția mâncărurilor, pentru a obține o coacere mai omogenă.</li> <li>Nu este necesară preîncălzirea cuptorului (cu excepția cazului în care coaceți pizze și plăcinte).</li> </ul>
GRILL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru a frige antricoate, frigărui, cârnați, pentru a gratina legume și pentru a prăji pâinea.</li> <li>Preîncălziți cuptorul timp de 3 - 5 min.</li> <li>În timpul ciclului de coacere, ușa cuptorului trebuie să rămână închisă.</li> <li>Când frigeți carne, vărsați puțină apă în tava pentru scurgerea grăsimii (așezată pe primul grătar) pentru a reduce fumul și improscăturile cu grăsime.</li> <li>Se recomandă să întoarceți alimentele în timpul coacerii.</li> </ul>
TURBOGRILL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru a frige bucăți mari de carne (rosbif, fripturi).</li> <li>În timpul ciclului de coacere, ușa cuptorului trebuie să rămână închisă.</li> <li>Când frigeți carne, vărsați puțină apă în tava pentru scurgerea grăsimii, așezată pe primul grătar, pentru a reduce fumul și improscăturile cu grăsime.</li> <li>Întoarceți carnea în timpul coacerii.</li> </ul>
DECONGELARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru a dezgheța alimentele congelate și a le aduce la temperatura camerei.</li> <li>Lăsați alimentele în ambalajul lor, pentru a preveni uscarea.</li> </ul>

# GHID DE UTILIZARE A TIMER-ULUI ELECTRONIC

## Timer electronic



- 1 Butonul de selectare a funcțiilor
- 2 Butonul de programare: ("set")
- 3 Butonul de confirmare ("ok")
- 4 Butoane pentru modificarea valorilor duratei ("-" "+")
- 5 Butonul termostatului

## Punerea în funcțiune a cuptorului

După ce ați conectat cuptorul la rețeaua electrică prima dată, sau după o întrerupere de curent, pe afișaj apare "12:00".

### Selectarea și modificarea orei:

1. Apăsați pe butonul "ok". Pe afișaj clipește cu intermitență ora.
2. Apăsați pe butonul "-" sau "+" pentru a regla ora.
3. Apăsați pe "ok" și "-" sau "+" pentru a regla minutele.
4. Apăsați pe butonul "ok" pentru a confirma.

### Pentru a modifica ora:

Țineți apăsat butonul "ok" timp de 2 sec. până când pe afișaj clipește cu intermitență ora. Repetați operațiile descrise mai sus.

## Selectarea funcției de coacere:


1. Rotiți butonul ① până la funcția dorită.
2. Rotiți butonul ⑤ pentru a selecta temperatura.
3. Confirmați apăsând pe butonul "ok", cuptorul începe să funcționeze. Indicatorul ▼ din dreptul °C se va stinge când se ajunge la temperatura selectată.

### Pentru a modifica temperatura:

1. Rotiți butonul ⑤ și selectați din nou temperatura dorită.

### Informații importante:

Pentru a anula orice selecție efectuată, rotiți butonul ① pe "0". Sau apăsați pe butonul "ok" pentru a stinge cuptorul menținând funcțiile selectate anterior.

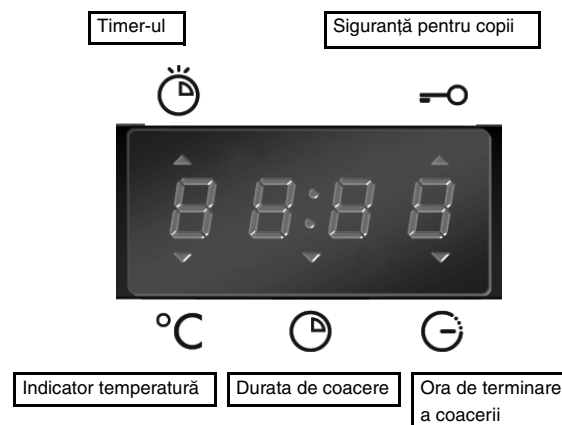

## Selectarea duratei de coacere:

Durata de coacere permite să se utilizeze cuptorul (cu orice funcție, cu excepția funcțiilor speciale) pe un interval de timp determinat, la sfârșitul căruia cuptorul se stinge automat. Intervalul maxim al duratei de coacere programabile este de 6 ore.

1. Selectați funcția și temperatura (vezi capitolul: "Selectarea funcției de coacere") până la punctul 2 fără a confirma prin intermediul butonului "ok".
2. Apăsați pe butonul "set" (pe afișaj indicatorul ▼ se aprinde în dreptul simbolului duratei de coacere ⌚) și selectați, în termen de 8 min., durata de coacere dorită, acționând asupra butoanelor "-" sau "+".
3. Confirmați apăsând pe butonul "ok", cuptorul începe să funcționeze, iar pe afișaj apare intervalul de timp rămas până la terminarea coacerii.
4. Pentru a modifica temperatura setată anterior rotiți butonul ⑤.  
Pentru a vedea din nou durata rămasă așteptați 5 secunde.

### Când apare End pe afișaj:

La terminarea duratei programate anterior, pe afișaj apare End și intră în funcțiune un semnal acustic. Cuptorul se va stinge automat.

Se poate modifica durata de coacere acționând asupra butoanelor "-" "+". Reveniți la punctul 3 din capitolul "Selectarea duratei de coacere".

1. Rotiți butonul ① pe "0".

Pe afișaj apare din nou ora curentă.

Pentru a mări durata de coacere acționați asupra butoanelor "-" sau "+".

## Selectarea orei de terminare a coacerii

Această operație permite programarea prealabilă a orei de terminare a coacerii. Intervalul maxim programabil e de 23 ore și 59 minute.

1. Procedați urmând punctele 1 și 2 din capitolul "Selectarea duratei de coacere".
  2. Apăsați pe butonul "set" pentru a programa ora de terminare a coacerii: se aprinde indicatorul ▼ în dreptul simbolului ⌚.
  3. Programați ora de terminare a coacerii acționând butoanele "-" "+".
  4. Apăsați pe butonul "ok" pentru a confirma ora de terminare a coacerii.
- Cuptorul va intra în funcțiune în mod automat la ora de terminare a coacerii minus durata de coacere: pe afișaj indicatoarele ▼ ▼ de deasupra simbolurilor ⌚ ⌚ se aprind.

## Timer-ul

Timer-ul poate fi utilizat doar când cuptorul nu e în funcțiune și permite programarea unei durate maxime de 6 ore.

### Pentru a programa timer-ul:

1. Mențineți butonul ① pe "0". Pe afișaj apare ora curentă.
2. Apăsați pe butonul "set". Indicatorul ▲ se aprinde în dreptul simbolului ⌚.
3. Apăsați pe butoanele "-" sau "+" pentru a programa durata dorită.
3. Apăsați pe butonul "ok" pentru a confirma selecția.

La terminarea duratei programate:

Intră în funcțiune un semnal acustic iar pe afișaj clipește cu intermitență End.

Apăsați pe butonul "ok": semnalul acustic se întrerupe. Pe afișaj apare din nou ora curentă.

## Siguranță pentru copii **LOC**:

1. Cu butoanele ① și ⑤ poziționate pe "0", apăsați în același timp pe butoanele "ok" și - timp de 5 sec. Indicatorul ▲ se aprinde în dreptul simbolului -O.
2. După activarea sistemului de siguranță nu va mai fi posibil să utilizați funcțiile cuptorului.
3. Pentru a dezactiva repetați pașii indicați la punctul 1.