

**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА HOTPOINT.**

За по-качествено обслужване регистрирайте уреда на [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Преди да пристъпите към употреба на уреда, прочетете внимателно тези инструкции за здраве и безопасност.**

⚠ Преди да започнете да използвате машината, задължително трябва да отстраните транспортните болтове. За подробни инструкции как да направите това вижте ръководството за монтаж.

## ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Бутон ЕКСТРА ИЗПЛАКВАНЕ / БЕЗ ЗВУК
2. Бутон ПОСЛЕДВАЩА ГРИЖА / ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИТЕ
3. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
4. Бутон ХИГИЕНИЗИРАЩА ПАРА и светлинен индикатор
5. Бутон СТАРТ/ПАУЗА
6. Бутон БЪРЗА
7. Бутон ЦЕНТРОФУГА
8. Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
9. Бутон ТЕМПЕРАТУРА
10. СЕЛЕКТОР НА ПРОГРАМИ

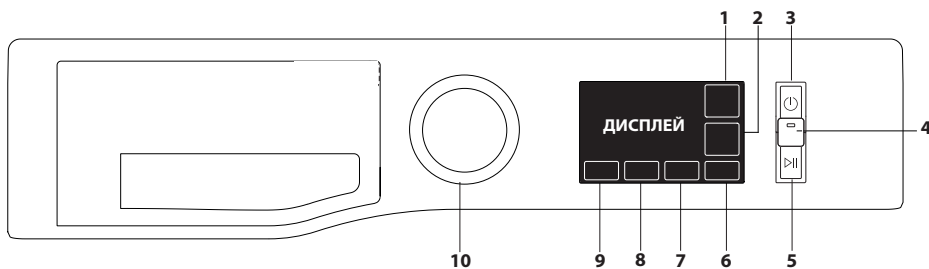

## ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

Програма за пране		Температура		Макс обороти на центрофугата (об/мин)	Макс. зареждане (кг)	Продължителност (ч:м)	Добавяне на дрехи (☺)	Препарати и добавки			Препоръчителен препарат		Остатъчна влажност % (****)	Разход на енергия kWh	Общ разход на вода lt	Температура на пране °C
		Настройване	Обхват					Предпране	Пране	Омекотител за дрехи	Прахообразен	Течен				
Eco 40-60	<b>Есо 40-60 (1)</b>	40 °C	40 °C	1151	8,0	3:30	●	-	●	○	✓	✓	53	0,90	57	33
				1151	4,0	2:45	●	-	●	○	✓	✓	53	0,68	47	35
				1151	2,0	2:10	●	-	●	○	✓	✓	53	0,50	37	32
☺	<b>Памук (2)</b>	40 °C	☼ - 60 °C	1200	8,0	3:55	●	-	●	○	✓	✓	49	1,10	97	45
☺	<b>Синтетични (3)</b>	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4,5	2:55	●	-	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43
☺	<b>Смесени</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1200	8,0	**	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
☺	<b>Деликатни</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1000	4,5	**	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
☺	<b>Бели</b>	40 °C	☼ - 90 °C	1200	8,0	2:00	●	● (***)	●	○	✓	✓	55	0,89	89	42
☺	<b>Против петна 40°</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1000	4,5	**	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
☺	<b>Бърза 30'</b>	30 °C	☼ - 30 °C	1200 (4)	4,5	0:30	●	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27
☺	<b>Центрофуга &amp; Отцеждане *</b>	-	-	1200	8,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☺	<b>Изплакване &amp; Центрофуга</b>	-	-	1200	8,0	**	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
☺	<b>Освежаване с пара</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☺	<b>20°C</b>	20 °C	☼ - 20 °C	1200	8,0	1:50	●	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22
☺	<b>Вълна</b>	40 °C	☼ - 40 °C	800	2,0	**	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
☺	<b>Против Алергии</b>	60 °C	40 °C - 60 °C	1200	5,0	**	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
☺	<b>Спално бельо &amp; баня</b>	60 °C	☼ - 60 °C	1200	8,0	**	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Задължително дозиране ○ Дозиране по избор

Тези данни могат да се различават в дома ви поради променящите се условия на температурата на входната вода, налягането и др. Приблизителните стойности на времетраене на програмата се отнасят до подразбиращата се настройка на програмите, без опции. Стойностите, дадени за програми, различни от програмата Есо 40-60, са само ориентировъчни.

1) **Есо 40-60 - Тестов цикъл на пране в съответствие с регламента на ЕС за екодизайн 2019/2014.** Най-ефективната програма от гледна точка на разход на вода и електроенергия за пране на нормално замърсени памучни дрехи.

**Бележка:** показаните на дисплея стойности на скоростта на центрофугиране може леко да се различават от стойностите, посочени в таблицата.

**За всички тестващи органи:**

2) Дълга програма за памук: програма ☺ ☺ при температура 40 °C.

3) Дълга програма за синтетика: програма ☺ ☺ при температура 40 °C.

\* Ако изберете програма ☺ и изключите центрофугата, пералнята само изпомпва водата.

\*\* Продължителността на програмата може да се следи от дисплея.

\*\*\* За предпране натиснете бутона "0°C", докато светне символът ☺ (само при 90°).

\*\*\*\* След края на програмата и центрофугирането с максималната избрана скорост на центрофугиране, в настройката с програмата по подразбиране.

4) Дисплеят ще покаже предложената скорост на центрофугиране като стойност по подразбиране.

## ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

**отделение 1: Препарат за предпране (прах)**  
**отделение 2: Препарат за пране (прах или течност)**


Ако се използва течен препарат, е препоръчително да се слага подвижният пластмасов разделител А (доставен с продукта) за по-правилно дозиране. Ако се използва препарат на прах, разделителят трябва да се постави в отвор В.

**отделение 3: Добавки (омекотител за тъкани и др.)**

Омекотителят за тъкани не трябва да прелива над решетката.


! Използвайте прах за пране за белите памучни дрехи, за предварително пране и за пране при температура над 60 °C.

! Следвайте инструкциите от опаковката на препарата.

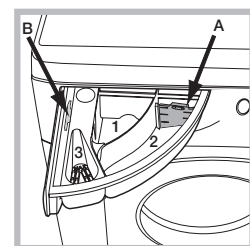

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Горна повърхност
2. Отделение за перилен препарат
3. Панел за управление
4. Дръжка
5. Врата с люк
6. Помпа за източване (зад основата)
7. Основа (подвижна)
8. Регулируеми крака (2)

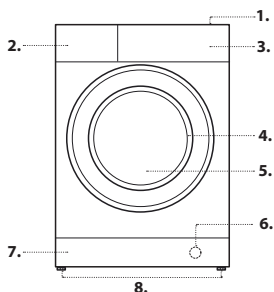

## ПРОГРАМИ ЗА ПРАНЕ

Следвайте инструкциите и символите за почистване върху етикетите на дрехите. Стойността, посочена на символа, е максималната препоръчителна температура за пране на дрехата.



### Есо 40-60

За пране на нормално замърсени памучни дрехи, подлежащи на пране при 40° C или 60° C, заедно в един и същи цикъл. Това е стандартната програма за памук и най-ефективната от гледна точка на разход на вода и електроенергия.

### Памук

Нормално до силно замърсени здрави памучни тъкани.

### Синтетични

За пране на умерено замърсени дрехи от синтетични тъкани (напр. полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смесени синтетично-памучни тъкани.

### Смесени

За пране на слабо до нормално замърсени устойчиви дрехи от памук, лен, синтетика и смесени влакна.

### Деликатни

За пране на много деликатни тъкани. Препоръчително е да обръщате дрехите наопаки, преди да ги перете. За на-добри резултати използвайте течен препарат за пране на деликатни тъкани.

### Бели

За нормално пране на силно замърсени хавлии, бельо, покривки и спално бельо и т.н. от устойчив памук и лен. Цикълът има фаза на пред-пране преди основното пране, само когато е избрана температура 90° C. В такъв случай се препоръчва да се добави перилен препарат и в секцията за пред-пране, и в секцията за пране.

### Против петна 40°

Програмата е подходяща за силно замърсени дрехи с устойчиви цветове. Гарантира клас на изпиране по-висок от стандартния (А клас). Когато пускате програмата, не смесвайте дрехи с различни цветове. Препоръчваме да се използва препарат на прах. Предварителното третиране със специални препарати е препоръчително, ако има упорити петна.

### Бърза 30'

За бързо изпиране на леко замърсени дрехи. Тази програма продължава само 30 минути и пести време и енергия.

### Центрофуга & Отцеждане

Центрофугира дрехите и изпомпва водата. За устойчиви дрехи. Ако изключите центрофугата, машината само ще изпомпва водата.

### Изплакване & Центрофуга

Изплаква и след това центрофугира. За устойчиви дрехи.

### Освежаване с пара

Дрехите ще бъдат влажни след приключване на програмата, затова препоръчваме да се сложат на закачалка, за да изсъхнат (2 кг, около 3 дрехи). Тази програма освежава дрехите, като отстранява неприятните миризми и отпуска тъканите. Поставете дрехите сухи (не трябва да са мръсни) и изберете програма „Освежаване с пара“. Дрехите ще бъдат леко влажни в края на цикъла и ще могат да се облекат след няколко минути. Програмата „Освежаване с пара“ улеснява гладенето.

! Не добавяйте омекотители и препарати за пране.

! Не се препоръчва за вълнени или копринени дрехи.

### 20° C

За пране на слабо замърсени памучни дрехи при температура 20° C.

### Вълна – Грижа за вълнените дрехи – Зелен символ:

Програмата „Вълна“ е одобрена от Woolmark Company за пране на вълнени дрехи, класифицирани като подходящи за „пране на ръка“, при условие че прането съответства на указанията върху етикета на дрехата и тези, предоставени от производителя на пералнята. (M1127)



### Против Алергии


Подходяща за отстраняване на основни алергени, например полени, акари, косми от кучета или котки.

### Спално бельо & баня

Единична програма за пране на бельото. Оптимизира използването на омекотител за тъкани и позволява пестене на време и електричество. Препоръчваме да се използва препарат на прах.

## ДИСПЛЕЙ

Дисплеят се използва при избор на програма и показва много полезна информация.

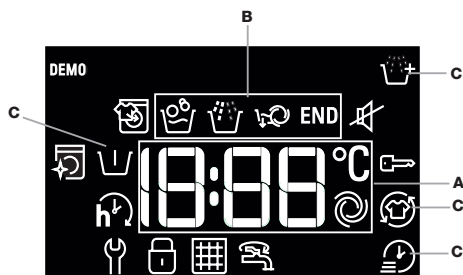

Продължителността на програмата и оставащото време до края се виждат в сектор **A** (дисплеят показва максималната продължителност на избраната програма, която може да се съкрати с няколко минути, тъй като реалната продължителност зависи от количеството пране и избраните настройки); ако е избрана опцията DELAYED START (отложен старт), се появява обратно отброяване до началото на избраната програма за пране.

Натискането на съответния бутон **Vi** позволява да видите максималните стойности на скоростта на центрофугиране и на температурата на машината по време на избраната програма или последно избраните стойности, ако са съвместими с избраната програма.

„Фазите на програмата за пране“ на избраната програма и „фазата на програмата за пране“ се изписват в сектор **B**:

☞ Основно пране

☞ Изплакване

☞ Центрофуга + Изпомпване

Символите, обозначени с **C**, показват наличните опции за пране (вж. раздел „Опции“).

Когато символът „Start Delay“ (отложен старт) свети (h), значи зададеното време на отложения старт се е показало на дисплея.

Символът ☞ показва, че е възможно да се добавят още дрехи към пуснатата програма (вж. раздел „Добавяне на дрехи“).

Символът ☞ показва, че е възможно да се спре звукът на клавишите. Когато е активирано спиране на звука, почти всички звуци ще бъдат изключени. Остават активни само звуковите сигнали и алармите, както и звукът за край на програмата.

За активиране/деактивиране на спирането на звука натиснете и задръжте бутон **☞**.

### ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ

Неизправност: Обадете се в сервиса ☞

Вижте раздела „Отстраняване на неизправности“.

Неизправност: Задръстен филтър за вода ☞

Водата не може да се източи; филтърът за вода може да е блокиран.

Неизправност: Няма вода ☞

Няма или не се подава достатъчно вода за пълнене.

В случай на неизправност прегледайте раздела „Отстраняване на неизправности“.

### ☞ Заклучване на клавишите

За да заключите панела за управление, натиснете и задръжте бутон **☞** „Key lock“ (заклучване на клавишите) ☞ за около 3 секунди.

Символът ☞ ще светне на дисплея, за да покаже, че панелът за управление е заключен (с изключение на бутона ☞ „ON/OFF“). По този начин се предотвратяват неумишлени промени в програмата, особено когато наблизо има деца. За да отключите панела за управление, натиснете и задръжте бутон **☞** „Key lock“ (заклучване на клавишите) ☞ за около 3 секунди.

### ☐ Индикатор за заключена врата

Когато свети, символът показва, че вратата е заключена. За да предотвратите евентуална повреда, изчакайте, докато символът изгасне, преди да отворите вратата.

За да отворите вратата, докато пералнята работи, натиснете бутон **START/PAUSE** ☞; ако символът ☐ е изгаснал, отворете вратата.

## ПЪРВА УПОТРЕБА

След монтиране на уреда и преди да го използвате за първи път, пуснете един цикъл с препарат и без дрехи, като използвате програма ☞ ☞ **Бели (60°)**.

## ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Подгответе прането, като следвате предложенията от раздела „СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ“.

- Натиснете бутон **ON/OFF** ☞.

- Отворете вратата. Заредете дрехите, като внимавате да не надвишите максималното количество, посочено в таблицата с програмите.

- Издърпайте отделението за перилен препарат и поставете препарат в подходящите отделения, както е описано в раздел „ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ“.

- Затворете вратата.

- Машината автоматично показва неустойка стойности за температура и скорост на центрофугиране за избраната програма или последните зададени настройки, ако са съвместими с избраната програма.

- Изберете желаната програма.

- Изберете желаните опции.

### СТАРТИРАНЕ НА ЦИКЪЛ

Натиснете бутон **START/PAUSE** ☞.


Вратата на машината ще се заключи (символът ☐ свети) и барабанът ще започне да се върти; вратата ще се отключи (символът ☐ загасва) и след което ще се заключи отново (символът ☐ свети) като фаза от подготовка за всеки цикъл на пране. Шумът „Щракане“ е част от механизма за заключване на вратата. След като вратата се заключи, водата ще влезе в барабана и ще започне фазата на изпиране.

## ПАУЗИРАНЕ НА ПРОГРАМА

За да паузирате програмата, натиснете отново бутон **START/PAUSE** ☞. За да стартирате програмата повторно след паузиране, натиснете отново бутон **START/PAUSE** ☞.

## ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

След стартиране на програмата символът ☐ светва, за да покаже, че вратата не може да се отвори. Вратата остава заключена през цялата продължителност на програмата. За да отворите вратата, докато машината работи, например за да добавите или извадите дрехи,


натиснете бутона START/PAUSE ▷||| за да паузирате програмата. Ако символът  не свети, можете да отворите вратата. Натиснете бутона START/PAUSE ▷||| отново, за да продължите прането.

## ДОБАВЯНЕ НА ДРЕХИ



Икона на дисплея ще сигнализира, когато в пералнята могат да се добавят дрехи, без това да се отрази на качеството на прането. За да добавите дрехи, първо спрете пералнята, като натиснете бутона START/PAUSE ▷|||, а след това отворете вратата и ги поставете. Натиснете отново бутона START/PAUSE ▷||| и програмата ще продължи оттам, докъдето е стигнала.

## ПРОМЯНА НА СТАРТИРАЛА ПРОГРАМА ЗА ПРАНЕ

За да промените програмата, която вече е стартирала, паузирате машината, като използвате бутона START/PAUSE ▷||| след което изберете желания цикъл и натиснете отново бутона START/PAUSE ▷|||.

! За да прекъснете програмата, която вече е започнала, натиснете и задръжте бутона ON/OFF . Програмата спира и машината се изключва.

## В КРАЯ НА ПРОГРАМАТА

На екрана се изписва думата „END“; когато символът  изгасне, вратата може да се отвори. Отворете вратата, извадете прането и изключете машината. Ако не натиснете бутона ON/OFF , пералнята ще се изключи автоматично след около 10 минути.

## ОПЦИИ

- Ако избраната опция не е съвместима със зададената програма, светлинният индикатор мига, придружен от звуков сигнал, а опцията не се активира.

- Ако избраната опция не е съвместима с друга предварително избрана опция, светлинният индикатор мига, придружен от звуков сигнал, а опцията не се активира.

### Екстра Изплакване

При избор на тази опция се увеличава ефикасността на изплакването и се гарантира максимално отстраняване на перилния препарат. Подходяща е за особено чувствителна кожа.

### Бърза

Изборът на тази опция позволява намаляване на продължителността на програмата в зависимост от избраната програма, като по този начин гарантира икономия на вода и електричество. Използвайте тази програма за слабо замърсени дрехи.


### Финална грижа

Пералнята центрофурира деликатно чрез бавни движения на барабана. Опцията „Последваща грижа“ стартира след приключване на програмата и трае максимум 6 часа. Можете да я прекъснете по всяко време, като натиснете който и да е бутон от панела за управление или като завъртите селектора.

### Хигиенизираща пара

Тази опция подобрява работата на машината, като генерира пара по време на цикъла на пране с цел отстраняване на бактериите от тъканите, които в това време се третират. Поставете прането в барабана, изберете съвместима програма и опцията Steam Hygiene. ! Парата, генерирана по време на прането, може да предизвика запотвяване на вратата с люка.


### Отложен старт

За да настроите отложен старт за избраната програма, натиснете многократно съответния бутон, докато на дисплея се появи желаното време на отлагане. При активиране на тази опция символът  светва на дисплея. За да отмените настройката за отложен старт, натискайте бутона, докато на екрана се появи „OFF“.


### Температура

Всяка програма има предварително зададена температура. За да промените температурата, натиснете бутона „°C“. Стойността ще се появи на дисплея.

### Центрофуга

Всяка програма има предварително зададена скорост на центрофугиране. За да промените скоростта на центрофугиране, натиснете бутона  (скорост на центрофугата). Стойността ще се появи на дисплея.

## ПРОЦЕДУРА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК И ПОЧИСТВАНЕ

 Напомняне на дисплея редовно (приблизително на всеки 50 цикъла) напомня на потребителите, че е време да се пусне програма за почистване на машината и за отстраняване на миризмите и натрупванията от котлен камък.

За да изтриете напомнянето за отстраняване на котлен камък, завъртете селектора или натиснете някой от бутоните (включително бутона ON/OFF).

За оптимална поддръжка Ви предлагаме да използвате препарата WPRO за отстраняване на котлен камък и мазнини, като се придържате към инструкциите на опаковката.

За да закупите продукта, се свържете с отдела за техническо обслужване или отидете на [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool не носи отговорност за щети върху уреда, причинени от използването на други почистващи продукти за перални машини, предлагани на пазара.

## СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

### Сортирайте прането си според

Етикета за тип на тъканите/съвети за грижи (памук, смесени влакна, синтетични, вълна, за пране на ръка). Цвят (разделяйте цветните и белите дрехи, перете новите цветни изделия отделно). Деликатни

(перете дребните изделия – като найлонови чорапогачи – и изделията с телени копчета – като сутиени – в торбичка от плат или калъфка за възглавница с цип).

### Изпразвайте всички джобове

Предмети като монети или запалки е възможно да повредят прането Ви, както и барабана.

### Следвайте препоръките за дозировка/добавки за пране

Оптимизира резултата от прането, премахва дразнещите кожата остатъци от излишен перилен препарат в прането и спестява пари, като намалява излишния разход на перилен препарат.

### Използвайте ниска температура и по-голяма продължителност

Най-ефективните програми от гледна точка на разход на електроенергия основно са тези, които работят на по ниска температура за по-дълго време.

### Съобразете се с капацитета на зареждане

Зареждайте пералната машина според капацитета ѝ, посочен в „ТАБЛИЦАТА НА ПРОГРАМИТЕ“, за да спестите вода и електроенергия.

### Шум и остатъчна влажност

Те зависят от оборотите на центрофугата: колкото по-високи са оборотите по време на центрофуга, толкова по-силен е шумът и по-малка остатъчната влажност.

## ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

При всяко почистване и поддръжка изключвайте пералната машина от бутона и от контакта. Не използвайте възпламеними течности за почистване на пералната машина. Почиствайте и поддръжвайте периодично пералната си машина (поне 4 пъти годишно).

### Изключване на подаването на вода и електрозахранването

Затваряйте крана за подаване на вода след всяко пране. По този начин ще сведете до минимум износването на хидравличната система вътре в пералнята и ще предотвратите евентуално наводняване. Изключете пералнята при почистване или профилактика.

### Почистване на пералната машина

Външните части и гумените компоненти на уреда могат да се почистват с мека кърпа, напоена в хладка сапунена вода. Не използвайте разтворители или абразивни вещества.

### Почистване на отделението за перилен препарат

Извадете отделението, като го повдигнете и издърпате навън. Измийте го под течаща вода; добре е да правите това редовно.

### Грижа за вратата и барабана

Винаги оставяйте вратата с люка леко откритата, за да предотвратите образуването на неприятни миризми.

### Почистване на помпата

Пералнята е оборудвана със самопочистваща помпа, която не изисква никаква поддръжка. Малки предмети (например монети или копчета) понякога попадат в предпазното пространство в основата на помпата. ! Уверете се, че програмата е свършила и изключете уреда.

За достъп до предпазното пространство:

- Отстранете капака в предната част на машината, като поставите отвертка в центъра и в краищата на панела и я използвате като лост;
- Поставете плитък и широк съд под филтъра за вода, за да се оттече събралата се вода.
- Разхлабете капака на дренажната помпа, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка: нормално е да изтече малко вода;
- Почистете добре вътрешността;
- Завинтете обратно капака на място;
- Поставете панела на мястото му, като внимателно позиционирате скобите, преди да натиснете панела към уреда.

### Проверка на маркуча за подаване на вода

Проверявайте маркуча за подаване на вода поне веднъж годишно. Ако е напукан или скъсан, трябва да го смените: по време на пране високото налягане на водата може да предизвика внезапно откъсване на маркуча. ! Никога не слагайте маркучи, които вече са били използвани.

## АНТИМИКРОБНО УПЛЪТНЕНИЕ

Уплътнението около вратата с люка е изработено от специална смес, която осигурява антимикробна защита, като по този начин намалява разпространението на бактериите с до 99,99%. Уплътнението съдържа цинк пиритион, биоцидно вещество, което свежда до минимум разпространението на вредни микроби (\*), напр. бактерии и мухъл, причиняващи неприятни миризми и увреждане на тъканите. (\* **Съгласно изпитвания, проведени в Университета на Перуджа, Италия, върху:** *Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum* В редки случаи може да възникне алергична реакция в следствие на по-дълъг контакт между кожата и уплътнението.

## АКСЕСОАРИ

Свържете се с нашия отдел за техническо обслужване, за да проверите дали следните аксесоари са налични за този модел перална машина.

### Комплект за монтаж

С този аксесоар можете да поставите сушилнята върху горната повърхност на пералната машина с цел пестене на пространство и по-лесно вадене на дрехите от сушилнята.






## ТРАНСПОРТ И БОРАВЕНЕ


Не хващайте пералната машина в горната част, когато я повдигате.

Извадете шепсела от контакта и затворете крана за водата. Проверете дали вратата и отделението за перилен препарат са плътно затворени. Отстранете впускателния маркуч от крана, след това отстранете впускателния маркуч. Източете водата, останала в маркучите, и обезопасете маркучите, за да не се повредят по време на транспорта. Сложете обратно болтовете за транспортиране. Повторете в обратен ред процедурата за отстраняване на болтовете, описана в раздел „Инструкции за монтаж“.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Възможно е пералната машина да откаже да работи. Преди да се свържете с отдела за техническо обслужване, проверете дали проблемът не може да се отстрани, като следвате указанията от списъка по-долу.

Неизправности	Вероятни причини / решение
Пералната машина не се включва.	Щепселът на уреда не влиза плътно или достатъчно плътно в контакта. В жилището няма електричество.
Програмата за пране не стартира.	Вратата на пералната машина не е затворена добре. Бутонът ON/OFF  не е натиснат. Бутонът START/PAUSE  не е натиснат. Кранът за вода не е отворен. Зададен е отложен старт. Активиран е демонстрационен режим (вижте как да го деактивирате).
Пералната машина не пълни вода („  “ се показва на дисплея).	Впускателният маркуч за вода не е свързан към крана. Маркучът е огънат. Кранът за вода не е отворен. В жилището няма вода. Налягането е твърде слабо. Бутонът START/PAUSE  не е натиснат.
Пералната машина непрекъснато пълни и изпомпва вода.	Изпускателният маркуч не е монтиран на разстояние между 65 и 100 см от пода. Свободният край на маркуча е потопен във вода. Системата за източване на стената не е оборудвана с тръба за обезвъздушаване. Ако проблемът продължава дори след тези проверки, затворете крана за водата, изключете уреда от контакта и се свържете с отдела за техническо обслужване. Ако жилището е на висок етаж, е възможно да има връщане на вода от канала, което да е причина за непрекъснатото пълнене и изпомпване на вода от пералнята. В търговската мрежа се предлагат специални клапани против връщане на водата, които предотвратяват това неудобство.
Пералната машина не източва вода и символът  (F9E1) се показва на дисплея.	Почистете филтъра на помпата (вж. раздел „Грижа и поддръжка“). Изпускателният маркуч е огънат. Изпускателният канал е запушен.
Пералната машина вибрира по време на центрофугиране.	Транспортните болтове не са отстранени правилно по време на монтажа. Пералната машина не е нивелирана. Пералната машина е напъхана между шкафове и стената.
Пералната машина тече.	Впускателният маркуч за вода не е свързан правилно. Отделението за перилен препарат е задръстено. Изпускателният маркуч не е монтиран правилно.
 Символът мига и на дисплея се показва код за грешка (напр.: F1E1, F4...).	Изключете машината, извадете щепсела от контакта, изчакайте около 1 минута и след това я включете отново. Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за техническо обслужване.
Образува се много пяна.	Препаратът не е подходящ за машинно пране (на опаковката трябва да пише „за перални машини“, „за ръчно и машинно пране“ или нещо подобно). Използвайте твърде много препарат.
Иконата за фаза „  “ мига, на дисплея се показва скорост на центрофугиране „0“.	Небалансирано разпределение на прането предотвратява центрофугирането, за да предпази пералната машина. Ако искате да центрофугирате мокрото пране, добавете още дрехи с различен размер и пуснете програмата „Центрофуга & Отцеждане“. Избягвайте малко количество пране, състоящо се основно от големи по обем дрехи, поемащи много вода / перете дрехи с различен размер в едно зареждане.

Деактивиране на демонстрационен режим: Следните действия трябва да се изпълнят последователно, без прекъсване. Включете машината и след това я изключете отново. Натиснете бутона START/PAUSE  и задръжте така, докато не чуете звуков сигнал. Включете отново уреда. Индикаторът „DEMO“ мига и след това се изключва.

Можете да свалите инструкциите за безопасност, листовката с енергийните показатели на уреда, като:

- Посетете нашия уебсайт <http://docs.hotpoint.eu>.
- Използвайте QR кода
- Алтернативно като **се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване** (Телефонният номер можете да откриете в гаранционната брошура). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

За информация за потребителя относно ремонт и поддръжка посетете [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)  
Можете да получите информация за модела, като използвате QR кода, обозначен на етикетата за енергийна ефективност. Етикетът също така включва идентификатор на модела, който може да бъде използван в сайта на регистъра <https://eprel.ec.europa.eu>.

