


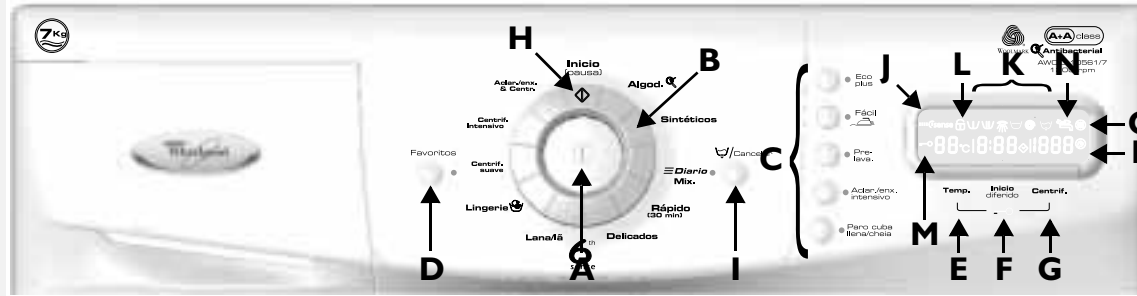

E AWO/D 10561/7

TABLA DE PROGRAMAS

- A. Botón "On/Off"
- B. Botones selectores de programas
- C. Botones de opción
- D. Botón "Favoritos"
- E. Botón "Temperatura"
- F. Botón "Inicio diferido"
- G. Botón "Centrifugado variable"
- H. Botón "Inicio/Pausa"
- I. Botón "Cancela"
- J. Pantalla



- K. Indicador de secuencia del programa
- L. Indicación de "Puerta abierta"
- M. Indicación "Botones bloqueados"
- N. Indicación "Grifo de Agua Cerrado"
- O. Indicación "Limpiar Bomba"
- P. Indicación "Reparación"

Programa	Temperatura	Etiquetas de mantenimiento	Carga máxima kg	Tipo de lavado/Notas	Detergentes y aditivos			Opciones especiales				Inicio diferido ²⁾	Centrifugado		
					Pre lavado	Lavado Principal	Suavizante	Botón "Eco" Eco plus	Anti-arrugas Fácil	Pre lavado Pre-lava.	Aclarado Aclar. enx. intensivo		Parada con cuba llena Paro cuba llena/cheia	Centrifugado Centrif.	Velocidad Máx Centrifugado rpm
Algodón Blanco / Antibacterias	Algod.	70 - 95 °C	7,0	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. de algodón y lino con un grado de suciedad normal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Algodón	Algod.	50 - 60 °C	7,0	A 80 °C o más, este programa elimina bacterias, garantizando la desinfección de la ropa. La eficacia en la eliminación de bacterias se ha probado con una metodología similar a la establecida según la norma NF EN 13697 de Noviembre de 2001.	* ³⁾	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
		20 - 40 °C	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sintéticos	Sintéticos	20 - 60 °C	2,5	Blusas, camisetas, delantales etc., con un grado de suciedad normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón con nivel de suciedad bajo o normal.	* ³⁾	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Prendas mixtas	Diarío Mix.	20 - 60 °C	3,0	Tejidos de algodón y/o sintéticos con un grado de suciedad leve o normal.	—	Sí	*	—	*	—	*	*	*	*	Máx.
Lavado rápido	Rápido (30 min)	20 - 30 °C	3,0	Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	—	Sí	*	—	—	—	*	*	*	*	Máx.
Delicados	Delicados	20 - 40 °C	1,5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas.	* ³⁾	Sí	*	—	—	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Lana	Lana/lã	20 - 40 °C	1,0	Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina.	—	Sí	*	—	—	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Lavado a mano (Lencería)	Lingerie	20 - 40 °C	1,0	Tejidos textiles de seda, lino, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano". Hasta una temperatura de 30°C, este ciclo es particularmente adecuado para tratar lencería delicada (recomendamos encarecidamente introducir la ropa en una red para la lavadora).	—	Sí	*	—	—	—	*	*	*	*	400 ¹⁾
Centrifugado suave	Centrif. suave	—	1,0	Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa "Lana".	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Centrifugado	Centrif. Intensivo	—	7,0	Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón".	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	Máx.
Aclarado y centrifugado	Aclar./ enx. & Centrif.	—	7,0	Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".	—	—	*	—	—	—	*	*	*	*	Máx.
Descarga de agua		—	—	Sólo descarga - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de "Parada con cuba llena". Pulse "Cancela" y luego "Inicio/Pausa" para iniciar el programa de "Descarga".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: opcional / Sí : requiere dosificación
 1) Para un mejor cuidado de la ropa, en estos programas la velocidad de centrifugado es limitada.
 2) No utilice detergente líquido cuando active la función de "Inicio retardado".
 3) No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de Prelavado.



DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Aprox. Duración del Programa (horas : minutos)*
Algodón Blanco / Antibacterias	95	7,0	70**	2,10	2:10
Algodón	60	7,0	65	1,33	2:20
Algodón con "Eco"***	60	7,0	60	1,19	2:30
Algodón	40	6,0	62	0,75	2:05
Sintéticos	60	2,5	50**	0,80	1:35
Sintéticos	40	2,5	46	0,40	1:20
Prendas mixtas	40	3,0	41	0,50	1:00
Lavado rápido	30	3,0	41	0,30	0:30
Delicados	30	1,5	60	0,50	0:45
Lana	40	1,0	60	0,50	0:45
Lavado a mano	40	1,0	45	0,50	0:40
Lavado a mano (Lencería)	30	1,0	45	0,40	0:40

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los datos de consumo en el hogar pueden variar con respecto a los valores de la tabla según la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado.

* El tiempo indicado en la pantalla se puede desviar de los valores de la tabla, porque tiene en cuenta las condiciones de la casa aplicables en ese momento.

** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

*** Programa de referencia en la etiqueta de datos energéticos.

ANADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las instrucciones de uso.

1. Pulse el botón "On/Off". El círculo luminoso azul indica que la lavadora está encendida.
2. Seleccione el **programa deseado** pulsando el botón correspondiente; está marcado con una luz azul.
3. La **temperatura** y la **velocidad de centrifugado** indicada en la pantalla puede ser modificada pulsando el botón de la "Temperatura" o el botón de "Centrifugado variable".

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón "Eco"

- Con un perfil de temperatura modificado y una duración de lavado ligeramente prolongada, se puede combinar un resultado de lavado excelente con un consumo de energía aún más bajo.

Botón "Antiarrugas"

- Puede utilizarse junto con los programas Algodón, Sintéticos y Prendas mixtas para facilitar el planchado.
- Aumenta la cantidad de agua y realiza un centrifugado suave.

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de Prelavado.

Botón "Aclarado intensivo"

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.

- Esta opción está recomendada especialmente en las zonas de aguas muy blandas y para lavar ropa de bebés y de personas alérgicas.

Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Esta opción es especialmente adecuada para el programa "Sintéticos", "Prendas mixtas" y "Delicados".
- Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo.

Nota: El programa se detiene en "Parada con cuba llena" cuando el símbolo "Parada con cuba llena" aparece en pantalla. La luz azul bajo el botón "Inicio/Pausa" parpadea.

Desactive la opción "Parada con cuba llena":

- Pulse el botón "Inicio/Pausa"; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, pulse el botón "Cancel" y, a continuación, el botón "Inicio/Pausa" para iniciar el programa de "Descarga".

Botón "Centrifugado variable"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela pero no los centrifugados intermedios. El agua se elimina sin centrifugar.

GUARDA TUS PROGRAMAS FAVORITOS

Si existe una configuración de programa que usted utilice con frecuencia, la lavadora ofrece la posibilidad de guardar una configuración para cada programa, de manera que usted pueda volver a utilizarla con sólo pulsar un botón.

- Elija el programa deseado, la temperatura, la velocidad de centrifugado y las opciones; pulse y mantenga pulsado el botón "Favoritos" durante un mínimo de 3 segundos. El piloto que está junto a "Favoritos" parpadeará brevemente y luego se encenderá - se ha guardado la configuración del programa.

La próxima vez que quiera utilizar su configuración para ese programa, seleccione el programa, pulse el botón "Favoritos" e inícielo pulsando "Inicio/Pausa".

Si desea reemplazar la configuración del programa guardada por otra:

- Pulse el botón del programa, seleccione la temperatura, la velocidad de centrifugado y las opciones que desee, y luego pulse y mantenga pulsado el botón "Favoritos" durante un mínimo de 3 segundos. La anterior configuración del programa será reemplazada por la nueva.

INICIO DIFERIDO

El "Inicio diferido" permite hacer funcionar la máquina según la conveniencia del consumidor; por ejemplo, de noche, cuando la electricidad es más barata.

- Seleccione el programa, la temperatura, la velocidad de centrifugado y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" para seleccionar el retardo de hasta 23 horas.
- Pulse el botón "Inicio/Pausa". Empieza la cuenta atrás; el símbolo del reloj junto al tiempo de retardo y el punto entre las horas y los minutos parpadean.
- El piloto de retardo temporal se apaga cuando el programa se inicia y se reemplaza por el tiempo restante.
- Una vez pulsado el botón "Inicio/Pausa", el número de horas preseleccionadas se puede reducir presionando otra vez el botón "Inicio diferido". A partir de 1 hora, el tiempo de retardo también se puede reducir en pasos de 1 minuto.

Para cancelar el "Inicio diferido"

..antes de pulsar el botón "Inicio/pausa":

- Seleccione otro programa o pulse el botón "Cancel".

..Tras haber pulsado el botón "Inicio/pausa":

- Pulse el botón "Cancel" - el tiempo de retardo del inicio desaparece de la pantalla.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "Inicio/Pausa". Se enciende la luz azul bajo el botón "Inicio/Pausa". El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de arriba abajo través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes del inicio y después de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

BOTONES DE BLOQUEO

Puede bloquear los botones del panel de control para impedir que se realice un uso incorrecto (p. ej.: por los niños).

- Pulse los botones de temperatura y velocidad de centrifugado al mismo tiempo, y manténgalos pulsados durante, al menos, 3 segundos. El símbolo de la llave se encenderá en la pantalla.
- Para desbloquear los botones de nuevo: haga lo mismo.

INDICADORES ROJOS EN LA PANTALLA

"Grifo de Agua Cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo de agua; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para solucionar problemas" de las Instrucciones para el Uso.

"Limpiar bomba"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si la tubería de drenaje está mal enroscada o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte las Instrucciones de Uso ("Quitar el Filtro").

"Reparación"

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso; si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

FIN DEL PROGRAMA

- Los símbolos de los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de "Puerta abierta".
1. Apague la máquina con el botón "On/Off".
 2. Cierre el grifo de agua.
 3. Abra la puerta y retire la ropa.
 4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón "Inicio/Pausa" para detener temporalmente el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccione el nuevo programa con la temperatura, las opciones que desee y la velocidad de centrifugado más conveniente.
3. Pulse nuevamente el botón "Inicio/Pausa". El nuevo programa continúa el lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón "Cancel" cancela un programa antes del final.

- Pulse el botón "Cancel" durante, al menos, 3 segundos. El agua es drenada antes de poder abrir la puerta.