


Brugervejledning

KitchenAid

Oplysninger om miljøhensyn	4
Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden	5
Før varmeskuffen tages i brug	6
Indbygning af apparatet (afhængigt af model)	7
Eltilslutning	9
Rengøring og vedligeholdelse	10
Fejlfinding	11
Service	11

Oplysninger om miljøhensyn

Bortskaffelse af emballagen


- Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet .
- Emballagen må derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.



Bortskaffelse af gamle apparater

- Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Når dette produkt bortskaffes på korrekt vis, er brugeren med til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på produktet eller i dokumentationen angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på en egnet affaldsstation til genbrug af elektrisk og elektronisk apparatur.

Vedrørende yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden

BRUGERENS OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG.

Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.



Dette er symbolet for opmærksomhed på sikkerheden og advarer om mulige risici for brugeren og andre.

Foran alle sikkerhedsadvarsler findes symbolet for opmærksomhed og følgende termer:

FARE:

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, medfører alvorlige læsioner.

BEMÆRK:

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne medføre alvorlige læsioner.

Alle oplysninger om sikkerhed specificerer den potentielle fare/advarsel, som de henviser til og angiver, hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, skader og elektriske stød som følge af en ukorrekt brug af apparatet. Overhold omhyggeligt følgende:

BEMÆRK:


- Varmeskuffen må ikke bruges af børn eller funktionshæmmede uden opsyn.
- Sørg for, at børn ikke leger med apparatet, da de kan komme til at trykke på knappen til tænding, så varmeskuffen tænder: risiko for forbrænding.
- Varmeskuffens tilgængelige dele kan blive varme under brugen, hvorfor det anbefales at holde børn langt fra apparatet.
- Brug ikke skuremidler til rengøring af RUDERNE for at undgå, at de beskadiges.
- Varmeskuffen er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til opvarmning af service. Enhver anden anvendelse frarådes. Producenten fratægger sig ethvert ansvar for anden brug end den angivne eller forkert indstilling af betjeningsknapperne.
- Eventuelle reparationer eller indgreb må udelukkende udføres af en servicetekniker.
- Sørg for, at apparatet er sikkert fastgjort til køkkenelementet ved hjælp af de medfølgende skruer.
- Varmeskuffen må ikke udsættes for vind og vejr.
- Støt dig ikke mod, og sæt dig ikke på den åbne skuffe, da teleskopudtrækket kan blive beskadiget.
- Skuffens maks. belastning er på 25 kg.
- Beklæd ikke skuffens bund med alufolie eller andet materiale.
- Hæld aldrig vand direkte ind i varmeskuffen.
- Træk ikke service hen over varmeskuffens bund, da de kan lave ridser.
- Hvis overfladen af hærdet glas knækker eller revner, f.eks. pga. at køkkenudstyr falder ned på den, må varmeskuffen ikke anvendes. Tilkald øjeblikkeligt en servicetekniker.
- Den resterende kondens kan med tiden beskadige varmeskuffen og de tilstødende køkkenelementer. Det tilrådes derfor:
 - at tørre de fugtige dele, når varmeskuffen er køld.
- Rør ikke ved varmeskuffen med våde kropsdele og at bruge den, når du er barfodet.
- Ryk ikke strømforsyningskablet ud for at afbryde strømforsyningen.
- Sørg for, at der ikke kommer børn i nærheden af apparatet og emballagen, medmindre de er under opsyn.
- Sørg for, at ledningerne på andre apparater, der befinder sig i nærheden af varmeskuffen, ikke berører varme dele.
- Opbevar ikke genstande af plast eller brændbare genstande i varmeskuffen. Når der tændes for varmeskuffen, kan disse genstande smelte eller antændes.
- Brug ovenhandsker, når du fjerner varm service.
- Der må aldrig føres genstande (som f.eks. skruetrækkere, spidse genstande osv.) ind gennem beskyttelsesristen til varmelegemet og ventilatoren.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmede, eller som har manglende erfaring og viden, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed.

Før varmeskuffen tages i brug

Skuffen åbnes og lukkes ved at trykke midt på panelet som vist på figuren.

Før apparatet tages i brug første gang, skal det rengøres således:

- Rengør overfladerne med en fugtig klud, og tør efter.
 - Varm den tomme skuffe op i mindst to timer: Drej temperaturknappen til den maksimale position, eller vælg den maksimale temperatur for at fjerne eventuelle rester af fedt, olie og lignende, der kan forårsage ubehagelige lugte under opvarmningen af servicet. Udluft rummet.
 - Herefter er varmeskuffen klar til den første brug.
- Før brug fjernes:
 - klæbemærkater på forsiden af varmeskuffen og på skuffedøren (med undtagelse af typepladen);
 - al papemballage eller plastfilm på apparatets udvendige og indvendige dele;
 - eventuelle klæbemærkater fra tilbehøret (hvis det findes).

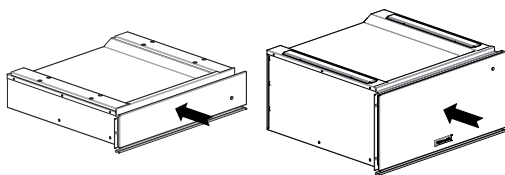

Indbygning af apparatet (afhængigt af model)

Sikkerhedsanvisninger i forbindelse med montering af skuffen

VIGTIGT: Skuffen (gælder for begge modeller) skal straks fastgøres til køkkenelementet i overensstemmelse med nedenstående anvisninger. Apparater, der skal samles med andre apparater, må ikke installeres, før skuffen er fastgjort til køkkenelementet.

Indbygningen og monteringen af dette apparat må udelukkende udføres af en autoriseret elinstallatør, der kan garantere for forudsætningerne for sikker brug af skuffen.

Fastgør skuffen som vist i figuren (afhængigt af model).

Før apparatet sluttes til strømforsyningen, skal det kontrolleres, at dataene på typepladen er i overensstemmelse med dataene for strømforsyningen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan apparatet blive beskadiget.

Sørg for, at stikkontakten er let tilgængelig, også når apparatet er bygget ind.

Varmeskuffen kan udelukkende bygges ind i kombination med andre apparater, der har en vægt på maks. 60 kg, og som er udstyret med passende afkølingsventilation.


Ved montering af apparatet, der kan kombineres med varmeskuffen, skal anvisningerne i den tilhørende brugs- og monteringsvejledning overholdes.

Vigtigt: Over varmeskuffen kan der installeres en kaffemaskine eller en ovn kombineret med mikrobølger af samme mærke og med de mål, der angives i figuren på den følgende side.

Ved installationen skal anvisningerne i brugervejledningen for kaffemaskinen og ovnen kombineret med mikrobølger overholdes nøje.


Indbygningsmål

Indbygningsmålene opnås ved at lægge varmeskuffens mål sammen med målene på det apparat, skuffen skal kombineres med. Alle mål er angivet i millimeter.

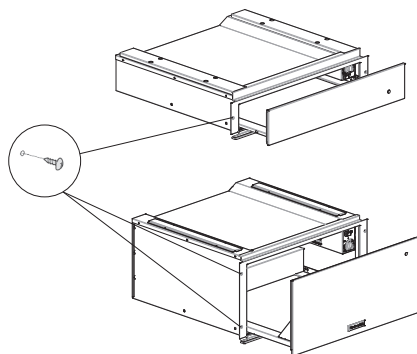



Indbygning af apparatet (afhængigt af model)

Højde 140 mm

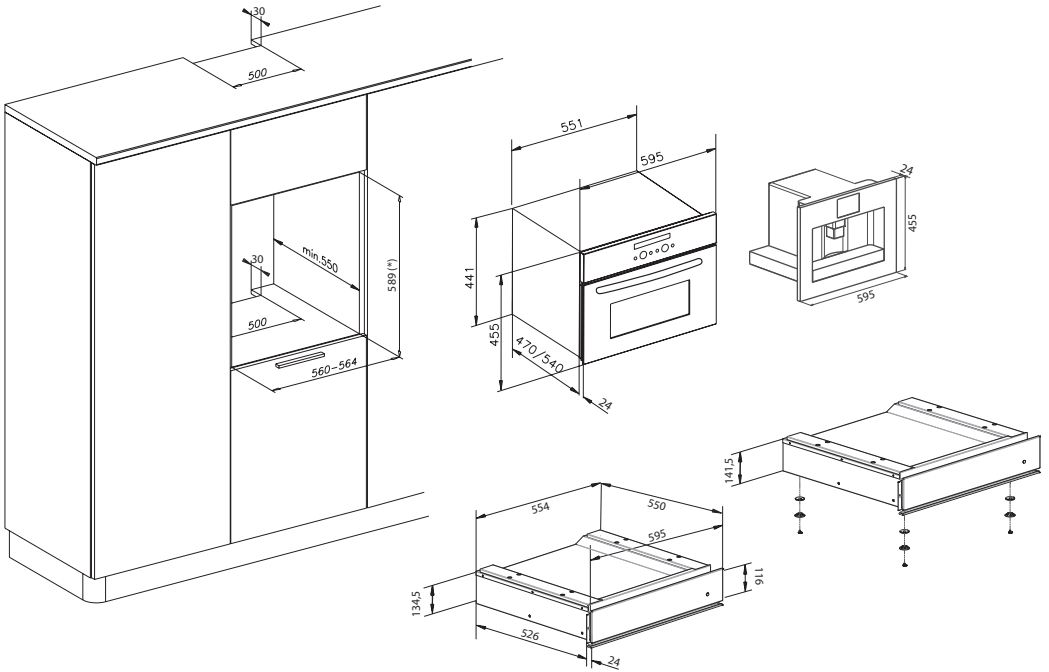


Højde 290 mm

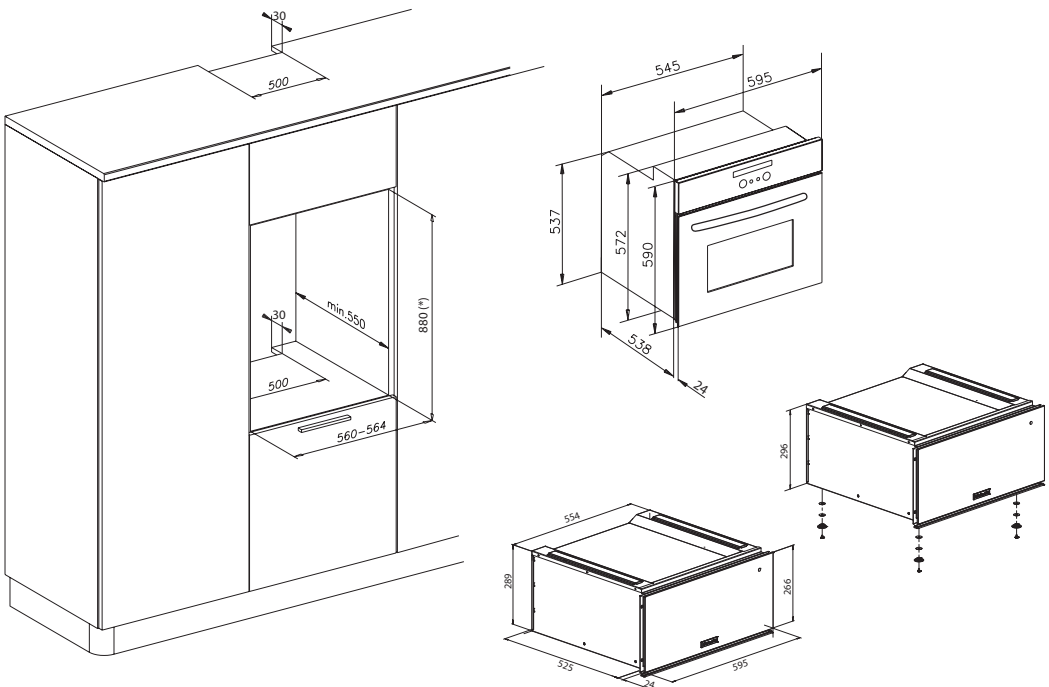

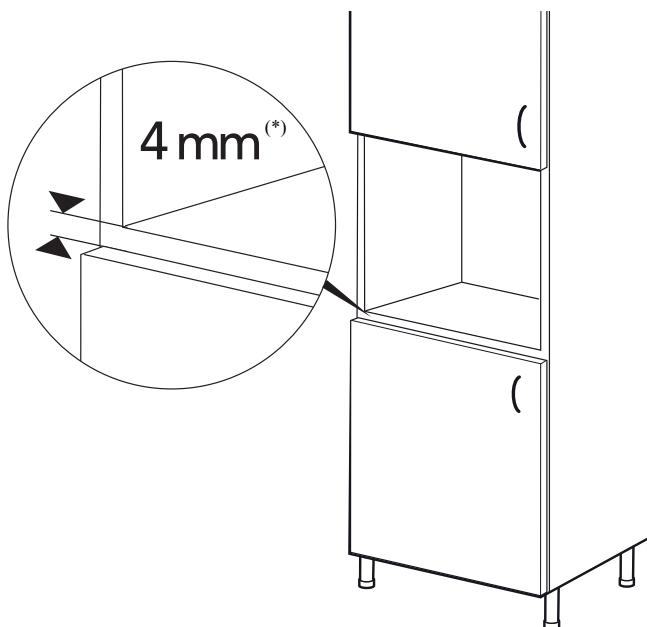

(*) Hvis køkkenelementet har en låge 4 mm fra støtteplanet, skal skuffen installeres med de medfølgende ben og deres spændskiver på 1 mm monteret på undersiden.

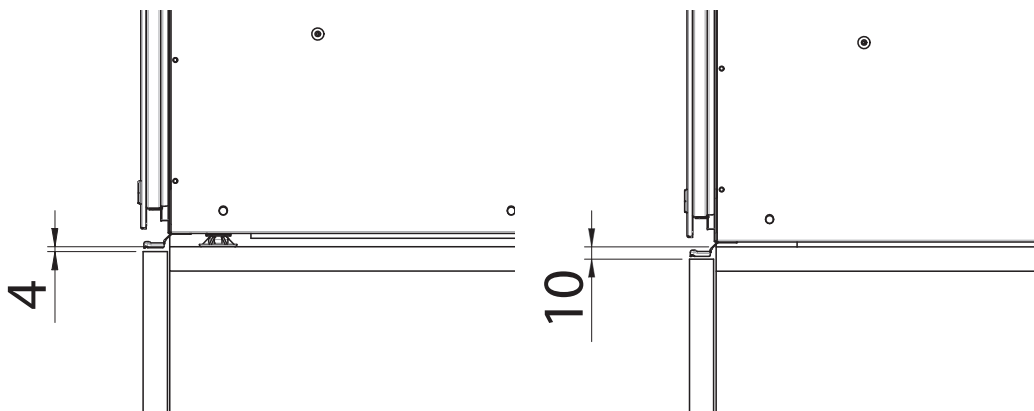

Eltilslutning

Eltilslutningen af apparatet skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

BEMÆRK:

Inden varmeskuffen sluttes til husets elforsyning for at kontrollere funktionen, skal det altid kontrolleres, at skuffens strømledning er monteret korrekt, og at den IKKE bliver trykt sammen eller kommer i klemme under eller bag skuffen eller eventuelle apparater, skuffen skal samles med.

BEMÆRK:

Strømledningen skal udskiftes med en ledning, der har de samme karakteristika, som den medfølgende ledning (type H05RR-F, 3x0,75 mm² eller højere), og udskiftningen skal udføres af Service eller en autoriseret elinstallatør.

Inden apparatet sluttes til strømforsyningen, skal det kontrolleres, at dataene på typepladen er i overensstemmelse med dataene for strømforsyningen.

Kontakt en elinstallatør i tilfælde af tvivl.

Kontakt en autoriseret elinstallatør, der er bekendt med og overholder gældende, lokal lovgivning og lokale regler.

Vigtigt: Kontrollér, at apparatet bliver sluttet til en leder med lovpligtig ekstrabeskyttelse for at garantere den elektriske sikkerhed. Dette kan evt. kontrolleres af en autoriseret elinstallatør.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på personer eller ting som følge af manglende ekstrabeskyttelse eller afbrydelse af denne.

BEMÆRK:

Dette apparat skal ekstrabeskyttes jævnfør stærkstrømsreglementet.

Apparatet er fremstillet til kun at blive anvendt efter indbygningen.

Apparatets dele må ikke skilles ad. Hvis de spændingsførende kabler berøres, eller hvis apparatets elektriske eller mekaniske struktur modificeres, kan der ske en fejlfunktion af apparatet under drift.

Hvis installation, vedligeholdelse eller reparationer ikke er udført korrekt, kan det føre til fare for brugeren.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for denne type skader på personer eller ting.

I garantiperioden må reparationer udelukkende udføres af autoriserede serviceteknikere, da garantien ellers bortfalder.

Installation, reparation og rengøring må udelukkende udføres, når apparatet ikke er sluttet til strømforsyningen.

Apparatet er ikke sluttet til strømforsyningen i følgende tilfælde:

- når der er slukket for afbryderkontakten.
- når der er slukket for hovedafbryderen.

Under tilslutningen til strømforsyningen skal elinstallatøren installere en adskillelsesanordning for hver pol.

Afbrydere med en kontaktåbning på mindst 3 mm er velegnede som adskillelsesanordninger.

Se typepladen vedrørende de nødvendige data for tilslutning. Angivelserne på typepladen skal svare til værdierne for strømforsyningen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på personer eller ting som følge af ukorrekt installation samt af ukorrekt eller fejlagtig brug af apparatet. Producenten kan desuden ikke holdes ansvarlig for skader (f.eks. elektrisk stød), der skyldes manglende ekstrabeskyttelse eller afbrydelse af denne.

Nedenstående ledninger kan anvendes til denne apparattype:

LEDNINGSTYPER OG MIN. DIAMETER	
	SASO
H05RR-F 3x0,75 mm ²	H05RR-F 3x1,5 mm ²
H05VV-F 3x0,75 mm ²	H05VV-F 3x1,5 mm ²
H05RN-F 3x0,75 mm ²	H05RN-F 3x1,5 mm ²
H05V2V2-F 3x0,75 mm ²	H05V2V2-F 3x1,5 mm ²

Rengøring og vedligeholdelse

BEMÆRK:

Rengør aldrig apparatet med damprensere.

Vigtigt: Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder soda, syre eller klorid, slibende rengøringsmidler (pulver eller creme), slibende svampe (f. eks. grydesvampe) eller svampe, der indeholder rester af slibende rengøringsmidler, kalkopløsende rengøringsmidler, rengøringsmidler til opvaskemaskiner, ovnspray.

Varmeskuffens yderside

- Rengør med en fugtig klud. Hvis ydersiden er meget snavset, skal den rengøres med en opløsning af vand og få dråber opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud.
- Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da de vil gøre overfladen mat. Hvis et af ovennævnte produkter skulle komme i kontakt med varmeskuffen, skal den straks rengøres med en fugtig klud.
- Mindre forskelle i farven på forsiden af apparatet afhænger af de forskellige materialer, der er anvendt, som f.eks. glas, plast og metal.

Skuffens bund af hærdet glas

Det anbefales at rengøre skuffens bund efter hver anvendelse, når den er afkølet. Dette forhindrer opbygning af snavs og gør rengøringen nemmere.

- Brug en ren klud, køkkenrulle og opvaskemiddel eller et specialmiddel beregnet til overflader af hærdet glas.
- Brug ikke slibemidler, blegemidler, ovnrens eller grydesvampe.

Fejlfindingsoversigt

Hvis servicet ikke er tilstrækkelig varmt, skal det kontrolleres at:

- der er tændt for apparatet;
- den korrekte temperatur er indstillet;
- ventilationsåbningerne til varmfordeling ikke er tildækket af tallerkener eller store fade;
- servicet er blevet opvarmet længe nok;
- hovedafbryderen ikke er slået fra.

Service

Før Service kontaktes:

1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet "Fejlfinding".
2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpnet.

Hvis du kommer ud for følgende problemer, skal du henvende dig til en autoriseret elinstallatør eller Service:

Hvis servicet ikke opvarmes, skal det kontrolleres om:

- elkablet er trukket ud af stikkontakten eller er beskadiget.

Hvis servicet er alt for varmt:

- termostatknappen kan være defekt.

Start-/slukknappen tænder ikke, når der tændes for apparatet:

- kontrollampen er defekt.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes Service. Du kan få en liste over autoriserede servicecentre ved at ringe til vores callcenter (gratis) på følgende nummer: 00800-3810-4026.

Oplys venligst:

- En kort beskrivelse af fejlen.
- Varmeskuffetype og -model.
- Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på typepladen) er anbragt på skuffeskinnens udvendige kant til højre. Servicenummeret står også i garantibeviset.

Flere faktorer har indflydelse på opvarmningstiden, f.eks.:

- servicets materiale og tykkelse, skuffens fyldning, anbringelse af fyldningen, indstillingen af temperaturen.
- De optimale tider til opvarmning af service er individuelle. Det anbefales derfor, at du prøver dig frem for at finde de tider, der passer til dine behov.

- Fulde navn og adresse.
- Telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, bedes du kontakte et **autoriseret servicecenter**, da dette er en garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation.

Overholdes disse anvisninger ikke, kan det gå ud over produktets sikkerhed og kvalitet.

ERKLÆRING OM MILJØVENLIGT DESIGN

Dette apparat lever op til kravene om økonomisk design i EU-forordning nr. 65/2014 og nr. 66/2014 i overensstemmelse med europæisk standard EN 60350-1.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy

Q 10/16

400011569855

