

MWD 201

MWD 301

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com



SENSING THE DIFFERENCE



INSTALAREA




ÎNAINTE DE RACORDARE



CONTROLAȚI DACĂ TENSIUNEA de pe plăcuța cu datele tehnice corespunde cu tensiunea din locuința dumneavoastră.

AȘEZAȚI CUPTORUL PE O SUPRAFAȚĂ STABILĂ ȘI NETEDĂ care să fie suficient de rezistentă pentru a suporta cuptorul și ustensilele de bucătărie pe care le veți introduce în acesta. Aveți grijă când îl transportați.

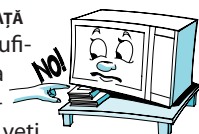

AȘEZAȚI CUPTORUL LA DISTANȚĂ față de celelalte surse de căldură. Pentru o ventilație adecvată este necesar un spațiu de cel puțin 30 cm deasupra cuptorului. Controlați ca spațiul de dedesubtul, deasupra și din jurul cuptorului să fie liber pentru a permite circulația adecvată a aerului. Cuptorul cu microunde nu va fi amplasat într-un dulap.

VERIFICAȚI CA APARATUL SĂ NU FIE DETERIORAT.

Controlați ca ușa cuptorului să se închidă bine în suportul ușii și ca garnitura interioară a ușii să nu fie deteriorată. Goliți cuptorul și curățați interiorul acestuia cu o cârpă moale, umezită.



NU PUNEȚI ÎN FUNCȚIUNE ACEST APARAT dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Nu introduceți cablul de alimentare sau ștecherul în apă. Țineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți. Există pericol de electrocutare, incendiu sau alte accidente.

NU UTILIZAȚI UN CABLU PRELUNGITOR.




ÎN CAZUL ÎN CARE CABLUL DE ALIMENTARE ESTE PREA SCURT, solicitați unui electrician sau unui tehnician de service calificat instalarea unei prize în apropierea aparatului.

AVERTISMENT: Utilizarea necorespunzătoare a fișei de împământare poate avea drept rezultat riscul de șoc electric. Consultați un electrician sau un tehnician de service calificat dacă nu înțelegeți în totalitate instrucțiunile de împământare sau dacă există dubii privind împământarea corespunzătoare a cuptorului cu microunde.

DUPĂ RACORDARE

CUPTORUL POATE FI UTILIZAT DOAR dacă ușa cuptorului este bine închisă.

SE POT PRODUCE RECEPȚIA SLABĂ A PROGRAMELOR DE TELEZIUNE ȘI interferențe radio dacă cuptorul este situat aproape de televizor, radio sau antenă.

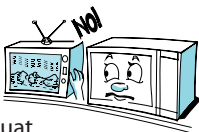

LEGAREA LA PĂMÂNT A ACESTUI APARAT este obligatorie. Producătorul nu-și asumă nici o responsabilitate pentru accidente suferite de persoane sau animale sau pentru deteriorarea bunurilor, provocate de nerespectarea acestei cerințe.

Producătorul nu este responsabil pentru problemele cauzate de nerespectarea de către utilizator a acestor instrucțiuni.



NORME DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE



CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU A CONSULTA ȘI PE VIITOR



NU ÎNCĂLZIȚI ȘI NU UTILIZAȚI MATERIALE INFLAMABILE înăuntrul cuptorului sau lângă cuptor. Vaporii pot crea riscul de incendiu sau explozie.



NU UTILIZAȚI CUPTORUL DV. CU MICROUNDNE pentru a usca îmbrăcăminte, hârtie, mirodenii, ierburi aromate, lemn, flori, fructe sau alte materiale combustibile. Există pericol de incendiu.



DACĂ MATERIALELE DINĂUNTRU / DINAFARA CUPTORULUI SE APRIND SAU DACĂ OBSERVAȚI FUM, țineți închisă ușa cuptorului și stingeți cuptorul. Deconectați cablul de alimentare sau închideți alimentarea cu curent de la tabloul de siguranțe sau de la întreprător.



NU COACEȚI ALIMENTELE PESTE TIMPUL RECOMANDAT. Există pericol de incendiu.



NU LĂSAȚI CUPTORUL NESUPRĂVEGHEAT, în special când utilizați hârtie, plastic sau alte materiale combustibile în procesul de coacere. Hârtia se poate carboniza sau poate lua foc, iar unele obiecte din plastic se pot topi dacă sunt utilizate la încălzirea alimentelor. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat dacă utilizați multă grăsime sau mult ulei, pentru că se pot supraîncălzi și pot provoca un incendiu!




NU UTILIZAȚI vapori sau substanțe chimice corozive în acest aparat. Acest tip de cuptor este destinat în mod specific pentru încălzirea sau prepararea alimentelor. Nu este destinat pentru uzul industrial sau de laborator.



NU AGĂȚAȚI ȘI NU SPRIJINIȚI obiecte grele pe ușa, deoarece pot deteriora ușa cuptorului și balamalele. Mânerul ușii nu trebuie să fie folosit pentru a agăța obiecte de el.



PERMITEȚI COPILOR să utilizeze aparatul nesupravegheați doar după ce le-ați dat instrucțiuni adecvate în așa fel încât să fie în stare să utilizeze aparatul în mod sigur, și să fi înțeles riscurile ce pot apărea prin utilizarea improprie. Copiii trebuie supravegheați când utilizează alte surse de căldură (dacă există) separat sau în combinație cu microundne datorită temperaturilor ridicate generate.

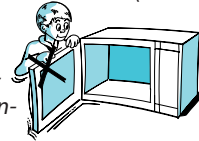

ACEST APARAT NU ESTE DESTINAT A FI utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.

COPILII MICI TREBUIE SUPRĂVEGHEAȚI pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.



NU UTILIZAȚI CUPTORUL CU MICROUNDNE pentru a încălzi recipiente sigilate ermetic. Presiunea crește și se pot provoca pagube când acestea sunt deschise, sau pot exploda.



GARNITURILE UȘII ȘI ZONELE GARNITURII UȘII trebuie să fie verificate periodic ca să nu fie deteriorate. Dacă aceste zone sunt deteriorate, aparatul nu trebuie să mai fie pus în funcțiune până când n-au fost reparate de către un tehnician calificat.



APARATELE NU SUNT DESTINATE a fi utilizate prin intermediul unui cronometru extern sau un sistem separat de control de la distanță.

OUĂ

NU UTILIZAȚI CUPTORUL CU MICROUNDNE pentru a găti sau a încălzi ouă întregi, cu sau fără coajă, întrucât acestea pot exploda chiar și după terminarea încălzirii cu microundne.





PRECAUȚII



GENERALITĂȚI

ACEST APARAT ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZUL CASNIC!

APARATUL NU TREBUIE SĂ FIE ÎNTREBUINȚAT FĂRĂ ALIMENTE în cuptor când se utilizează microundele. Funcționarea în acest mod poate deteriora aparatul.

DEȘCHIDERILE DE VENTILARE ale cuptorului nu trebuie să fie acoperite. Blocarea prizei de aer sau a orificiilor de evacuare a aerului poate duce la deteriorarea cuptorului și la obținerea unor rezultate proaste la coacere.

DACĂ FACEȚI ÎNCERCĂRI DE UTILIZARE a cuptorului, puneți un pahar cu apă în interiorul acestuia. Apa va absorbi energia microundelor, iar cuptorul nu se va deteriora.

NU DEPOZIȚAȚI și nu utilizați acest aparat afară.

NU UTILIZAȚI acest aparat lângă o chiuvetă de bucătărie, într-o pivniță umedă, lângă o piscină sau ceva asemănător.

NU UTILIZAȚI CAVITATEA SA pentru a depozita obiecte de nici un fel.

ÎNDEPĂRȚAȚI SĂRMULIȚELE DE ÎNCHIDERE de la pungile de hârtie sau de plastic înainte de a le introduce în cuptor.



PRĂJIREA CU MULT ULEI

NU UTILIZAȚI CUPTORUL DV. CU MICROUND pentru prăjirea cu mult ulei, întrucât temperatura uleiului nu poate fi controlată.



UTILIZAȚI CĂRPE SAU MĂNUȘI DE BUCĂTĂRIE pentru a evita arsurile, când atingeți recipiente, părți ale cuptorului și vasul, după coacere. Părțile accesibile pot deveni fierbinți pe durata utilizării, copiii mici trebuie ținuti la distanță.

LICHIDE

DE EXEMPLU BĂUTURILE SAU APA. Supraîncălzirea lichidului peste punctul de fierbere poate apărea fără ca acest lucru să fie pus în evidență de bulele de aer. Din acest motiv se poate produce o revărsare bruscă a lichidului fierbinte.



Pentru a preveni această eventualitate, trebuie luate următoarele măsuri:

1. Evitați utilizarea recipientelor cu laturi rectilinii și cu gât îngust.
2. Amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în cuptor și lăsați lingurița în recipient.
3. După încălzire, lăsați să se odihnească puțin, apoi amestecați din nou înainte de a scoate cu grijă recipientul din cuptor.

DUPĂ ÎNCĂLZIREA ALIMENTELOR SAU A BĂUTURILOR PENTRU COPII, ÎN BIBERON SAU ÎN BORCĂNELUL CU ALIMENTE, amestecați și controlați întotdeauna temperatura înainte de a le servi. Acest lucru va asigura distribuția uniformă a căldurii și evitarea riscului de opărire și de arsuri.



Asigurați-vă ca tetina și capacul să fie scoase înainte de a încălzi!



ACCESORII



GENERALITĂȚI

EXISTĂ nenumărate accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le cumpăra, verificați ca acestea să fie adecvate utilizării la microunde.

CONTROLAȚI CA USTENSILELE UTILIZATE să fie rezistente pentru utilizarea în cuptor și să permită trecerea microundelor prin ele, înainte de a începe coacerea.



CÂND PUNEȚI ALIMENTELE ȘI ACCESORIILE ÎN cuptorul cu microunde, verificați ca acestea să nu intre în contact cu partea interioară a cuptorului.


Acest lucru este important în special cu accesoriiile fabricate din metal sau cu părți din metal.

DACĂ ACCESORIILE CE CONȚIN METAL intră în contact cu interiorul cuptorului, în timp ce cuptorul funcționează, se pot produce scântei, iar cuptorul se poate deteriora.

CONTROLAȚI ÎNTOTDEAUNA ca placa turnantă să se poată învârti liberă înainte să înceapă să funcționeze cuptorul. Dacă placa rotativă nu se poate învârti liber trebuie să utilizați un vas mai mic.

SUPPORTUL PLĂCII ROTATIVE


UTILIZAȚI SUPPORTUL PLĂCII ROTATIVE sub placa rotativă din sticlă. Nu puneți niciodată nici un fel de ustensile pe suportul plăcii rotative.



☞ Fixați suportul pentru placa rotativă în cuptor.

PLACA ROTATIVĂ DE STICLĂ

UTILIZAȚI PLACA ROTATIVĂ DE STICLĂ pentru toate metodele de coacere. Aceasta va colecta picăturile de sos și particulele de alimente care, altfel, ar păta și ar murdări interiorul cuptorului.



☞ Așezați placa rotativă de sticlă pe suportul pentru placa rotativă.


ALEGEREA NIVELULUI DE PUTERE AL MICROUNDOR

PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
MAX. (700 W)	ÎNCĂLZIREA BĂUTURILOR , a apei, a supelor lichide, a cafelei, a ceaiului sau a altor alimente ce conțin o mare cantitate de apă. Dacă alimentele conțin ouă sau smântână alegeți o putere inferioară.
600 W	COACEREA peștelui, a cărnii, a legumelor etc.
400 W	O COACERE CU MAI MARE GRIJĂ , de exemplu pentru sosuri cu un conținut mare de proteine, feluri de mâncare cu brânză și ouă și pentru terminarea de gătit a tocanei. Mâncăruri înăbușite, topirea untului.
DECONGELARE (160 W)	DECONGELARE. Topirea untului, a brânzeturilor.
PĂSTRARE LA CALD (90 W)	TOPIREA înghețatei.

ÎNTRERUPEREA SAU OPRIREA COACERII

PENTRU A ÎNTRERUPE COACEREA

Coacerea poate fi întreruptă prin deschiderea ușii, pentru a verifica, întoarce sau amesteca mâncarea.




DACĂ NU DORIȚI CONTINUAREA COACERII

Scoateți mâncarea, rotiți butonul de reglare pe poziția zero și închideți ușa.

PENTRU A CONTINUA COACEREA

Închideți ușa. Coacerea va continua de unde a fost întreruptă.

UTILIZAREA CUPTORULUI

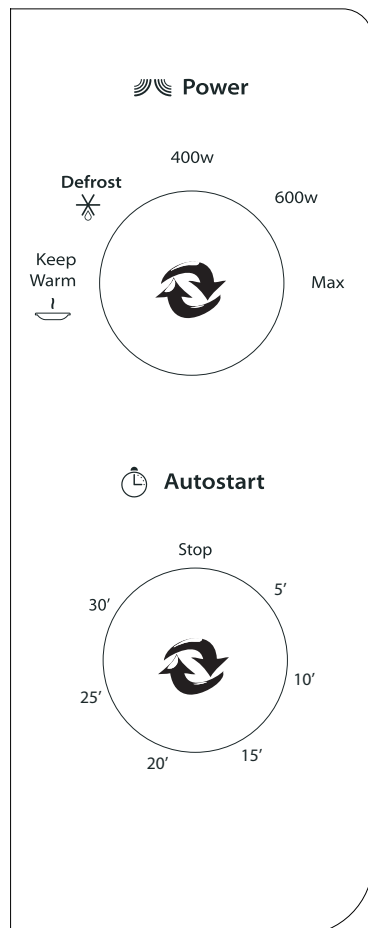

1 **SELECȚAȚI NIVELUL** de putere și funcția prin rotirea butonului multifuncțional.

2 **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** în sens orar pentru a seta durata de coacere dorită. Cuptorul va porni automat.

DIAGRAMA DE GĂTIT

CU CÂT MAI MULTĂ MÂNCARE DORIȚI SĂ GĂTIȚI, CU ATÂT MAI MULT TIMP ESTE NECESAR. O regulă empirică este: o cantitate dublă de alimente necesită un timp aproape dublu de coacere.

CU CÂT TEMPERATURA DE PORNIRE ESTE MAI JOASĂ, CU ATÂT MAI MULT TIMP ESTE NECESAR PENTRU COACERE. Alimentele la temperatura camerei se gătesc mai repede decât alimentele scoase direct din frigider.

DACĂ GĂTIȚI MAI MULTE BUCĂȚI DIN ACELAȘI ALIMENT, CA DE EXEMPLU CARTOFI ÎN COAJĂ, AȘEAȚI-I ÎN FORMĂ DE CERC PENTRU O COACERE UNIFORMĂ.

UNELE ALIMENTE SUNT ACOPERITE DE O COAJĂ SAU DE O MEMBRANĂ, DE EXEMPLU CARTOFII, MERELE ȘI GĂLBENUȘURILE DE OUĂ. Aceste alimente trebuie să fie înțepate cu o furculiță sau cu o scobitoare, pentru a face aburii să iasă și a preveni explozia.

BUCĂȚILE MAI MICI DE ALIMENTE SE VOR COACE MAI REPEDE decât bucățile mari, iar bucățile uniforme se vor coace mai uniform față de cele cu forme neregulate.

AMESTECAREA ȘI ÎNTOARCEREA ALIMENTELOR sunt tehnici folosite atât la gătitul tradițional cât și la cel cu microunde, pentru a distribui în mod rapid căldura în centrul alimentelor și pentru a evita o coacere excesivă a marginilor externe ale alimentelor.

CÂND SE GĂTESC ALIMENTE CU FORMĂ SAU GROSIME NEREGULATE, AȘEAȚI PARTEA MAI SUBȚIRE A ALIMENTULUI ÎNSPRE MIJLOCUL FĂRURIEI, UNDE VA FI ÎNCĂLZITĂ MAI TÂRZIU.

ALIMENTELE CARE CONȚIN GRĂSIME ȘI ZAHĂR se vor coace mai repede decât acelea care conțin multă apă. De asemenea, grăsimea și zahărul vor atinge o temperatură mai mare decât apa.

LĂSAȚI ÎNTOARCEA ALIMENTELE SĂ SE ODIHNEASCĂ puțin după ce au fost gătite. Intervalul de odihnă îmbunătățește întotdeauna rezultatele, deoarece temperatura se va distribui în mod uniform în alimente.



TIPUL DE ALIMENTE	CANTITATE	NIVELUL DE PUTERE	DURATA	DURATA DE ODIHNĂ	RECOMANDĂRI
Pui (întreg)	1000 G	Max. (700 W)	18 - 20 MIN.	5 - 10 MIN.	ÎNTOARCEȚI PUIUL la jumătatea coacerii. Verificați ca zeama scursă din carne să nu fie colorată la terminarea coacerii.
Pui (file sau bucăți)	500 G		8 - 10 MIN.	5 MIN.	VERIFICAȚI ca zeama scursă din carne să nu fie colorată la terminarea coacerii.
SLĂNINĂ	150 G		3 - 4 MIN.	1 - 2 MIN.	PUNEȚI PE HÂRTIE DE BUCĂTĂRIE, pe o farfurie, în 2 sau 3 straturi, și acoperiți tot cu hârtie de bucătărie.
LEGUME (proaspete)	300 G		3 - 4 MIN.	1 - 2 MIN.	COACEȚI ACOPERIT și adăugați 2 linguri de sare.
LEGUME (congelate)	250 - 400 G		3 - 4 MIN. 5 - 6 MIN.	1 - 2 MIN.	COACEȚI ACOPERIT
CARTOFI ÎN COAJĂ	1 BUC. 4 BUC.		4 - 6 MIN. 12 - 15 MIN.	2 MIN. 5 MIN.	ÎNȚEPAȚI CU FURCULIȚA. (1 buc. = 250 g). Întoarceți la jumătatea coacerii.
CARNE (ruladă)	600 - 700 G	600 W	12 - 14 MIN.	5 MIN.	
PEȘTE (întreg)	600 G		8 - 9 MIN.	4 - 5 MIN.	ÎNȚEPAȚI PIELEA și gătiți acoperit.
PEȘTE (file sau bucăți)	400 G		5 - 6 MIN.	2 - 3 MIN.	PUNEȚI CU PARTEA MAI SUBȚIRE spre mijlocul farfuriei. Coaceți acoperit.

DIAGRAMA DE REÎNCĂLZIRE

CA ȘI LA METODELE DE GĂTIT TRADIȚIONALE, alimentele reîncălzite într-un cuptor cu microunde trebuie să fie încălzite întotdeauna până când sunt foarte fierbinți.

CELE MAI BUNE REZULTATE SE OBTIN atunci când alimentele sunt așezate cu partea mai groasă spre marginea farfuriei și cu partea mai subțire în mijlocul ei.

PUNEȚI FELII SUBȚIRI DE CARNE una deasupra alteia sau intercalate. Feliile mai groase, ca de exemplu rulada de carne și cârnații, trebuie puse una aproape de cealaltă.

CÂND SE REÎNCĂLZESC TOCANE SAU SOSURI este recomandat să se amestece o dată pentru a distribui uniform căldura.

ACOPERIREA ALIMENTELOR favorizează menținerea umezelii în interiorul alimentelor, reduce împrășcarea și scurtează timpul de reîncălzire.

CÂND SE REÎNCĂLZESC PORȚIUNI DE ALIMENTELE CONGELATE urmăriți instrucțiunile producătorului, indicate pe ambalaj.

PENTRU ALIMENTELE CARE NU POT FI AMESTECATE, de exemplu cele gratinate, se recomandă reîncălzirea la 400-600 W.

CÂTEVA MINUTE DE ODIHNĂ vor face ca temperatura să fie distribuită uniform în interiorul alimentelor.



TIPUL DE ALIMENTE	CANTITATE	NIVELUL DE PUTERE	DURATA	DURATA DE ODIHNĂ	RECOMANDĂRI
ALIMENTE PUSE ÎN FARFURIE	300 G 450 G	Max. (700 W)	3 - 5 MIN. 4 - 5 MIN.	1 - 2 MIN.	ACOPERIȚI FARFURIA
OREZ	2 DL 6 DL		1 - 2 MIN. 3 - 4 MIN.	1 MIN. 2 MIN.	ACOPERIȚI ALIMENTELE
CHIFTELUȚE	250 G		2 MIN.	1 - 2 MIN.	ÎNCĂLZIȚI DESCOPERIT
BĂUTURI	2 DL		1 - 2½ MIN.	1 MIN.	PUNEȚI O LINGURĂ DE METAL în cană pentru a preveni supraîncălzirea.
SUPĂ (clară)	2½DL		2 - 2½ MIN.	1 MIN.	REÎNCĂLZIȚI NEACOPERIT într-o farfurie de supă sau bol.
SUPE SAU SOSURI PE BAZĂ DE LAPTE	2½ DL		2½- 3 MIN.	1 MIN.	NU UMPLEȚI recipientul mai mult de 3/4. Amestecați o dată în timpul încălzirii.
CRENVURȘTI	1 BUC. 2 BUC.	600 W	½ - 1 MIN. 1 - 1½ MIN.	1 MIN.	
LASAGNE	500 G		5 - 6 MIN.	2 - 3 MIN.	

DIAGRAMĂ DE DECONGELARE

ALIMENTELE CONGELATE ÎN PUNGI DE PLASTIC, peliculă de plastic sau ambalaje din carton pot fi puse direct în cuptor, atâta timp cât ambalajul nu conține părți metalice (de exemplu sărmuțe de metal).

FORMA AMBALAJULUI influențează timpul de decongelare. Pachetele puțin adânci se decongează mai repede decât cele mai adânci.

SEPARAȚI BUCĂȚILE de îndată ce încep să se decongeleze. Bucățile separate se decongează mai ușor.

PROTEJAȚI ZONELE DIN ALIMENTE cu mici bucăți de folie de aluminiu, dacă încep să se încălzească (de exemplu copanele de pui și vârfurile aripilor).



ÎNTOARCEȚI BUCĂȚILE MARI la jumătatea decongelării.

ALIMENTELE FIERTE, ÎNĂBUȘITE ȘI SOSURILE DE CARNE se decongează mai bine dacă sunt amestecate în timpul decongelării.

CÂND DECONGELAȚI este mai bine să nu decongeați complet alimentele și să permiteți ca procesul să se termine în timpul intervalului de odihnă.


PERIOADA DE ODIHNĂ după decongelare îmbunătățește întotdeauna rezultatul, deoarece temperatura se va distribui uniform în interiorul alimentelor.

TIPUL DE ALIMENTE	CANTITATE	NIVELUL DE PUTERE	DURATA	DURATA DE ODIHNĂ	RECOMANDĂRI
FRIPTURĂ	800 - 1000 G	DECONGELARE	20 - 22 MIN.	10 - 15 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării.
CARNE TOCATĂ	500 G		8 - 10 MIN.	5 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării. Separați părțile dezghețate.
GARFURI, ANTRICOATE ȘI FRIPTURI	500 G		7 - 9 MIN.	5 - 10 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării.
Pui (întreg)	1200 G		25 MIN.	10 - 15 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării.
Pui bucăți sau file	500 G		7 - 9 MIN.	5 - 10 MIN.	ÎNTOARCEȚI / SEPARAȚI la jumătatea decongelării. Acoperiți cu folie vârfurile aripilor și copanele pentru a evita supraîncălzirea.
PEȘTE (întreg)	600 G		8 - 10 MIN.	5 - 10 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării și acoperiți coada cu folie pentru a evita supraîncălzirea.
PEȘTE (file sau bucăți)	400 G		6 - 7 MIN.	5 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării. Separați părțile dezghețate.
PĂINE	500 G		4 - 6 MIN.	5 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării.
CORNURI ȘI CHIFLE	4 BUC. (150 - 200 G)		1½ - 2 MIN.	2 - 3 MIN.	PUNEȚI în formă de cerc.
FRUCTE ȘI BACE	200 G		2 - 3 MIN.	2 - 3 MIN.	SEPARAȚI în timpul decongelării.


ÎNȚREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

CURĂȚAREA ESTE SINGURA OPERAȚIE DE ÎNȚREȚINERE necesară în mod normal. Va trebui să fie realizată cu cuptorul cu microunde deconectat.

CÂND CUPTORUL NU ESTE PĂSTRAT curat, se poate ajunge la deteriorarea suprafeței, și astfel poate fi afectată durata de viață a aparatului, cu posibila apariție de situații periculoase.

NU UTILIZAȚI BUREȚI ABRAZIVI DIN METAL, substanțe de curățat abrazive, bureți de sârmă, cârpe aspre etc. care pot deteriora panoul de comandă și suprafețele interne și externe ale cuptorului.  Utilizați o cârpă cu un detergent neutru sau un prosop de hârtie cu spray de curățat geamuri. Aplicați spray-ul pentru geamuri pe prosopul de hârtie.

NU UTILIZAȚI SPRAY-UL direct în cuptor.

LA INTERVALE REGULATE, în special dacă s-au vărsat lichide, scoateți placa rotativă și suportul plăcii rotative și curățați baza cuptorului. 

ACEST CUPTOR ESTE PROIECTAT să funcționeze cu placa rotativă la locul său.

NU puneți în funcțiune cuptorul cu microunde când a fost scoasă placa rotativă pentru a fi curățată.

UTILIZAȚI O CÂRPĂ MOALE ȘI UMEDĂ cu detergent neutru pentru a curăța suprafețele interioare, partea frontală și posterioară a ușii, precum și locașul de deschidere a ușii.

NU LĂSAȚI SĂ SE DEPUNĂ PARTICULE DE GRĂSIME sau de mâncare în jurul ușii.

PENTRU PETELE REZISTENTE, fierbeți în cuptor o cană de apă, timp de 2 sau 3 minute. Aburii vor înmuia petele.


ADĂUGAȚI PUȚIN SUC DE LĂMÂIE într-o cană cu apă, așezați-o pe placa rotativă și fierbeți timp de câteva minute pentru a elimina mirosurile din interiorul cuptorului.

NU UTILIZAȚI APARATE DE CURĂȚAT CU ABURI pentru curățarea cuptorului dv. cu microunde.

CUPTORUL trebuie curățat periodic și resturile de alimente trebuie înlăturate.

LAVABILE ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE:

SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE.

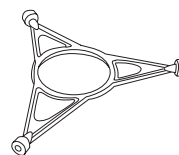

PLACA ROTATIVĂ DE STICLĂ.



GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

CÂND CUPTORUL NU FUNCȚIONEAZĂ, nu chemați asistența tehnică până când nu ați efectuat următoarele controale:

- ❏ Placa rotativă și suportul acesteia să fie la locul lor.
- ❏ Ștecherul să fie bine introdus în priză.
- ❏ Ușa să fie bine închisă.
- ❏ Controlați siguranțele fuzibile și verificați să existe curent electric.
- ❏ Controlați dacă este bine ventilat cuptorul.
- ❏ Așteptați timp de 10 minute, apoi încercați să puneți cuptorul în funcțiune încă o dată.
- ❏ Deschideți și închideți ușa înainte de a încerca din nou.

ACEST LUCRU EVITĂ apelurile telefonice inutile pentru care va trebui să plătiți. Când telefonați la Asistența tehnică, vă rugăm să comunicați numărul de serie și tipul cuptorului (vezi eticheta cu datele pentru asistență). Consultați broșura cu garanția pentru îndrumări suplimentare.



DACĂ ESTE NECESARĂ ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE, acesta va trebui să fie înlocuit cu un cablu original, care este disponibil la departamentul nostru de asistență tehnică. Cablurile de alimentare pot fi înlocuite doar de către un tehnician specializat.




INTERVENȚIILE DE ASISTENȚĂ POT FI REALIZATE DOAR DE CĂTRE UN TEHNICIAN SPECIALIZAT. Este periculos pentru oricine altcineva, în afară de o persoană calificată, să efectueze orice fel de operație de asistență tehnică sau de reparație care să implice scoaterea unui capac care oferă protecție împotriva expunerii la microunde.
NU SCOATEȚI NICI UN FEL DE PROTECȚIE.



RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

CUTIA DE AMBALAJ poate fi în întregime reciclată, după cum indică simbolul de reciclare. Pentru aruncarea aparatului respectați dispozițiile locale. Nu permiteți accesul copiilor la ambalajele potențial periculoase (saci de plastic, polistiren etc.).

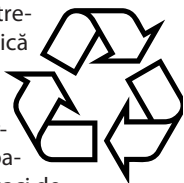

ACEST APARAT este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.

SIMBOLUL de pe produs, sau de pe documentele care însoțesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentului electric și electronic.



ARUNCAREA LA GUNOI a aparatului trebuie făcută în conformitate cu normele locale pentru eliminarea deșeurilor.

PENTRU INFORMAȚII MAI DETALIIATE privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

ÎNAINTE DE A-L ARUNCA, tăiați cablul principal de alimentare al aparatului astfel încât acesta să nu poată fi racordat la rețeaua de curent.

ÎN CONFORMITATE CU IEC 60705.

COMISIA INTERNAȚIONALĂ DE ELECTROTEHNICĂ a redactat un standard pentru testarea comparativă a performanțelor de încălzire ale diverselor cuptoare cu microunde. Pentru acest cuptor se recomandă următoarele:

TEST	CANTITATE	DURATA APROX.	NIVELUL DE PUTERE	RECIPIENT
12.3.1	750 G	10 MIN.	700 W	PYREX 3.220
12.3.2	475 G	5 MIN.	700 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	14 MIN.	700 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	12 MIN.	DECONGELARE	PLASAȚI PE PLACA ROTATIVĂ

DATE TEHNICE

TENSIUNE DE ALIMENTARE	230 V/50 Hz
PUTERE INTRARE NOMINALĂ	1100 W
SIGURANȚĂ	10 A
PUTERE IEȘIRE MICROUND	700 W
DIMENSIUNI EXTERIOARE (ÎXLxA)	285 x 456 x 359
DIMENSIUNI INTERIOARE (ÎXLxA)	196 x 292 x 295

