

## A. Kjøleseksjon

1. Belysning
2. Filter i viften
  - 2a. Vifteknapp
  - 2b. Viftedeksel
3. Hyller / Hylleområde
4. Flaskehylle
5. Kaldluftssystem Multi-flow
6. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk)
7. Typeplate med kommersielt navn
8. Crisper for frukt og grønnsaker
9. Skillevegg crisper
10. Døromhengslingssett
11. Adskiller
12. Dørbalkonger

## B. Fryseksjon

13. Øvre kurv (innfrysingssone)
14. Isterningbrett og/eller kuldeakkumulator
15. Hyller
16. Oppbevaringskurver for frosne matvarer
17. Dørpakninger

## C. Betjeningspanel

### Bakteriebeskyttelse (avhengig av modell):

- Bakteriefilter i viften (2)
- Antibakterielle tilsetningsmidler i crisperen (8)
- Dørpakningene er laget av materialer som hemmer bakterievekst (17).

### Anmerkninger:

- Antall og type tilbehør kan variere fra modell til modell.
- Ved strøbrudd vil kuldeakkumulatoren bidra til å opprettholde korrekt oppbevaringstemperatur lenger.
- Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.
- Temperaturen inni apparatet avhenger av omgivelsestemperaturen, hvor ofte dørene åpnes og hvor apparatet er installert. Ved innstilling av temperaturen må det tas hensyn til disse faktorene.
- Tilbehøret til apparatet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Når du har lagt inn matvarer, pass på at du lukker døren til fryseksjonen skikkelig igjen.

## FÅ Plass Til Mer

Fryseksjonen kan også brukes uten kurvene, for å øke oppbevaringsplassen og for store matvarer. Plasser matvarene direkte på hyllene.

## STARTE APPARATET FOR FØRSTE GANG

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Etter at apparatet er satt i gang, vent i minst 4-6 timer før du legger matvarer inn i apparatet. Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i noen sekunder. Standardinnstillingene (fabrikkinstillinger) for fryseksjonen og kjøleseksjonen lyser.

## VIFTE MED KNAPP

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten oppbevares bedre. Som standard står viften PÅ.

Det anbefales å la viften stå på, slik at funksjonen «6th Sense Fresh Control» kan fungere også når omgivelsestemperaturen er høyere enn 27 ÷ 28 °C, eller dersom det dannes vanndråper på glasshyllene eller under forhold med høy fuktighet.

### Merk: Ikke blokker luftinntaket med matvarer.


Slå av viften for å sikre riktig funksjon ved lav omgivelsestemperatur (kaldere enn 18C) og for å minimere energiforbruket.

Trykk på knappen (2a) for å slå av viften.

Dersom apparatet har denne viften, kan den utstyres med bakteriefilter.

Fjern det fra boksen (den finner du i crisper-skuffen (element 8) og sett det inn i viftedekelet (element 2b). Utskiftningsinstruksjonene finner du på filteret.

## BETJENINGSPANEL

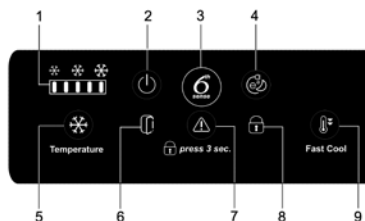

1. Temperatur-dioder
2. På / hvilemodus-symbol / knapp
3. 6th Sense Fresh Control-symbol
4. Eco Night-symbol / knapp
5. Temperatursymbol / knapp
6. Dør åpen-symbol
7. Tilbakestillingsknapp / alarmsymbol
8. Tastelåssymbol
9. Fast Cool-symbol / knapp

## FUNKSJONER

### 🔌 On/Stand-by (På/hvilemodus)

Denne funksjonen brukes til å koble inn og aktivere hvilemodus for både kjøle- og fryseseksjonen. For å sette apparatet i hvilemodus, trykk og hold inne 🔌 På/hvilemodus-knappen i 3 sekunder. Alle symbolene slås av unntatt 🔌 På/hvilemodus-symbollets bakgrunnsbelysning, for å vise at apparatet er i hvilemodus. Når apparatet er i hvilemodus, virker ikke lampen i kjøleseksjonen. Det er viktig å huske at denne operasjonen ikke kobler apparatet fra strømmettet. For å koble apparatet inn igjen, trykk enkelt på 🔌 På/hvilemodus-knappen.

### ❄️ Kjølenskapstemperatur

For å justere kjøleskapstemperaturen, trykk på ❄️ temperaturknappen.

Brukes til innstilling av ønsket temperaturnivå, fra varmeste ❄️ så lavere, ❄️ til kaldeste ❄️.

Ved å trykke på knappen vil innstillingen endres syklisk.

Temperaturinnstilling gjøres for begge seksjonene samtidig – kjøleskap og fryser.

Ved første igangsetting av apparatet velges fabrikkinnstillingen – middels stilling.

Følgende tabell viser innstillingene:

	Høy temp.
	Middels-høy temp.
	Middels temp.
	Middels-lav temp.
	Lav temp.
❄️ ❄️ ❄️	

Forklaring: Diode På Diode AV

### 🔌 Fast cool (Hurtig nedkjøling)

Med funksjonen Hurtig nedkjøling kan nedkjølingen i kjøleseksjonen skje hurtigere. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleseksjonen. Trykk på knappen 🔌 Fast Cool for å aktivere/deaktivere funksjonen Fast Cool.

Når den er aktivert, lyser Fast Cool-symbollet. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller manuelt ved å trykke en gang til på 🔌 Fast Cool-knappen.

#### Merk:

- Fast Cool bør også slås På før det legges ferske matvarer til innfrysing i fryseseksjonen, for å øke innfrysingskapasiteten.

### 🔌 Eco Night (nattariff):

Med Eco Night-funksjonen kan du konsentrere strømforbruket til apparatet til tidspunkter med lavt forbruk (vanligvis om natten), når tilgangen til strøm er god og koster mindre enn om dagen (kun i noen land som bruker flertariff-systemer basert på tidspunkter med lavt forbruk - kontroller tariffen din med el-verket).

For å aktivere funksjonen, trykk på 🔌 Eco Night-knappen når tiden for lav tariff starter (avhengig av din spesielle tariffplan). For eksempel, dersom tiden for lav tariff begynner kl. 20.00, trykk på knappen ved dette tidspunktet. Når 🔌 Eco Night-symbollet er På, er funksjonen aktivert. Når du aktiverer funksjonen, tilpasser apparatet automatisk strømforbruket til tidspunktet, dvs. det forbraker mindre strøm om dagen enn om natten.

**VIKTIG:** For at funksjonen skal fungere korrekt, må den være aktivert både om natten og om dagen.

Funksjonen forblir aktivert til du deaktiverer den (eller hvis det oppstår et strømprudd, eller hvis apparatet slås av). For å deaktivere funksjonen, trykk på 🔌 Eco Night-knappen. Når 🔌 Eco Night-symbollet er AV, er funksjonen deaktivert.

**Merk;** apparatets energiforbruk angis når Eco Night-funksjonen er utkoblet.

### 6<sup>6</sup> «6th Sense Fresh Control» (svalffunksjon)

Med denne funksjonen oppnår man raskt optimale oppbevaringsforhold (med hensyn til temperatur og fuktighet) inne i apparatet. For at den skal fungere korrekt må også viften være aktivert. «6th Sense Fresh Control» er aktivert som standard. For å deaktivere funksjonen manuelt, trykk på 🔌 Fast Cool- og 🔌 Eco Night-knappene i 3 sek.: du hører et langt lydsignal som bekreftelse på at funksjonen er deaktivert.

Funksjonen kan aktiveres på nytt ved å gjenta prosedyren: du hører to lange lydsignaler som bekreftelse på at funksjonen er aktivert.

Hvis det oppstår strømprudd eller apparatet kobles fra hvile- til normal modus, tilbakestilles «6th Sense Fresh Control»-statusen til standard, dvs. aktiv.

### Smart Display (intelligent display)

Denne energisparefunksjonen reduserer strømforbruket ved å slå av displayet automatisk når det ikke er i bruk. For å aktivere Smart Display, trykk samtidig på knappene for ❄️ temperatur- og 🔌 hurtig nedkjøling (Fast Cool) i minst 3 sekunder til lydsignalet høres. Etter at Smart Display er aktivert slukker displayet, unntatt symbolet «6th Sense Fresh Control» (og eventuelle alarmer).

For å regulere temperaturen eller bruke andre funksjoner, må du aktivere displayet ved å trykke på hvilken som helst knapp. Når du ikke har betjent apparatet i cirka

15 sekunder, slukker displayet igjen, og viser kun symbolet «6th Sense Fresh Control». For å deaktivere funksjonen, trykk samtidig på knappene for ❄️ temperatur og ⏏️ hurtig nedkjøling (Fast Cool) i minst 3 sekunder til lydsignalet høres. Displayet skifter tilbake til vanlig visning. Smart Display-funksjonen kobler seg automatisk ut etter et strøbrudd. Det er viktig å huske at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømmettet.

## 🔒 **Tastesperre**




Denne funksjonen hindrer at innstillingen endres eller apparatet slås av ved en feiltakelse. For å låse knappene, trykk på ⏏️ tilbakestillingsknappen i 3 sekunder til displayet viser 🔒. tastelåssymbolet: et lydsignal bekrefter at funksjonen er valgt. For å deaktivere tastelåsen, gå frem på samme måte til tastelåssymbolet 🔒 slukker.



## VISNING AV FEILFUNKSJONER OG ALARMER

### Funksjonsalarmer

Når det oppstår funksjonsalarmer vises de også i temperaturdiodene, (f.eks. Feil 1, Feil 2, osv...). Kontakt serviceavdelingen og oppgi alarmkoden.

Lydsignalet høres, ⚠️ alarmsymbolet lyser og de 3 midtre diodene i temperaturdiodene blinker i samsvar med feilkoden som beskrives under:

Feilkode	Visning	
Feil 2	RC Innstillingene blinker på/av med 0,5 sekunders mellomrom. Blinker PÅ 2 ganger og slår seg deretter av i 5 sekunder. Mønsteret gjentas.	 x2
Feil 3	RC Innstillingene blinker på/av med 0,5 sekunders mellomrom. Blinker PÅ 3 ganger og slår seg deretter av i 5 sekunder. Mønsteret gjentas.	 x3
Feil 6	RC Innstillingene blinker på/av med 0,5 sekunders mellomrom. Blinker PÅ 6 ganger og slår seg deretter av i 5 sekunder. Mønsteret gjentas.	 x6

Forklaring:  Diode av  Blinkende diode

### ALARM FOR ÅPEN DØR

🔒 Dør åpen-symbolet og ⚠️ alarmsymbolet lyser og blinker, og lydsignalet høres.

Alarmen utløses når døren til kjøleskapet holdes åpen i mer enn 2 minutter. Lukk døren for å deaktivere alarmen, eller trykk en gang på ⏏️ tilbakestillingsknappen for å slå av lydalarmer i 2 minutter.


Dersom ikke døren lukkes, vil det akustiske alarmsignalet starte igjen etter 2 minutter. Lukk døren for å deaktivere døralarmene.

### RENGJØRING

Rengjør apparatet regelmessig med en klut og en blanding med varmt vann med litt mildt rengjøringsmiddel som er egnet for rengjøring innvendig i kjøleseksjonen.

Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller redskaper. For å sikre at smeltevannet kan strømme uavbrutt og korrekt, rengjør innsiden av avløpshullet bak på kjøleskapet i nærheten av frukt- og grønnsaksskuffen regelmessig, med vedlagt redskap.

Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut stikkkontakten til apparatet eller koble det fra strømforsyningen.

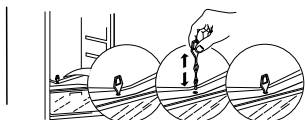

### AVRIMING AV KJØLESEKSJONEN

#### Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.

Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske avrimingsfasen pågår. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordampes.

### AVISE FRYSEDELEN

**No Frost** fryserer sørger for at avkjølt luft sirkulerer i oppbevaringsplassen for å hindre rimdannelse og fjerne behovet for avising. Frosne matvarer klister seg ikke til veggene, etikettene forblir leselige, og oppbevaringsplassen forblir ryddet og reduseres ikke som følge av rimdannelse.

### DIODEBELYSNING

**Dersom diodelampen på innsiden ikke virker, må den skiftes ut av service.**

#### Viktig:

Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. 10 minutter etter at døren ble åpnet, vil lyset slukke.

