



DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK

WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.


POPIS VÝROBKU

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Připojte spotřebič ke zdroji napájení. Spotřebič se automaticky spustí. Ideální teploty pro skladování potravin jsou nastaveny z výroby.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4–6 hodin, než dojde k dosažení správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li k dispozici). Pokud je slyšet signál, znamená to, že došlo k aktivaci zvukového alarmu pro teplotu: stiskněte tlačítko pro vypnutí zvukových alarmů.

OVLÁDACÍ PANEL

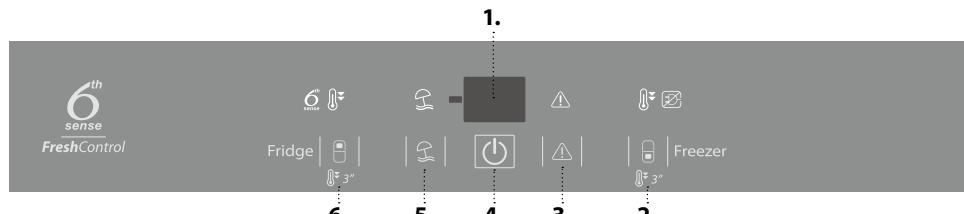

6TH SENSE FRESH CONTROL (KONTROLA ČERSTVOSTI)

Přístroj může automaticky rychle dosáhnout optimální vnitřní teploty pro uchování potravin. Tato funkce umožňuje kontrolovat také vlhkost spotřebiče. V zájmu zajištění správné funkčnosti je třeba zapnout také ventilátor. Ventilátor je možné ručně zapnout či vypnout (viz popis ventilátoru).

VENTILÁTOR*

Ventilátor umožňuje docílit rovnoměrnější teploty uvnitř spotřebiče, čímž zajišťuje lepší podmínky pro uchovávání potravin a snižuje nadměrnou vlhkost. V rámci výchozího nastavení je ventilátor zapnutý a zapínání/vypínání lze provádět manuálně. Provozní režim ventilátoru se nastavuje v závislosti na stavu výrobku. Ventilátor můžete zapnout/vypnout tak, že současně stisknete tlačítka „Dovolená“ (Vacation) a „Alarm“ , a podržíte je stisknutá po dobu 3 sekund. Rozsvícený symbol funkce „6th Sense Fresh Control“ (6. smysl, kontrola čerstvosti) signalizuje zapnutý ventilátor, a tedy také aktivní funkci „6th Sense Fresh Control“. Je-li okolní teplota vyšší než 27 °C nebo pokud se na skleněných polících objeví kapky vody, musí být ventilátor zapnutý, aby byly zajištěny odpovídající podmínky pro uchovávání potravin. Deaktivaci ventilátoru lze optimalizovat spotřebu energie.

Poznámka: Po výpadku proudu či vypnutí spotřebiče se ventilátor automaticky restartuje. Přívod vzduchu nezakrývajte potravinami.

ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR*

Vyměte jej z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte do krytu ventilátoru. Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

ZAPNOUT / POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pro vypnutí spotřebiče podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. V pohotovostním režimu se osvětlení uvnitř chladničky nezapne. Opětovným krátkým stisknutím tlačítka spotřebič znova aktivujete.

Poznámka: Tímto se spotřebič od elektrické sítě neodpojí.

UKAZATEL TEPLIT

Na displeji se může střídavě zobrazovat teplota chladicího oddílu (mezi 2 °C a 8 °C) a teplota mrazicího oddílu (mezi -16 °C a -24 °C).

1. Ukazatel teploty
2. Teplota mrazničky – Fast freeze (Rychlé mrazení)
3. Vypnutí výstražného zvukového signálu
4. Zapnout / pohotovostní režim
5. Funkce „Vacation“ (prázdninový režim)
6. Teplota chladničky – funkce „Fast cool“ (Rychlé chlazení)

VACATION (PRÁZDNINOVÝ REŽIM)

Tuto funkci můžete použít v době své delší nepřítomnosti. Zapnutí funkce se provádí stisknutím a podržením tlačítka „Vacation“ na dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí teplota chladicího oddílu (12 °C) a rozsvítí se ikona . Po aktivaci funkce vyjměte jídlo z chladicího oddílu a ponechte oboje dvířka zavřená. Chladnička bude udržovat vhodnou teplotu, při které se zabrání vytváření zápacu. Mrazák zůstane zapnutý. Chcete-li funkci vypnout, stačí tlačítko opět krátce stisknout.

TEPLOTA CHLADICÍHO ODDÍLU

Odlišnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka „Fridge“ (chladnička).

FAST COOL (RYCHLÉ CHLAZENÍ)

Před umístěním velkého množství čerstvých potravin do chladicího oddílu podržte na 3 sekundy stisknuté tlačítko Fridge (chladnička).

Při zapnutí funkce se zobrazí ikona . Funkce se vypne automaticky po 6 hodinách. Případně ji můžete vypnout ručně opětovným podržením stisknutého tlačítka „Chladnička“ (Fridge) po dobu 3 sekund.

VYPNUTÍ VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO UPOZORNĚNÍ

Přejete-li si vypnout výstražný zvukový signál, stiskněte krátce tlačítko .

TEPLOTA MRAZICÍHO ODDÍLU

Odlišnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka „Freezer“ (mrazák).

FAST FREEZE (RYCHLÉ MRAZENÍ)

Čtyřiadvacet hodin před umístěním velkého množství potravin do mrazicího oddílu pro účely zamrazení podržte na 3 sekundy stisknuté tlačítko „Freezer“ (mrazák). Při zapnutí funkce se rozsvítí ikona .

Funkce se vypne automaticky po 48 hodinách. Případně ji můžete vypnout ručně opětovným podržením stisknutého tlačítka Freezer (mrazák) po dobu 3 sekund.


Poznámka: Vyhneťte se přímému kontaktu čerstvých a již jednou zamrazených potravin. Za účelem optimalizace rychlosti mrazení lze vymístit příhrádky a potraviny uložit přímo na dno oddílu.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

ODDÍL S NULOVOU TEPLITOU „0° ZONE“

Oddíl s nulovou teplotou „0° ZONE“ je specificky navržen pro udržení nízké teploty a správné vlhkosti za účelem zachování čerstvosti potravin po delší dobu (například masa, ryb, ovoce a zeleniny v zimě).


Technologie pro kontrolu vlhkosti společně s oddílem „Active0“ nabízí ten nejlepší způsob uchovávání potravin v případě, že nejsou zcela uzavřené v obalu.

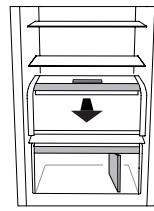

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ODDÍLU

Při zapnutí dosahuje vnitřní teplota prostoru přibližně 0°.

Pro zapnutí oddílu stiskněte tlačítko (1) a podržte je déle než jednu sekundu, dokud se nerozsvítí symbol (2). Rozsvícený symbol (2) signalizuje, že oddíl je v provozu. Pro vypnutí oddílu podržte opět tlačítko (1) stisknuté na delší dobu než jednu sekundu. Teplota uvnitř chladničky se odvíjí od okolní teploty.

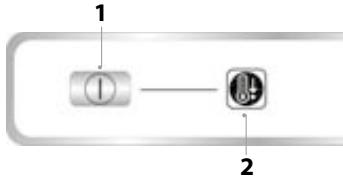

Pro správnou funkci oddílu „0° ZONE“ je nezbytné, aby:

- spotřebič byl zapnutý;
- se teplota v chladničce pohybovala mezi +2 °C a +6 °C;
- oddíl „0° ZONE“ byl zapnutý;
- nebyl navolen režim „Vacation“ (Dovolená) nebo režim „Stand-by“ (pohotovostní režim)

Poznámka:

- Jestliže se po zapnutí oddílu nerozsvítí příslušný symbol, zkонтrolujte, zda je příhrádka správně zasunutá; pokud problém přetrvává, obraťte se na službu technické pomoci;
- po vložení oddílu „0° ZONE“ do spotřebiče můžete slyšet slabý zvuk, kterým se nenechte znepokojit. Jedná se o běžný jev.

Důležité: Při ukládání potravin a nádob malých rozměrů na horní polici v oddílu s nulovou teplotou „0° ZONE“ dbejte na to, aby vám nechteme nezapadly mezi polici a zadní stěnu chladničky.

VYJMUTÍ ODDÍLU S NULOVOU TEPLITOU „0° ZONE“

Postupujte podle následujících kroků:

1. Pro snazší vyjmoutí tohoto oddílu doporučujeme vyprázdnit (a je-li to možné také vyjmout) poličky ve spodní části dveří.
2. Vyjměte oddíl jeho otočením směrem vzhůru.
3. Vyjměte bílou plastovou polici nacházející se pod oddílem.

Poznámka: Horní polici a postranní opěrky není možné vyjmout.

Pro opětovné použití oddílu s nulovou teplotou „0° ZONE“ opatrně vrátěte bílou plastovou polici zpět pod tento oddíl, následně zasuňte příhrádku a opět zapněte funkci.

Za účelem navýšení úložné kapacity chladničky a snížení spotřeby energie doporučujeme vyjmout oddíl „0° ZONE“.

Prostor s nulovou teplotou a jeho části přiležitostně očistěte hadříkem namočeným v roztoku teplé vody (přitom dejte pozor, abyste nenamočili bílou plastovou poličku pod příhrádkou) a neutrálního čisticího prostředku určeného k čištění vnitřních prostor chladničky. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.


Před čištěním oddílu s nulovou teplotou (i v případě vnějších částí) je třeba vyjmout příhrádku, aby došlo k odpojení napájení.

SYSTÉM PROTI TVORBĚ NÁMRAZY (STOP FROST*)

Systém proti tvorbě námrazy (STOP FROST) usnadňuje proces rozmrzování mrazicího oddílu.


Příslušenství proti tvorbě námrazy „STOP FROST“ je navrženo tak, aby zachytávalo část námrazy tvořící se v mrazicím oddílu a přitom bylo i snadno vyjmíatelné a čistitelné, a tím umožňovalo zkrátit dobu potřebnou k rozmrzení vnitřní části mrazicího oddílu.

K odstranění námrazy na příslušenství STOP FROST postupujte podle níže znázorněných pokynů pro čištění.





POKyny pro čištění příslušenství STOP FROST

1. Otevřete dvířka mrazicího oddílu a vyjměte horní příhrádku.

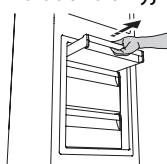

2. Uvolněte a vyjměte příslušenství pro odstraňování námrazy a dávejte přitom pozor, aby vám neupadlo na skleněnou polici nacházející se vesopod.

Poznámka: je-li příslušenství zaseknuté nebo se obtížně vytahuje, nepokoušejte se ho vyjmout, ale pokračujte v kompletním odmrzování mrazicího oddílu.

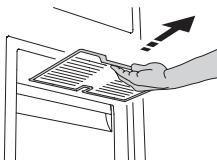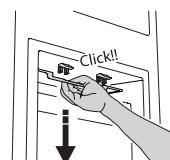

3. Zavřete dvířka mrazicího oddílu.

* K dispozici pouze u vybraných modelů


4. Námrazu na příslušenství odstraníte propláchnutím pod tekoucí vodou (nesmí být horká).



5. Příslušenství nechte okapat a plastové části osušte měkkým hadříkem.



6. Příslušenství vložte zpět tak, že jeho zadní část položíte na výčnělky znázorněné na obrázku a poté zavaknete rukojet' do výše umístěných spon.

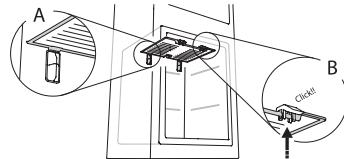


7. Vložte zpět horní zásuvku a uzavřete dvířka mrazicího oddílu.

Příslušenství STOP FROST je možné čistit také samostatně bez kompletního odmrzování mrazicího oddílu.
Pravidelné čištění příslušenství STOP FROST pomáhá snižovat potřebu kompletního rozmrazování mrazicího oddílu.

Poznámka: Produktové specifikace, včetně objemu a energie, jsou vypočítávány bez příslušenství STOP FROST.

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

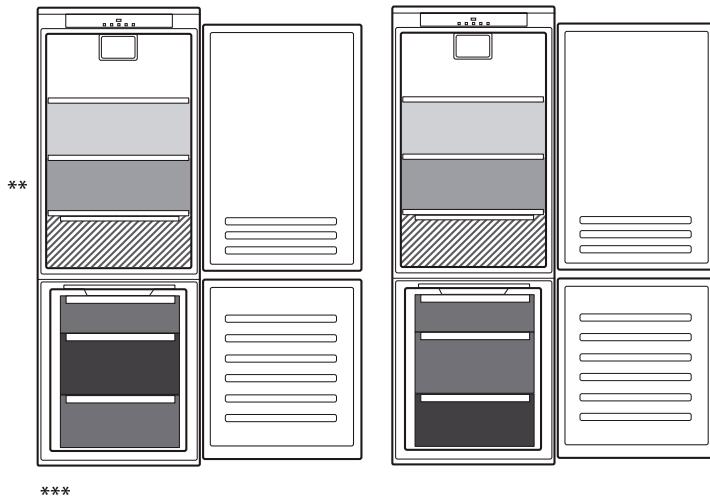

Vysvětlivky

MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, nakládané zeleniny, másla a marmelád

CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů

NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST

Je určena pro skladování studených nárezů, dezertů, masa a ryb

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY

(nejchladnější zóna)

Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

** U modelů opatřených ODDÍLEM „0° ZONE“ je nejchladnější zónou zóna zvýrazněná v popisku

*** Pouze u modelů CB310 a CB380 (viz výkonné štítek umístěný na straně zásuvky na ovoce a zeleninu)

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

| Co dělat, když... | Možné důvody | Řešení |
|---|--|--|
| Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje. | Spotřebič může být v režimu „Zapnout / pohotovostní režim“. Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče. | Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnout / pohotovostní režim (On/Stand-by). Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> • nedošlo k výpadku napájení; • je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky a dvoupólový vypínač (pokud je jím zásuvka vybavena) je ve správné poloze (tj. umožňuje napájení spotřebiče); • jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná; • není poškozen napájecí kabel. |
| Vnitřní osvětlení nefunguje. | Může být potřeba vyměnit světlo. Spotřebič může být v režimu „Zapnout / pohotovostní režim“. | Modely s žárovkami LED: obraťte se na službu technické pomoci. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnout / pohotovostní režim (On/Stand-by). |

| Co dělat, když... | Možné důvody | Řešení |
|---|--|---|
| Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká. | Může mít různé příčiny (viz „Řešení“). | Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> se dvířka dobře dovírají; spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla; nastavená teplota je vyhovující; je zajištěna cirkulace vzduchu skrze ventilační zařízení spotřebiče. |
| Na dně chladicího oddílu je voda. | Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný. | Čistěte odtok rozmrzlé vody (viz oddíl „Čištění a údržba“). |
| Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvírek je horký. | Nejedná se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci. | Není nutné žádné řešení. |
| Bliká červená ikona  a zní zvukový poplach | Výstražné upozornění při otevřených dveřích Spustí se v případě, kdy jsou po delší dobu otevřena dvířka chladicího a/nebo mrazicího oddílu. | Zvukový signál vypněte zavřením dvírek spotřebiče. |
| Bliká červená ikona  , zní zvukový signál a rozsvítí se symbol  . | Poplach při výpadku proudu Aktivuje se při delším přerušení napájení, které způsobí zvýšení teploty v mrazicím oddílu. Poznámka: Dokud nedojde k deaktivaci poplachu při výpadku proudu, nemůžete nastavit jinou teplotu. | Před vypnutím zvukového poplachu se doporučuje věnovat pozornost teplotě zobrazené na ukazateli teploty, která odpovídá maximální teplotě dosažené v mrazicím oddílu při výpadku proudu. Chcete-li výstražné zvukové upozornění vypnout, stiskněte krátce příslušné tlačítko pro vypnutí tohoto upozornění. Po stisknutí tohoto tlačítka se na ukazateli teploty opět zobrazí nastavená teplota. Pokud mrazicí oddíl ještě nedosáhl optimální teploty pro uchovávání potravin, může v něm dojít k aktivaci poplachů teploty (další informace v části popisující poplach teploty v mrazicím oddílu). Před konzumací zkontrolujte stav potravin. |
| Svítí červená  ikona (nebliká), zní zvuková signalizace a bliká ukazatel teploty mrazničky. | Poplach teploty mrazicího oddílu Poplach teploty mrazicího oddílu signalizuje, že v oddílu není optimální teplota. K tomu může dojít: při prvním použití spotřebiče, po odmrazování anebo čištění, při zmrzavání velkého množství potravin nebo při chybém zavření dvírek mrazáku. | Přejete-li si výstražný zvukový signál vypnout, stiskněte krátce „tlačítko pro jeho vypnutí“ (ukazatel teploty přestane blikat). Po dosažení optimální teploty červená ikona automaticky zhasne. Pokud se poplach teploty v mrazicím oddílu nevypne, obrátěte se na autorizovanou službu technické pomoci. |
| Svítí červená ikona  , zní zvukový poplach a na displeji bliká písmeno „F“. | Výstražné upozornění na poruchu Poplach signalizuje závadu některé technické součásti. | Obraťte se na autorizovanou službu technické pomoci. Chcete-li výstražné zvukové upozornění vypnout, stiskněte krátce příslušné tlačítko pro vypnutí tohoto upozornění. |



Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky docs.whirlpool.eu,
- naskenování QR kódu
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveděte kódy na identifikačním štítku produktu.



Whirlpool



400011189768