


A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

Az Ön által vásárolt,  jelzésű termék friss és főtt ételek tökéletes lefagyasztását, jégkockák készítését, valamint mélyhűtött és gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolását teszi lehetővé. Kérjük, olvassa át figyelmesen a jelen használati utasítást, hiszen itt az ételek lefagyasztására és eltartására vonatkozó hasznos tanácsokon kívül a készülék pontos leírása is megtalálható.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA (1. ábra)


A) Kezelőlap

1. A készülék működését mutató jelzőlámpa (zöld fény)
2. A hőmérsékletre figyelmeztető jelzőlámpa (piros fény)
3. A belső hőmérséklet szabályozógombja (termosztát)
4. Az ajtó nyitvahagyására figyelmeztető hangjelzés kapcsolója (ha van)

B) Fagyasztásra és a fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló kosarak

C) Kizárólag tárolásra szolgáló kosár.

Egyes típusokhoz hűtőfolyadékot tartalmazó tárolóedények (eutektikumok) is járnak: vegye ki ezeket a kosár hátsó részéből (C), és helyezze őket egymás mellé, ugyanabba a kosárba.

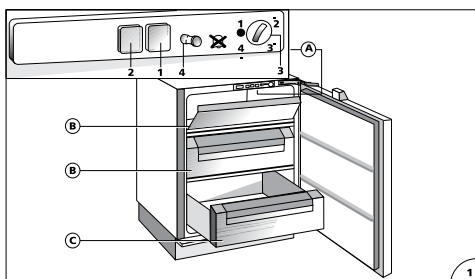

BEÜZEMELÉS

Győződjön meg arról, hogy a készüléken nincs sérülés.

A szállítás során keletkező esetleges sérüléseket a készülék átvételétől számított 24 órán belül kell közölni a márkakereskedővel. A készüléket száraz és levegős helyen, hőforrásoktól (kályha, fűzőlap, napsugár stb.) távol helyezze el. Ha ez nem lehetséges, akkor mindenképpen tartsa be az alábbi oldaltávolságokat:

- a) a készülék és a szén- vagy olajtűzelésű kályha között: minimum 30 cm
- b) a készülék és a gáz- vagy villanyüzemű fűzőlap között: minimum 3 cm.

A másik lehetőség az, hogy a készülék és a fűzőlap közé szakültekben kapható szigetelőlemezeket helyez el. A készüléket szilárd és sík felszínen kell elhelyezni, betartva a termék belsejében található sínen feltüntetett utasításokat.

Az üzembe helyezés előtt hagyja néhány órán át bekapcsolás nélkül a fagyasztót: ezalatt víz és ecet oldatával átitatott szivaccsal tisztítsa ki a belső teret, és helyezze be a tartozékként kapott alkatrészeket.

Figyelmeztetés: Az üzembe helyezést követően is biztosítani kell a konnektorhoz való hozzáférést, hogy szükség esetén ki lehessen abból húzni a készülék villásdugóját. Ha ez nem lehetséges, akkor olyan, jól hozzáférhető módon elhelyezett kétpólusú megszakítót kell alkalmazni, amelynél az érintkezők távolsága minimum 3 mm.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS ÉS BEKAPCSOLÁS

Ellenőrizze, hogy a cella belsejében elhelyezett adattáblán jelzett feszültség egyezik-e a villamos hálózat feszültségével.

A törvény értelmében kötelező a készülék földelése. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a fenti előírás nem megfelelő betartása miatt elszenvedett személyi sérülésekért és dologi károkért.

Ha a készülék vezetéke be van dugva a konnektorba, és a hőmérséklet-szabályozó gomb nem a ● szimbólumra van állítva, a zöld (1) és a piros LED-fény (2) (1. ábra) felgyullad. A zöld jelzőlámpa mindig világít és a készülék bekapcsolt állapotát mutatja. A piros figyelmeztető jelzőlámpa a működés szempontjából megfelelő hőmérséklet eléréséig világít. Ismét világítani kezd, amikor a gyakori és hosszantartó ajtónyitások miatt a fagyasztó belső hőmérséklete megemelkedik, illetve amikor a készülékbe lefagyasztandó friss élelmiszerek kerülnek.

A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA

A hőmérsékletszabályozó (lásd az 1. ábrát) segítségével a hőmérséklet fokozatokban szabályozható. Az ● állás a működés átmeneti megszakítását jelenti. A gyorsfagyasztott vagy mélyfagyasztott élelmiszerek tartós tárolásának ideális hőmérséklete $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$. Normál körülmények között ($+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti környezeti hőmérséklet esetén) ajánlatos a hőmérsékletszabályozó gombját valamelyik középső helyzetbe állítani. Ha Ön $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ -nál alacsonyabb vagy magasabb belső hőmérsékletet szeretne, akkor a hőmérsékletszabályozó gombját magasabb értékek vagy a „●” helyzet felé kell elforgatnia. Itt jegyzendő meg, hogy a hőmérsékletszabályozó beállításakor olyan tényezőket kell figyelembe venni mint a környezeti hőmérséklet, a tárolt élelmiszerek mennyisége, a készülék helye és az ajtónyitások gyakorisága: idővel azonban ki fogja tapasztalni az Ön számára legjobban megfelelő beállítást. A lefagyasztott termékek hőmérsékletének ellenőrzéséhez tegye be a hőmérőt (ha az tartozék) az élelmiszerek közé; ha csupán ráhelyezi a termékekre a hőmérőt, akkor az a levegő hőmérsékletét mutatja, ami nem ugyanaz, mint a termékek hőmérséklete.

A FAGYASZTÓTÉR HASZNÁLATA

A készülékbe szerelt hangjelzés (ha van) akkor lép működésbe, amikor az ajtó véletlenül nyitva marad.


FAGYASZTÁS (6. ábra)

A készülék adattábláján kg-ban van feltüntetve az a maximális élelmiszermennyiség, amely $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ külső hőmérséklet esetén 24 óra alatt lefagyasztható.

Soha nem szabad meleg élelmiszert tenni a hűtőszekrénybe; a részlegesen felengedtetett élelmiszerek újbóli lefagyasztása tilos. Az élelmiszereket csomagolja be aromazáró polietilén vagy alufóliába, majd így tegye azokat a megfelelő tartókba. A kész csomagokat címkézze fel a lefagyasztás dátumának és a csomag tartalmának a feltüntetése mellett.

A fagyasztótér áramkimaradás esetén is képes mintegy 15 órán keresztül fenntartani az élelmiszerek tárolásához szükséges hőmérsékletet; ezen időtartam alatt azonban ajánlatos kerülni a fagyasztótér ajtajának a kinyitását.

Megjegyzés: A hatékony ajtótoimités miatt a fagyasztótér ajtaja közvetlenül a bezárás után nem nyitható ki mindjárt; az ismételt kinyitás előtt várjon néhány percet.

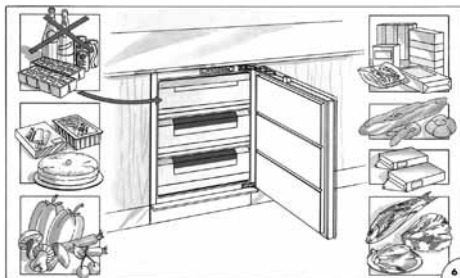

JÉGKOCCA KÉSZÍTÉS

Töltse fel háromnegyed részig vízzel a jégkockatartókat, és helyezze be azokat a legfelső fiókba. Amennyiben a jégkockatartók összeragadnak, úgy szétszedésüket ne valamilyen, akár a készülék megsértésére alkalmas éles vagy hegyes eszközzel, hanem inkább egy kanál nyelével végezze.

Figyelmeztetés: Az alacsony hőmérsékletű térből kivett jégkockák fogyasztásával várjon egy kicsit, mert különben égési sérüléseket okozhatnak. A folyadékokat ne üvegedényben rakja be az alacsony hőmérsékletű részbe.

A GYORSFAGYASZTOTT TERMÉKEK ELTARTÁSA

A gyorsfagyasztott élelmiszerek vásárlásakor ellenőrizze, hogy a csomagolás ép-e és hogy azon nincsenek-e kidudorodások vagy nedvességfoltok. Ajánlatos a gyorsfagyasztott élelmiszereket minél előbb berakni a fagyasztóba, mert ezáltal elkerülhető a szállítás során bekövetkező hőmérsékletnövekedés miatti minőségromlás. Mindenesetre ezeket a termékeket a csomagoláson feltüntetett szavatossági időn belül kell elfogyasztani.

KIOLVASZTÁS

Néhány hasznos tanács:

Főznivaló zöldségek: ezeket ne engedtesse fel, hanem tegye forró vízbe, majd a szokásos módon főzze meg.

Húsok általában (nagy darabok): ezeket a hűtőszekrényben engedtesse fel az eredeti burkolat eltávolítása nélkül. A főzés előtt pihentesse a húsokat néhány órán keresztül szobahőmérsékleten.

(Kisebb darabok): olvassa ki szobahőmérsékleten, vagy azonnal kezdje meg a főzést.

Halak: a halakat eredeti burkolatukban a hűtőszekrényben engedtesse fel, vagy félig felengedett állapotban lásson hozzá az elkészítésükhöz.

Félkész ételek: ezeket az eredeti alumínium edényben hagyva közvetlenül tegye be a sütőbe.

Gyümölcs: hűtőszekrényben engedtesse fel.

LEOLVASZTÁS

A leolvasztást évente legalább kétszer, illetve mindig olyankor javasolt elvégezni, amikor a zúzvara vastagsága már eléri a 3 mm-t.

Két leolvasztás között ajánlatos a fagyasztó rácsairól időnként eltávolítani a zúzmarát egy spatula segítségével, tehát semmiképpen sem vágó vagy hegyes eszközök alkalmazásával. Az ilyen eszközök alkalmazásából adódó esetleges károokra nem vonatkozik a garancia. Lehetőség szerint akkor végezze a leolvasztást, amikor a lefagyasztott élelmiszerek mennyisége minimális, vagy amikor a készülék üres. A fagyasztott élelmiszereket csomagolja be újságpapírba (vagy konyharuhába), majd tegye azokat hűtőszekrénybe vagy hideg helyre.

Állítsa a hőmérsékletszabályozó gombját ● helyzetbe, húzza ki a készülék villásdugóját és hagyja nyitva az ajtót. Elülső részüknél megemelve vegye ki a kivethető kosarakat. Vigyázzon

a szakszettekben kapható leolvasztási spray alkalmazásával: előfordulhat ugyanis, hogy ezek ártalmas anyagokat tartalmaznak. A leolvasztást követően a készüléket gondosan tisztítsa ki és törölje szárazra.

A fagyasztó újracsatlakoztatása. Rakja vissza a fagyasztott élelmiszereket.

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

A helyes és rendszeres karbantartás garantálja a készülék tartós és problémamentes működését.

Bármilyen beavatkozás megkezdése előtt kötelező a villásdugót kihúzni a konnektorból.

A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa ki langyos víz és ecet oldatával. Öblítse ki és törölje szárazra.

Soha ne használjon dörzshatású anyagokat és mosószeret.

Az ajtó tömítést rendszeres időközönként mossa le vízzel, majd törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a tömítés ne szennyeződjön be zsírral vagy olajjal.

A tisztítás végeztével ne felejtse el visszadugni a készülék villásdugóját.

TANÁCSOK TÁVOLLÉT ESETÉRE

Hosszabb távollét esetén a villásdugó kihúzásával áramtalanítsa, majd ürítse ki teljesen a készüléket. Tisztítsa ki és hagyja nyitva a készülék ajtaját.

Rövidebb távollét esetén hagyja üzemelni a készüléket.


VEVŐSZOLGÁLAT

Előfordulhat ugyan, hogy a működési rendellenességet a készülék hibája idézi elő, de az okot mégis legtöbbször az üzembe helyezés vagy a helytelen használat jelenti. A főlegesen beavatkozások és a kapcsolódó vevőszolgálati költségek elkerülése érdekében az alábbiak betartását javasoljuk:

1. Ha a készülék belső hőmérséklete nem elég alacsony és a piros jelzőlámpa villog vagy folyamatosan világít. Ellenőrizze, hogy:

- jól zár-e a készülék ajtaja
- jól van-e beállítva a hőmérsékletszabályozó (lásd a hőmérsékletszabályozásról szóló részt)
- nincs-e a fagyasztó valamilyen hőforrás közelében
- szabadon áramlik-e a levegő a szellőzőnyílásokban
- nincsenek-e túl vastag zúzmara-lerakódások.

Ha a készülék bal oldalának alsó részében egy fiók van elhelyezve (lásd a 11. ábrát), akkor azt ajánlatos kivenni és a belső részt egy kefével kitisztítani.

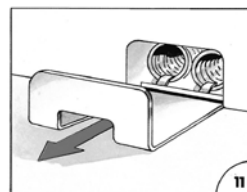

2. A kompresszor folyamatos működéséért az alábbi okok valamelyike lehet felelős:

- a környezeti hőmérséklet túl magas
- intenzív a fagyasztó használata és gyakoriak az ajtónyitások.

3. A készülék túl zajosan működik. Ellenőrizze, hogy:

- a fagyasztó szintézése megfelelő-e.

4. A készülék egyáltalán nem működik. Ellenőrizze, hogy:

- a hőmérsékletszabályozó gombja nem a ● helyzetben van-e
- nincs-e áramkimaradás
- a villásdugó jól be van-e dugva a fali konnektorba
- a lakás elektromos hálózatának automata főkapcsolója nem kapcsolt-e le, vagy a biztosítékok nem hibásodtak-e meg
- nem hibásodott-e meg a hálózati zsinór (lásd a Megjegyzést).

Megjegyzés: Ha a hálózati zsinór cseréjére van szükség, húzza ki a villásdugót a konnektorból, szerelje fel az új hálózati zsinórt, majd ellenőrizze, hogy a csatlakoztatást és a rögzítést helyesen végezte-e. Ha a készülék a fenti ellenőrzések elvégzése után sem működik megfelelően, akkor forduljon a Vevőszolgálatához, amelynek elérhetősége a garancialevélen és a telefonszámok listáján olvasható; közölje a meghibásodás jellegét, valamint a készülék típusát és gyártási számát.