

# DAGLIG INFORMATIONSBOK




**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.**

För en bättre kundservice, registrera din produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Innan du använder produkten ska du noga läsa igenom handböckerna *Hälsa och säkerhet* och *Användning och skötsel*.

## BESKRIVNING AV PRODUKTEN

### APPARAT

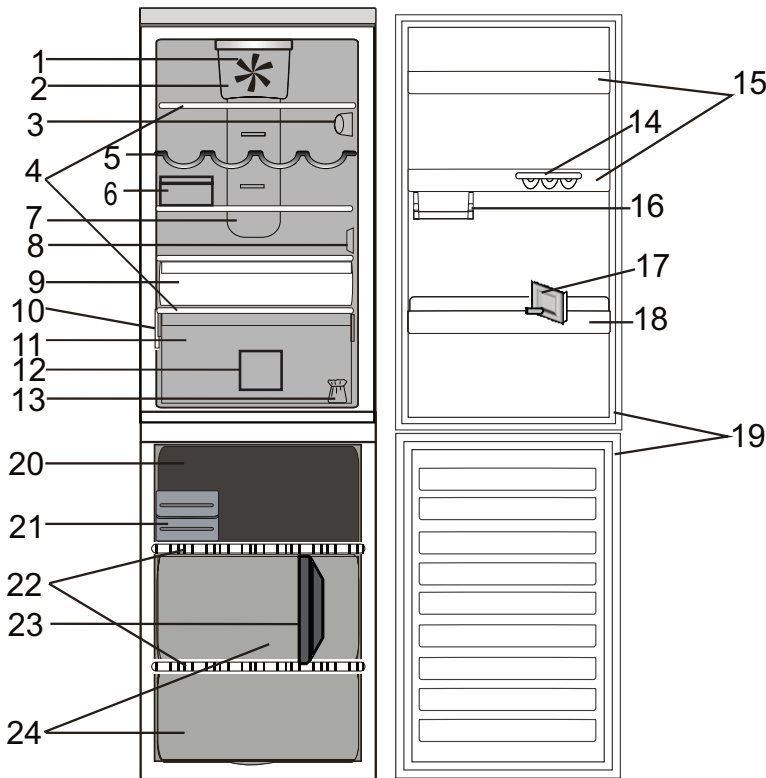

### Kyldel

1. Fläkt
2. Område för fläktlock och antibakteriefilter
3. Elektronisk kontrollpanel / belysning

4. Hyllor
5. Flaskställ
6. Ostlåda + lock
7. Kallluftssystem Multi-flow
8. Sensorskydd
9. Extra kallt fack (bäst för kött och fisk)
10. Märkskylt med företagsnamn


11. Frukt- och grönsakslåda
12. Kyllådsavdelare
13. Sats för att ändra sida för dörrupphängning
14. Äggfack
15. Dörrfack

16. Halvbalkong för små artiklar
17. Mellanlägg för flaskor
18. Flaskbalkong
19. Dörrtätning

### Frysdel

19. Dörrtätningar
20. Övre låda: kallaste facket  
bäst för att frysa färska matvaror
21. Iskuber / Kylklampar
22. Hyllor
23. Fryslådsavdelare
24. Fryslådor


### KONTROLLPANEL

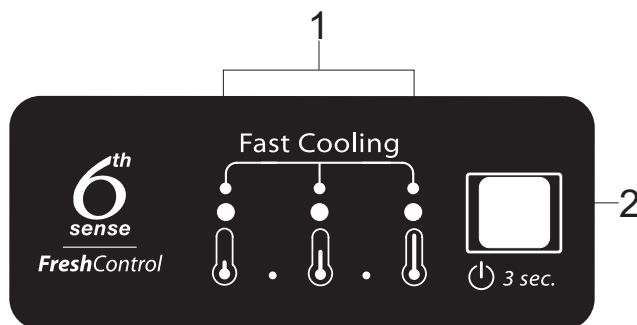


1. Lysdioder (som visar den aktuella temperaturinställningen eller snabbkylningsfunktionen)
2. På/Standby-knapp / Temperaturknapp

## TILLBEHÖR


### ÄGGFACK

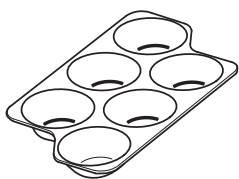


### OSTLÅDA

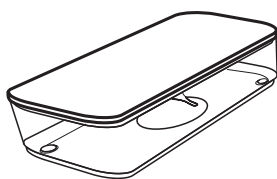


### FLASKSTÄLL

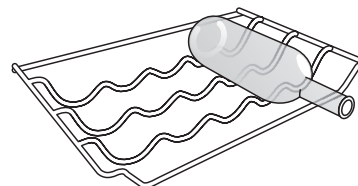


### MELLANLÄGG FÖR FLASKOR

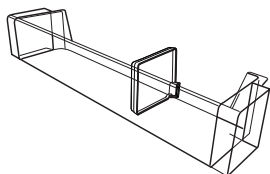


### FRYSLÅDSAVDELARE

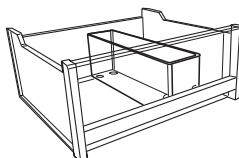


### KYLLÅDSAVDELARE

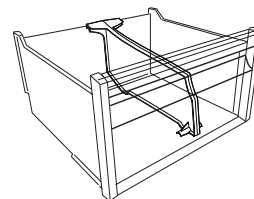

### ISKUBSUTRYMME

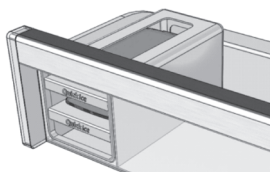

### KYLKLAMPAR/ISKUBSFORMAR

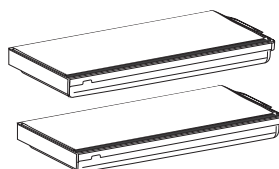

## FÖRSTA ANVÄNDNING

### SÄTTA PÅ PRODUKTEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion.

Vänta i minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på.

När produkten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

# DAGLIG ANVÄNDNING

Se Handboken för användning och underhåll för mer information om funktionerna / se sista sidan för att veta hur du får tag på Handboken för användning och underhåll

## FUNKTIONER

### ON/STANDBY-FUNKTION

För att sätta produkten i Standby-läge, **håll knappen On/Standby intryckt i 3 sekunder**. Alla lampor förutom On/Standby släcks.

Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.

### TEMPERATURINSTÄLLNING

**Tryck på temperaturknappen** på kontrollpanelen för att justera temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån.

När temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cykliskt.

Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå (fabriksinställning).

Temperaturinställningarna visas i följande tabell:

	<b>HÖG TEMPERATUR</b>
	<b>MEDELHÖG TEMPERATUR</b>
	<b>MEDELTEMPERATUR</b>
	<b>MEDELLÅG TEMPERATUR</b>
	<b>LÅG TEMPERATUR</b>
	<b>SNABBKYLNING</b>



Lysdiod PÅ  Lysdiod AV

*Anmärkning:* De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

### 6TH SENSE KYLKONTROLL

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror.

### SNABBKYLNINGSFUNKTION

Vi rekommenderar att använda snabbkylningsfunktionen för att öka kylskåpets/frysens kyl/fryskapacitet när stora mängder matvaror placeras i den.

Aktivera snabbkylningsfunktionen genom att **trycka upprepande på temperaturknappen** på kontrollpanelen tills alla 3 lysdioder blinkar och förblir på.



Funktionen avaktiveras automatiskt efter 12 timmar och återgår till den föregående inställningen.

Funktionen kan avaktiveras manuellt genom att trycka på temperaturknappen på kontrollpanelen.

### KYLSKÅPSBELYSNING

Till kylskåpets invändiga belysning används lysdioder som ger en effektiv belysning och mycket låg energiförbrukning. Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

*Viktigt:* Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.


### FLÄKT + ANTIBAKTERIEFILTER

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre.

Om produkten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter.

Ta ut filtret från asken som ligger i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket som på bilden.


Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.

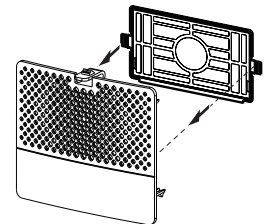

## LARMTABELL

LARMTYP	SIGNAL	ORSAK	ÅTGÄRD
DÖRRLARM	Kylskåpslampan blinkar.	Dörren har lämnats öppen i mer än 3 minuter.	Stäng dörren
DÖRRLARM	Kylskåpslampan är släckt.	Dörren har lämnats öppen i mer än 4 minuter.	Stäng dörren
Felfunktion	Vilken temperaturlampa som helst blinkar.	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst


# FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRUCKER

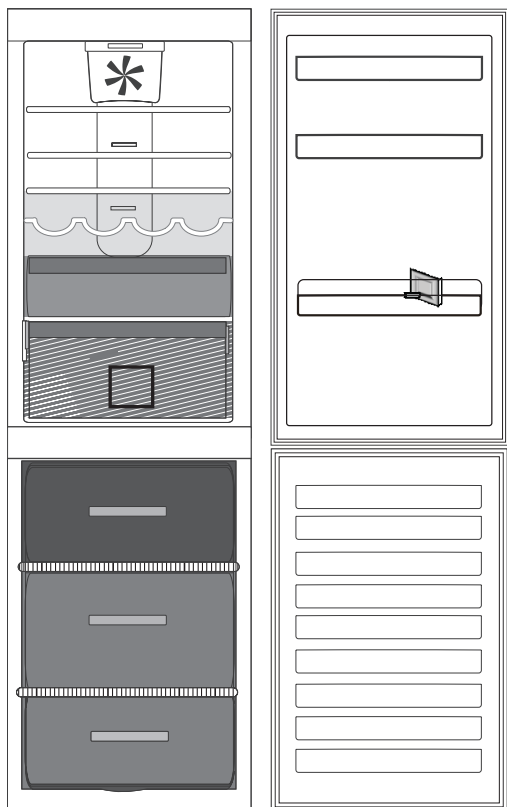

## Förklaring



**TEMPERERAD ZON** Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



**KALL ZON** Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, dagsfärska matvaror, delikatesser, yoghurt



**KALLASTE ZON** Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter



**FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA**



**FRYSDELSLÅDA (EXTRA KALL ZON)** Rekommenderas för att frysa färsk/lagad mat.



**VANLIGA FRYSLÅDOR**

*Anmärkning:* Den grå färgen i bildförklaringen överensstämmer inte med färgen på lådorna

## KYLDEL

Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och plastfolie för att slå in maten.

Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem.

Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet.

Livsmedel som avger en stor mängd etylengas och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, ska alltid separeras eller slås in för att inte minska förvaringstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål.

Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).

Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt.

## FRYSDEL

Frysaren passar utmärkt för förvaring av fryst mat, tillverkning av iskuber och för att frysa in färska matvaror.

Mängden färsk mat som kan frysas in under en 24-timmarsperiod anges på märkskylten (...kg/24h).

Om du bara har en liten mängd mat att förvara i frysen rekommenderar vi att använda mittområdet.

## UNDERHÅLL, RENGÖRING OCH PROBLEMLÖSNING

För anvisningar om underhåll, rengöring och problemlösning, se

**Handbok för användning och skötsel.**


Du kan skaffa en kopia av **Handbok för användning och skötsel** genom:  
> kundservice, se telefonnummer i garantihäftet.  
> ladda ned från Whirlpools webbsida <http://docs.whirlpool.eu>



## KONTAKTA KUNDSERVICE

Uppge båda numren som står angivna på servicedekalen när du kontaktar kundservice. <http://www.whirlpool.com>

Teknisk information finns på märkskylten på insidan av produkten.

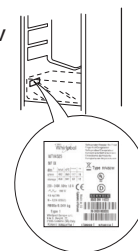

Whirlpool® Registrerat varumärke/TM Varumärke som tillhör Whirlpool företagsgrupp - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Alla rättigheter förbehållna - <http://www.whirlpool.eu>

