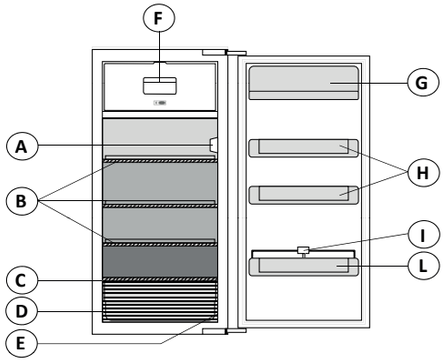

A. A. Pannello comandi con luce LED
B. Ripiani
C. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
D. Cassetto frutta e verdura
E. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
F. Comparto congelatore (se in dotazione)
G e H. Balconcini
I. Fermabottiglie (se in dotazione)
L. Balconcino bottiglie

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Nota: Il cassetto, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.

Le temperature per la conservazione ideale degli alimenti sono già preimpostate in fabbrica

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni a corredo del prodotto.
Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.

Luce LED
Rispetto alla lampadina tradizionale, i LED durano più a lungo, migliorano la visibilità interna e rispettano l'ambiente.
Rivolgersi al Servizio Assistenza tecnica in caso sia necessaria la sostituzione.

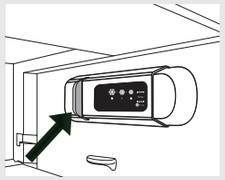

Congelamento di alimenti freschi (se il congelatore è in dotazione)
Posizionare gli alimenti freschi da congelare direttamente sul fondo del comparto.
Dopo 24 ore il congelamento è completato.

L'apparecchio è in grado di raggiungere rapidamente le condizioni di conservazione ottimali in termini di temperatura interna.

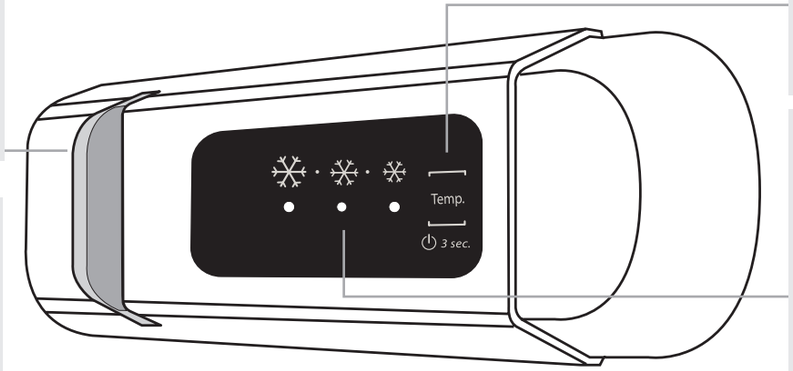

On/Stand-by ⏻
Premere per 3 secondi il pulsante "**Temp.**" per disattivare l'apparecchio (il pannello comandi e l'illuminazione rimarranno disattivati). Premere brevemente per riattivarlo.

Nota: Questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica

Temperatura del comparto frigorifero
Le tre spie indicano la temperatura impostata nel comparto frigorifero.
E' possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante "**Temp.**"

Le regolazioni possibili sono le seguenti:

Led accesi	Temperatura impostata
	Alta (meno fredda)
	Medio-alta
	Intermedia
	Medio-bassa
	Bassa (più fredda)

Cosa fare se…	Possibili cause:	Soluzioni:
Il pannello di controllo è spento, l'apparecchio non funziona.	Potrebbe esserci un problema di alimentazione elettrica dell'apparecchio.	Verificare che: - non vi sia un'interruzione di corrente - la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'eventuale interruttore bipolare di rete sia nella posizione corretta (consenta cioè l'alimentazione dell'apparecchio) - le protezioni dell'impianto elettrico dell'abitazione siano funzionanti - il cavo di alimentazione non sia rotto.
	L'apparecchio potrebbe essere nella modalità stand by.	Attivare l'apparecchio premendo brevemente il pulsante **"Temp"** (vedi funzione On/**Stand-by**).
La luce interna non funziona.	Potrebbe essere necessario sostituire la luce. Malfuzionamento di un componente tecnico.	Contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato.
La luce interna lampeggia.	Allarme porta attivo Si attiva quando la porta del comparto frigorifero rimane aperta a lungo.	Per rimuoverlo chiudere la porta del frigorifero. Alla riapertura della porta verificare il funzionamento della luce.
La temperatura all'interno dei comparti non è abbastanza fredda.	Le cause potrebbero essere varie (vedi colonna "Soluzioni")	Verificare che: - le porte si chiudano correttamente - l'apparecchio non sia installato vicino ad una sorgente di calore - la temperatura impostata sia adeguata - la circolazione dell'aria di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita (vedi manuale di installazione)
C'è acqua sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è ostruito.	Pulire il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento (vedi capitolo "Manutenzione e Pulizia dell'apparecchio" nelle istruzioni per l'uso)
Presenza eccessiva di brina nel comparto congelatore.	La porta del comparto congelatore non si chiude correttamente.	- Verificare che non ci sia nulla che ne impedisca la corretta chiusura - Sbrinare il comparto congelatore - Verificare che il prodotto sia stato installato correttamente
Una o più spie verdi lampeggiano in modo continuo.	Allarme Malfunzionamento L'allarme indica un malfunzionamento di un componente tecnico.	Chiamare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato.
La temperatura del comparto frigorifero é eccessivamente fredda	- La temperatura impostata é troppo fredda - Potrebbe essere stata inserita una quantità abbondante di cibi freschi nel comparto congelatore	- Provare ad impostare una temperatura meno fredda - Nel caso siano stati inseriti cibi freschi nel comparto congelare, attendere la fine del congelamento

Nota: alcuni rumori, quali gorgoglii e sibili, causati dal sistema di refrigerazione sono normali.

Printed in Italy 10/15