

DIGITAL DISPLAY
Displayet viser 24-timers uret og indikatorsymbolerne.




EFFEKT-KNAPPEN
Bruges til indstilling af den ønskede mikrobølgeeffekt.

GRILKNAP
Til valg af grill-funktion.

TVUNGEN LUFT-KNAP
Bruges til at vælge funktionen Forced Air og indstille den ønskede temperatur.

STOP-KNAPPEN
Tryk for at stoppe eller nulstille en ovnfunktion.

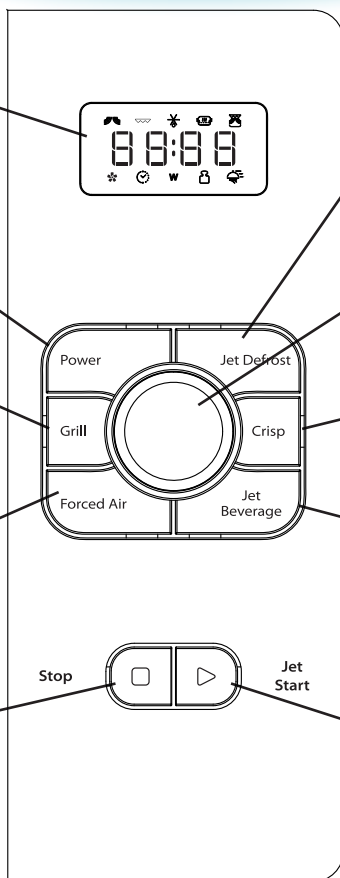

HURTIGOPTØNING-KNAPPEN
Bruges til at vælge Jet optøningsfunktionen, og til at vælge hvilken type mad der skal tøses op.

JUSTERINGSKNAPPEN
Bruges til at indstille kogetiden og vægten.

SPRØD-KNAPPEN
Til valg af Sprød-funktionen.

JET DRIKKEVARER KNAPPEN
Bruges til at vælge Jet Drikkevarer funktionen samt valg af antal kopper, der skal opvarmes.

JET START-KNAPPEN
Bruges til at starte kogning, samt til at aktivere jetstart-funktion.

PAUSE ELLER STANDSNING AF KOGNING

SÅDAN AFBRYDER DU KOGNINGEN MIDLERTIDIGT:

KOGNINGEN KAN STOPPES MIDLERTIDIGT VED AT ÅBNE LÅGEN for at tjekke, vende eller røre i maden. Indstillingen opretholdes i 10 minutter.

FOR AT FORTSÆTTE MADLAVNINGEN:

LUK OVNLÅGEN, og tryk EN GANG på Start-knappen. Herefter forsætter madlavningen, hvorfra den blev afbrudt.

NÅR DER TRYKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øges kogetiden med 30 sekunder.



HVIS DU IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE MED MADLAVNINGEN:

TAG MADEN UD AF OVNEn, luk ovnlågen og tryk på STOP-knappen.

BEMÆRK: Når madlavningen er færdig, er ventilatoren, drejpladen og lampen stadig tændt, før der trykkes på STOP-knappen. Dette er normalt.

DER LYDER ET BIP hvert minut i 10 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovnlågen for at stoppe signalet.

BEMÆRK: Hvis ovnlågen åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet, husker ovnen kun indstillingen i 60 sekunder.

HURTIGVEJLEDNING

BØRNELÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES 1 MINUT EFTER, at ovnen er gået i "standby". I denne tilstand er låget låst.

LÅGEN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers viser displayet "door".

JET START

DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe og te.

1 TRYK PÅ START KNAPPEN.

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maks. mikrobølgeeffekt og kogetiden er indstillet til 30 sekunder. *Hvert tryk øger tiden* med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at dreje på justeringsknappen for at forlænge eller forkorte tiden, efter at funktionen er startet.

UR

NÅR APPARATET SLUTTES TIL STIKKONTAKTEN FOR FØRSTE GANG, eller i tilfælde af strømsvigt, går det automatisk til indstilling af uret.

- 1 DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille timerne, når det venstre tal (timer) blinker.
- 2 TRYK PÅ START-KNAPPEN for at indstille timerne.
- 3 DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille minutterne, når det højre tal (minutter) blinker.
- 4 TRYK PÅ START-KNAPPEN for at indstille minutterne.

NU ER URET STILLET og går.

Hvis du trykker på Stop-knappen, når du foretager indstillinger, afsluttes indstillingsprocessen, og apparatet går i standby og viser kun en kolonne.

BEMÆRK: Hvis indstilling af uret ikke er udført før 1 minut, går apparatet i standby og viser kun en kolonne.

JET DRIKKEVARER

GENOPVARMNING AF DRIKKEVARER FUNKTIONEN giver dig en nem måde til hurtigt at genopvarme 1-4 kopper.

- 1 TRYK GENTAGNE GANGE PÅ GENOPVARMNING AF DRIKKEVARER-KNAPPEN, for at vælge det ønskede antal kopper, som skal genopvarmes.
- 2 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

KOGNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

BRUG DENNE FUNKTION til normal kogning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

- 1 TRYK GENTAGNE PÅ EFFEKT-KNAPPEN for at indstille effekten.
- 2 DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
- 3 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

NÅR KOGNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder*. Du kan også forkorte eller forlænge tiden ved at dreje på justeringsknappen.

KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
JET (700 W)	GENOPVARMNING AF DRIKKEVARER, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
500W	RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigkogning af sammenkogte retter.
350W	VIDEREKOGNING AF RAGOUT, smeltning af smør.
160 W	OPTØNING. Blødgøring af smør og ost.
90 W	BLØDGØRING AF IS.

GRILL

ANVEND DENNE FUNKTION TIL hurtigt at give maden en flot brun overflade.

- 1 TRYK PÅ KNAPPEN GRILL.
- 2 DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN, for at indstille tilberedningstiden.
- 3 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

Tilberedningstiden kan UNDER KOGNINGEN, ændres, ved at dreje på justeringsknappen.

KONTROLLER, AT DE REDSKABER, der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grill-funktionen.

ANVEND IKKE plastikredskaber til grillning, Herefter smelter de. Træ- eller kartongenstande er heller ikke egnede.




JET-OPTØNING

BRUG DENNE FUNKTION TIL TØ KØD, FJERKRÆ, FISK, GRØNTSAGER OG BRØD OP. Jet optøningen må kun bruges til madvarer, der har en nettovægt på mellem 100g-2,5kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE PÅ GLASDREJETALLERKENEN.

- 1 **TRYK GENTAGNE GANGE PÅ JET-OPTØNINGSKNAPPEN** for at vælge mellem madkategorierne.
- 2 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN**, for at indstille madens vægt.
- 3 **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**



OVNEN STOPPER HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN, og displayet viser **TURN FOOD (VEND MADEN)**.

- Åbn lågen.
- Vend maden.
- Luk lågen, og genstart ved at trykke på Start-knappen.


Turn
Food

FROSNE MADVARER:

HVIS VÆGTEN ER OVER ELLER UNDER DEN ANBEFALEDE VÆGT: Følg fremgangsmåden for "Tilberedning og Opvarmning med mikrobølger", og vælg 160W til optøning.

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



SPRØD

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT GENOPVARME OG LAGER PIZZA'ER, SAMT ANDET MAD MED DEJ. Funktionen er også god til at stege bacon og æg, pølser, hamburgere osv.

- 1 **TRYK PÅ SPRØD-KNAPPEN.**
- 2 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN**, for at indstille tilberedningstiden.
- 3 **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE for effektivniveauet eller grillen, når Sprød-funktionen er i brug.

OVNEN STARTER AUTOMATISK mikrobølger og grill for at opvarme kogepladen. Det gør, at kogepladen hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.

SØRG FOR, at kogepladen er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.




OVNEN OG KOGEPLADEN bliver meget varme ved brug af denne funktion.

UNDGÅ AT STILLE DEN VARME KOGEPLADE PÅ VARMEFØLSOMME OVERFLADER.

PAS PÅ IKKE AT RØRE VED LOFTSPADEN I OVNRUMMET UNDER GRILLELEMENTET.

BRUG OVNHANDSKER eller det medfølgende specielle håndtag, når den varme kogeplade skal tages ud.

BRUG KUN den medfølgende kogeplade til denne funktion. Andre kogeplader, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, hvis de anvendes med denne funktion.



MADKATEGORI	MÆNGDE	TIPS
1 KØD	100G - 2KG	Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege.
2 FJERKRÆ	100G - 2,5KG	Kylling, hele stykker eller fileter.
3 FISK	100G - 1,5KG	Hele, koteletter eller fileter.
4 GRØNTSAGER	100G - 1,5KG	Blandede grøntsager, ærter, broccoli osv.
5 BRØD	100G - 1KG	Brød, boller og rundstykker.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden i "Tilberedning og genopvarmning med mikrobølger", og vælg 160W til optøning.

BEMÆRK: Ovnens fortsætter automatisk efter 2min, hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver op-tøningstiden længere.

TVUNGEN LUFT

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT BAGE KAGER, MUFFINS, KIKS, MARENGS, RUNDSTYKKER PÅ DÅSE OG FROSNE RUNDSTYKKER.

SØRG ALTID FOR AT FORVARME ovnen mens den er tom, før ud ligger maden ind.

- 1 **TRYK GENTAGNE PÅ TVUNGEN LUFT-KNAPPEN** for, at indstille den ønskede temperatur.
- 2 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille tilberedningstiden.
- 3 **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

BRUG DEN NEDERSTE OVNRIST til, at lægge maden på, så luften kan cirkulere ordentligt rundt om maden.

NÅR OVNEN BEGYNDER AT VARME, kan du nemt ændre temperaturen ved at trykke på tvinget luft-knappen.



BRUG SPRØDPLADEN som en bagebakke, når du bager små ting, såsom kiks og muffins. Du skal **ALTID STILLE** kagefadet og sprødpladen på den nederste hylde, når du bager med Tvungen Luft.



SØRG FOR, AT DE REDSKABER, som du bruger, er egnet til ovne, når du bruger denne funktion.

FOR AT OPNÅ ET GODT RESULTAT, bedes du lade være med at åbne lågen før madlavningen er færdig. Lad altid ovnen bage færdig, og lad den herefter køle ned før du igen begynder at bage.

MAD	TEMPERATUR & TID	TIPS
1 SANDKAGE (LET) 600 - 700G DEJ	175°, 35 - 40 MINUTTER	BRUG cirkelformede kageformer.
2 SANDKAGE (TUNG) 700 - 800G DEJ	175°, 40 - 45 MINUTTER	BRUG cirkelformede kageformer.
3 MUFFINS, 8 - 10 STYKKER	175°, 22 - 25 MINUTTER	BRUG små papirforme og lig dem på en sprødplade.
4 KIKS, 8 - 10 STYKKER	175°, 16 - 18 MINUTTER	BRUG EN sprødplade som bagebakke.
5 MARENGS, 12 - 15 STYKKER	125°, 50 - 55 MINUTTER	BRUG EN smurt sprødplade, eller tildæk den med bagepapir.
6 RUNDSTYKKER PÅ DÅSE, 4 - 6 STYKKER	200°, 12 - 14 MINUTTER	BRUG EN sprødplade som bagebakke.
7 FORBAGT VAKUUMPAKKEDE RUNDSTYKKER, 2 - 4 STYKKER	200°, 10 - 12 MINUTTER	BRUG EN sprødplade som bagebakke.
8 FROSNE RUNDSTYKKER, 2 - 4 STYKKER	175°, 9 - 11 MINUTTER	BRUG EN sprødplade som bagebakke.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING	230 V/50 Hz
MÆRKESPENDING	2050 W
SIKRING	10 A (UK 13 A)
MB UDGANGSEFFEKT	700W
GRILNING	1000 W
UDVENDIGE MÅL (HxBxD)	372 x 592 x 526
INDVENDIGE MÅL (HxBxD)	295 x 521 x 490

