

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING



TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta lettere forståelig hjelp og støtte, vennligst registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Du kan laste ned sikkerhetsanvisninger og bruks- og vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vår hjemmeside docs.whirlpool.eu og følge anvisningene bakerst i dette heftet.




Før du tar apparatet i bruk, må du lese helse- og sikkerhetsveiledningen nøye.

PRODUKTBEKRIVELSE

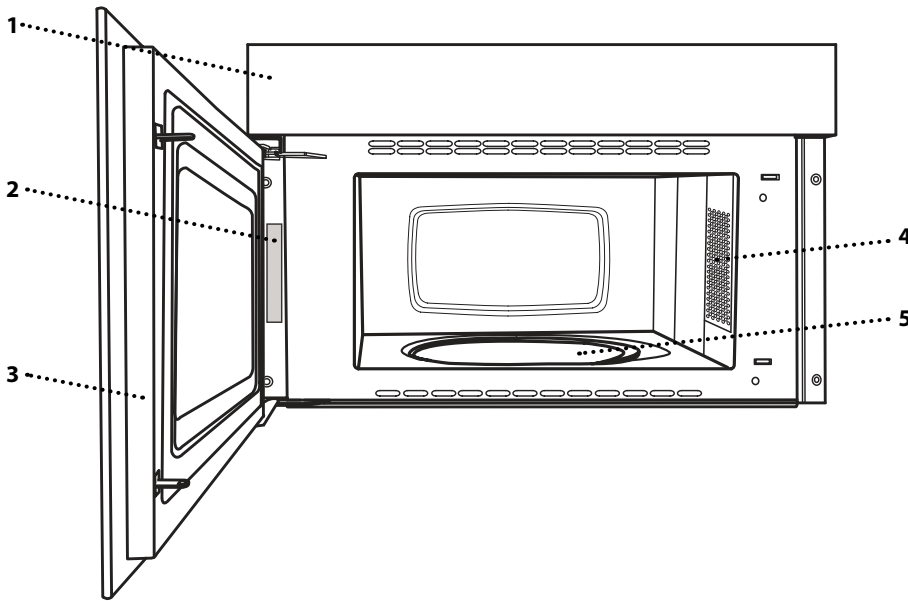

1. Kontrollpanel
2. Identifikasjonsskilt (må ikke fjernes)
3. Dør
4. Lett
5. Roterende tallerken

KONTROLLPANEL

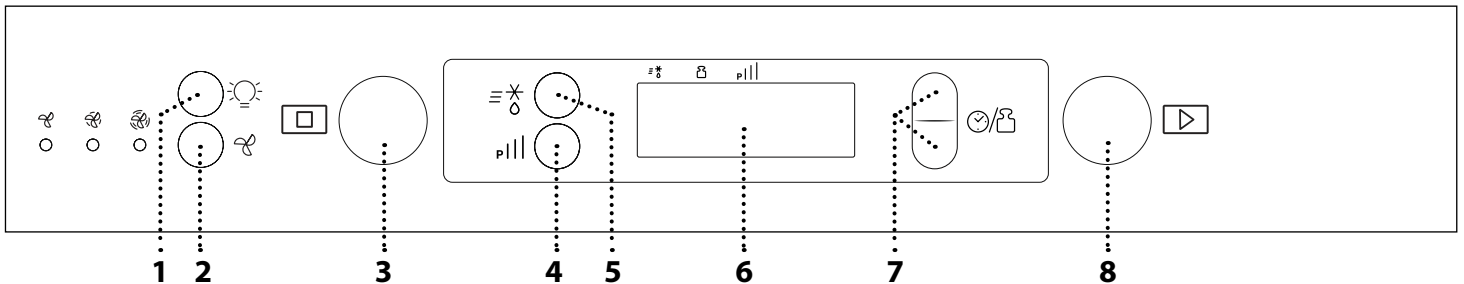

1. LETT

Trykk for å slå hettens lys på/av.

2. VIFTE

Regulerer viftens hastighet ved å trykke på knappen gjentatte ganger.

3. STOPP

For å stoppe en funksjon eller et lydsignal, ved å slette innstillingene og slå av ovnen.

4. MIKROBØLGEFUNKSJON/ EFFEKT

For å velge mikrobølgefunktjonen og stille inn ønsket effektnivå.

5. DEFROST FUNKSJON

6. DISPLAY

7. + / - KNAPPER

For regulering av en funksjons innstillinger (f.eks. tilberedningstid, vekt).


8. START

For å starte en funksjon.

Når ovnen er slått av, aktiverer den mikrobølgefunktjonen **Jet Start**.

TILBEHØR


ROTARENDE TALLERKEN



Plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning. Den roterende tallerkenen må alltid brukes som base for andre


beholdere eller tilbehør.

STØTTE TIL DEN ROTARENDE TALLERKENEN

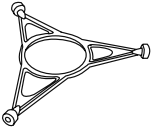


Bruk kun støtten til den roterende glasstallerkenen. Ikke plasser annet tilbehør på støtten.

FETTFILTER



For å fjerne damp, røyk, lukt og os fra luften ved å trekke den ut og filtrere den.

INDRE FILTER



Det er plassert inne i fettfilteret, og det kan fjernes for å gjøre det rent.

Antall og type tilbehør kan variere avhengig av hvilken modell som du kjøpt.

Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat gjennom kundeservice.

Det finnes en rekke ulike tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper dette må du forsikre deg om at det egner seg for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metallbeholdere for mat eller drikke må aldri benyttes ved tilberedning i mikrobølgeovn.

Påse alltid at maten og tilbehøret ikke kommer i kontakt med de indre veggene i ovnen.

Sørg alltid for at den roterende tallerkenen kan dreie fritt rundt før ovnen starter. Pass på at du ikke flytter på den roterende tallerkenen når du setter inn eller fjerner annet tilbehør.

HETTENS FUNKSJONER

HETTENS VIFTE

Viftens funksjon slås på/av eller regulerer viftens hastighet ved å trykke gjentatte ganger på viftens knapp. Viften starter alltid med hastigheten innstilt på minimum. Når du trykker flere ganger på knappen, øker viftens hastighet. Når du har oppnådd maksimal hastighet, vil det neste trykket på knappen slå viften av.



LAV, MIDDELS OG HØY HASTIGHET

HETTENS LYS

Lysfunksjonen på hetten slås på og av ved å trykke på lysknappen.

FUNKSJONER

MICROWAVE (MIKROBØLGER)

For rask tilberedning og oppvarming av mat eller drikke.

EFFEKT (W)	ANBEFALT FOR
750 W	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold eller kjøtt og grønnsaker.
500 W	Tilberedning av fisk, kjøttsauser eller sauser som inneholder ost eller egg. Avsluttende tilberedning av kjøttpaier eller pastaretter.
350 W	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade.
160 W	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost.
0 W	Når du kun benytter minuttelleren.

DEFROST (TINING)

For raskt tining av mat som kjøtt, fjærfe, fisk som veier mellom 100 g og 2 kg. Mat bør plasseres direkte på den roterende tallerkenen i glass. Snu maten når du blir minnet om det.

DAGLIG BRUK

. VELG EN FUNKSJON

Trykk ganske enkelt på knappen for funksjonen du ønsker, for å velge den.


. STILL INN TILBEREDNINGSTIDEN



Etter at du har valgt funksjonen du ønsker, bruk \triangle eller ∇ for å stille inn varigheten.

Tiden kan endres under steking ved å trykke på \triangle eller ∇ eller ved å øke varigheten med 30 sekund hver gang en trykker \triangleright .

. STILL INN EFFEKTEN PÅ MIKROBØLGEOVNEN



Trykk \lll så mange ganger du ønsker for å stille inn mikrobølgenes effektnivå.

Merk: Du kan også endre denne innstillingen mens steking pågår ved å trykke \lll .

. DEFROST (TINING)



Trykk \equiv , bruk deretter \triangle eller ∇ for å stille inn matens vekt. Mens tiningen pågår, vil funksjonen ta en kort pause

for å tillate deg å snu maten. Når operasjonen er avsluttet, lukk døren og trykk \triangleright .

. AKTIVER FUNKSJONEN

Når du har fastsatt alle innstillingene du trenger, trykk på \triangleright for å aktivere funksjonen.

Hver gang \triangleright knappen trykkes igjen, vil steketiden økes med ytterligere 30 sekunder.

Du kan trykke \square når som helst for å stoppe funksjonen som for øyeblikket er aktiv.

. JET START

Når ovnen er slått av, trykk på \triangleright for å aktivere matlaging med mikrobølge-funksjon stilt inn på full effekt (750 W) i 30 sekunder.

. PAUSE

For å sette en aktiv funksjon på pause, for eksempel for å røre i eller snu maten, er det tilstrekkelig å åpne døren.

For å starte den opp igjen, lukk døren og trykk på \triangleright .


. SIKKERHETSLÅS



Denne funksjonen aktiveres automatisk for å hindre at ovnen blir slått på utilsiktet. Åpne og lukk døren, og trykk

deretter på \triangleright for å starte funksjonen.

. STILL INN RIKTIG KLOKKELETT



Trykk på \square helt til de to sifrene for time (til venstre) starter å blinke.

Bruk \triangle eller ∇ for å stille inn riktig time og trykk \triangleright for å bekrefte: Minuttene vil blinke på displayet. Bruk \triangle eller ∇ for å stille inn minuttene og trykk på \triangleright for å bekrefte.

Merk: Du må kanskje stille klokken på nytt etter langvarige strømbrudd.

. TIMER

Når ovnen er slått av, kan displayet brukes som en minuttviser. For å aktivere funksjonen og stille inn varigheten du ønsker, trykk på \triangle eller ∇ . Trykk på \lll for å stille effekten på 0 W, trykk deretter \triangleright for å aktivere nedtellingen.

Merk: Timeren aktiverer ikke noen av kokesyklusene. For å stoppe kjøkkentimeren når som helst, trykk på \square .

RENGJØRING

Påse at apparatet er kjølt ned før du utfører vedlikehold og rengjøring.
Bruk aldri damprengjøringsutstyr.

Ikke bruk stålull, skuresvamber eller slipende/etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflate.


INDRE OG YTRE OVERFLATER

- Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberduk. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
- Rengjør dørglasset med et egnet flytende vaskemiddel.
- Med jevne mellomrom, eller dersom det søles, fjern den roterende tallerkenen og dens støtte for å gjøre ren bunnen i ovnen ved å fjerne alle matrestene.


TILBEHØR

Alt tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin med unntak av crisp-pannen. Crisp-pannen bør rengjøres med vann og et mildt rengjøringsmiddel. For fastsittende skitt, gni forsiktig med en klut. La alltid crisp-pannen kjøle seg ned før rengjøring.

RENHOLD AV FILTER

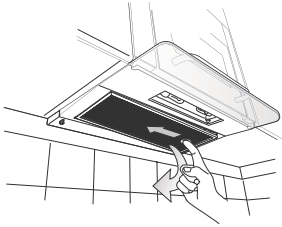

Rengjør fettfilteret regelmessig med varmt såpevann: Fjern filteret ved å trekke ned håndtaket for å frigjøre filteret fra posisjonen det ble montert i.

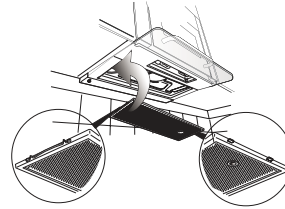

Monter fettfilteret tilbake på plass, i motsatt rekkefølge, etter at det er gjort rent.

PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen fungerer ikke.	Strømbrytning. Den er koplet fra nettet.	Kontroller at det ikke er strømbrytning og påse at ovnen er tilkoblet strømmen. Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Displayet viser bokstaven "F" etterfulgt av et nummer.	Programvarefeil.	Kontakte nærmeste kundeservice med tjenester på ettermarkedet og oppgi nummeret etter bokstaven "F".

PRODUKTKORT

Produktkortet med informasjon om energiforhold for apparatet kan lastes ned fra Whirlpool sin hjemmeside docs.whirlpool.eu

SLIK SKAFFER DU DEG BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN


> Last ned bruks- og vedlikeholdsveiledningen fra vår hjemmeside docs.whirlpool.eu (du kan bruke denne QR-koden), for å spesifisere produktets kommersielle kode.



> Alternativt, ta kontakt med vår kundeservice.

HENVEND DEG TIL KUNDESERVICE

Du vil finne informasjon om hvordan du kan kontakte oss i garantiheftet. Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

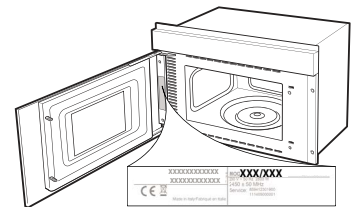

400011309847

Trykket i Italia