

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



**DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU
ZNAČKY WHIRLPOOL**

Pro komplexnější pomoc a podporu zaregistrujte prosím svůj výrobek na webových stránkách www.whirlpool.eu/register.




Na našich webových stránkách **docs.whirlpool.eu** si můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod k použití a údržbě, přičemž se držte pokynů uvedených na zadní straně této brožury.

! Předtím než tento spotřebič použijete, pečlivě si přečtěte příručku s názvem Zdraví a bezpečnost.

POPIS SPOTŘEBIČE

SPOTŘEBIČ

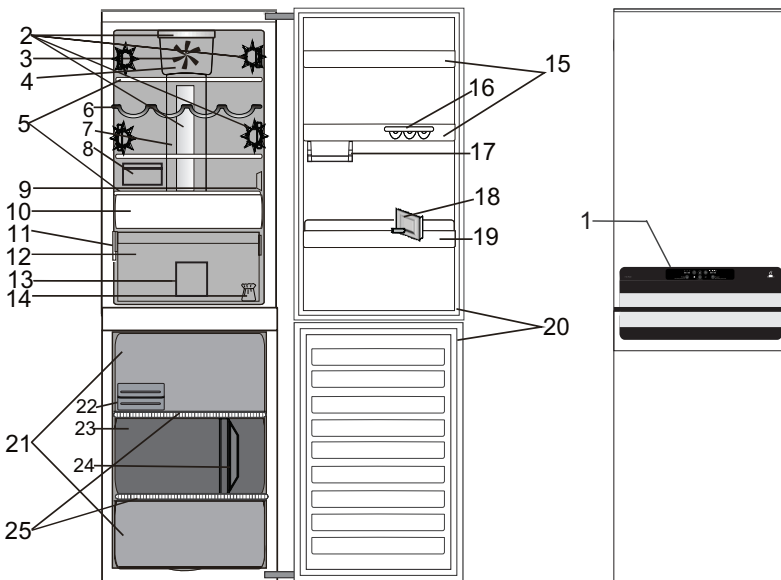

1. Ovládací panel

Chladicí oddíl

2. Osvětlení LED

3. Ventilátor

4. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru

5. Poličky

6. Police na láhve

7. Schránka na sýry + víko

8. Oblast chladného vzduchu Multiflow

9. Kryt senzoru

10. Oddíl „ACTIVE 0“ (za účelem uchovat potraviny čerstvé po delší dobu)

11. Výrobní štítek s obchodním názvem

12. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu

13. Přepážka zásuvky chladničky

14. Sada ke změně otevírání dveří

15. Dveřní přihrádka

16. Zásobník na vejce

17. Poloviční přihrádka na drobné předměty

18. Oddělení pro lahve

19. Přihrádka pro lahve

20. Těsnění dveří

Oddíl mrazničky

20. Těsnění dveří

21. Zásuvky mrazničky


22. Rychlá tvorba ledu

23. Střední zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin

24. Přepážka zásuvky mrazáku

25. Poličky


OVLÁDACÍ PANEĽ

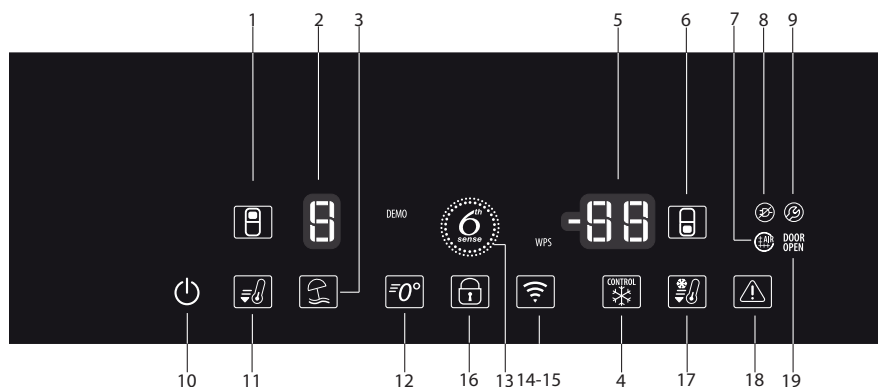

1. Tlačítko/indikátor TEPLoty CHLADNIČKY
2. DISPLEJ TEPLOTA CHLADNIČKY (°C)
3. TLAČÍTKO FUNKCE DOVOLENÁ
4. TLAČÍTKO ŘÍZENÍ MRAŽENÍ
5. DISPLEJ TEPLOTA MRAŽNIČKY (°C)
6. Tlačítko TEPLOTA CHLADNIČKY
7. Kontrolka alarmu ANTIBAKTERIÁLNÍHO VZDUCHOVÉHO FILTRU
8. Indikátor upozornění na VÝPADEK PROUDU
9. Indikátor upozornění na PORUCHU ALARMU
10. Tlačítko/indikátor ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM (ON/STAND-BY)
11. Tlačítko/indikátor RYCHLÉHO CHLAZENÍ
12. Tlačítko/indikátor ACTIVE 0
13. FUNKCE 6TH SENSE - indikátor KONTROLY ČERSTVOSTI
14. Kontrolka STAVU PŘIPOJENÍ
15. Tlačítko KONEKTIVITA
16. Tlačítko/indikátor ZÁMEK TLAČÍTEK
17. Tlačítko/indikátor RYCHLÉHO MRAŽENÍ
18. Tlačítko/indikátor VYPNUTÍ ALARMU
19. Indikátor UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA

Tento ovládací panel je vybaven inovativní technologií, která vás povede při nastavování lednice. Je-li aktivována nějaká volba či funkce, kontrolka plně svítí; je-li volba dostupná, ale není vybrána, svítí částečně.


POZNÁMKA: při nastavování teploty nebo při práci s ovládacím panelem jsou všechna tlačítka rozsvícena. Pokud ovládací panel nepoužíváte, za účelem úspory energie bude zobrazovat pouze důležité informace (nastavenou teplotu, aktivované volby).

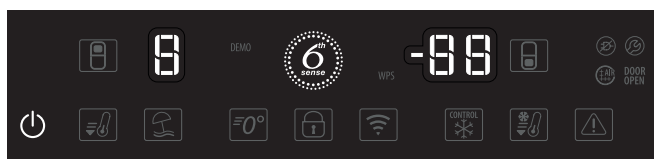

Pokaždé, když si přejete ovládací panel použít a zobrazit veškeré funkce, je třeba se jen dotknout jakéhokoli tlačítka, aby se panel aktivoval z režimu spánku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

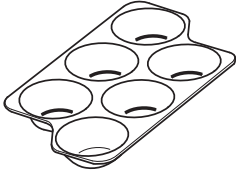


SCHRÁNKA NA SÝRY




POLICE NA LÁHVE

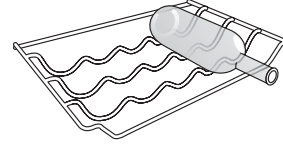


ODDĚLOVAČ LAHVÍ

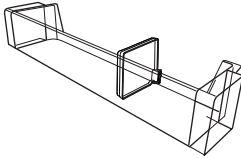


PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY MRAZNIČKY

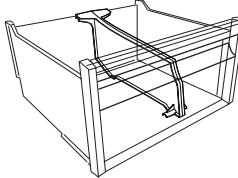


PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY CHLADNIČKY

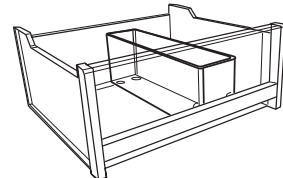

ODDÍL PRO RYCHLOU TVORBU LEDU

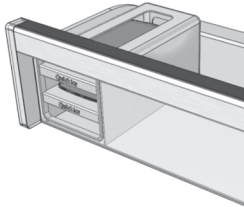

EUTETIKUM / TÁCY PRO RYCHLOU TVORBU LEDU

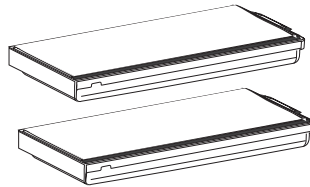

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Poté, co je zařízení zapojeno do hlavní sítě, pro jeho zapnutí stiskněte tlačítko „Zapnuto/Pohotovostní režim“. Zobrazí se přednastavené hodnoty pro chladničku (5 °C) i pro mrazicí oddíl (-18 °C).

Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

POŽADAVEK NA KONEKTIVITU

Pokud je chladnička připojena k internetu, můžete spotřebič nepřetržitě sledovat a dálkově obsluhovat. Aby bylo možné tuto funkci použít, potřebujete:

- mít k dispozici chytrý telefon s operačním systémem Android 4.3 (nebo vyšší verzi) s rozlišením displeje 1 280 x 720 (nebo vyšším) nebo tablet či chytrý telefon s operačním systémem iOS 8 (nebo vyšší verzi);
- bezdrátový router 2,4 GHz WiFi b/g/n připojený k internetu (pomocí vašeho chytrého zařízení zkontrolujte, zda je síla signálu vaší domácí bezdrátové sítě v blízkosti spotřebiče dobrá).
- Důležité upozornění! Aby bylo možné aplikaci používat, je třeba:
- Zkontrolovat, zda místnost, ve které je instalován váš chytrý spotřebič, je pokryta signálem vaší domácí bezdrátové sítě.

- Mít k dispozici zařízení s operačním systémem IOS (Ipad/Iphone) nebo Android (chytrý telefon).
- Z příslušného obchodu – „App store“ nebo „Google play“ – který je součástí menu vašeho chytrého zařízení, si zdarma stáhněte aplikaci „Live“ a do svého zařízení ji nainstalujte.
- Abyste mohli využívat možností aplikace, přihlaste se k odběru služeb (z právního hlediska).
- Zaregistrujte svou chladničku a připojte ji k vaší domácí bezdrátové síti.

Podrobné informace týkající se nastavení konektivity naleznete v aplikaci nebo v návodu k použití a údržbě.


FUNKCE

ZAPNOUT / POHOTOVOSTNÍ REŽIM


Přejete-li si uvést spotřebič do pohotovostního režimu, **stiskněte a podržte tlačítko „Zapnuto / pohotovostní režim“ stisknuté po dobu 3 sekund**. Všechny kontrolky zhasnou s výjimkou tlačítka „Zapnuto/Pohotovostní režim“.

Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

Nastavení TEPLOTY TEPLOTA CHLADNIČKY

Chcete-li seřídit teplotu chladničky, stiskněte tlačítko Fridge °C . Teplotu chladničky lze nastavit v rozmezí +2 °C až +8 °C, jak ukazuje displej pro zobrazení teploty chladničky (°C).

TEPLOTA MRAZNIČKY

K nastavení vnitřní teploty mrazničky stiskněte tlačítko Freezer °C . Teplotu mrazničky lze nastavit v rozmezí -16 °C až -24 °C, jak ukazuje displej pro zobrazení teploty mrazničky (°C).

REŽIM DOVOLENÁ

Tuto funkci je možné aktivovat ke snížení spotřeby energie spotřebiče v delším časovém horizontu. K aktivaci/deaktivaci této funkce podržte stisknuté tlačítko režimu „Dovolená“ po dobu 3 sekund. Jestliže je funkce zapnutá, na displeji se rozsvítí příslušný symbol.

Změna nastavení teploty povede automaticky k deaktivaci funkce.

Mrazicí oddíl pracuje správně.

ZÁMEK TLAČÍTEK

Pro zablokování/odblokování tlačítek ovládacího panelu stiskněte na 3 sekundy tlačítko pro uzamykání tlačítek: krátce se zobrazí ikona zámku tlačítek a zazní zvukový signál.

CHYTRÝ DISPLEJ

Tuto volitelnou funkci je možné použít k úspoře energie. Po aktivaci svítí pouze logo „6th sense pro kontrolu čerstvosti“; ostatní tlačítka a displeje jsou z důvodu úspory spotřeby energie vypnuty.

Přejete-li si aktivovat „chytrý displej“, stiskněte a po dobu 3 sekund současně podržte tlačítka „Teplota chladničky“ a „Teplota mrazničky“. Uvědomte si prosím, že takto se spotřebič od elektrické sítě neodpojí, omezí se jen množství proudu odebíraného externím displejem.

Pokaždé, když si přejete ovládací panel použít a zobrazit veškeré funkce, je třeba se jen dotknout jakéhokoli tlačítka, aby se panel aktivoval z režimu spánku.

ŘÍZENÍ MRAŽENÍ

Kontrola mražení je funkcí v rámci vyspělé technologie, která dokáže omezit výkyvy teplot v celém mrazicím oddílu na minimum, a to díky inovativnímu vzduchovému systému, který je zcela nezávislý na chladničce. Spálení mrazem je sníženo na 60 % a potraviny si zachovávají svoji původní kvalitu a barvu.

Za účelem aktivace/deaktivace funkce „Kontrola mražení“ stiskněte tlačítko (ikonu) „ŘÍZENÍ MRAŽENÍ“ .

Funkce pracuje správně, pokud je teplota nastavena v určeném rozmezí: mezi -22 °C a -24 °C. V případě, že je aktivní funkce Rychlé mražení, funkce Řízení mražení není umožněna, dokud se funkce rychlého mražení nedeaktivuje.

6TH SENSE KONTROLY ČERSTVOSTI

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. Dojde-li k odchylnám, funkce 6th Sense Kontroly Čerstvosti okamžitě obnoví ideální podmínky. Výsledky jsou fantastické: potraviny v celém prostoru chladničky se udrží čerstvé až čtyřikrát déle.

RYCHLÉ CHLAZENÍ

Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit chlazení v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu. K aktivaci funkce Rychlého chlazení stiskněte tlačítko Rychlého chlazení. Při aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Rychlého Chlazení. Funkce se automaticky vypne za 6 hodin, nebo ji můžete dalším stisknutím tlačítka Rychlého Chlazení vypnout ručně.

RYCHLÉ MRAZENÍ

Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu. 24 hodin před mrazením čerstvých potravin stiskněte tlačítko Freezer, čímž aktivujete funkci Rychlého mražení. Po aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Rychlého mražení. Po 24 hodinách vložte do mrazicího oddílu potraviny určené ke zmrazení. Funkce se automaticky vypne za 48 hodin, nebo ji můžete dalším stisknutím tlačítka Rychlého Mražení vypnout ručně.

ODDÍL ACTIVE 0 

Oddíl „Active 0“ je speciálně navržen tak, aby umožňoval udržovat nízkou teplotu a vhodnou úroveň vlhkosti a potraviny si tak zachovaly svoji čerstvost po delší dobu (např. maso, ryby, studené nářezy).

Aktivace a deaktivace přihrádky

Pro aktivaci/deaktivaci oddílu „Active 0“ stiskněte příslušné tlačítko na ovládacím panelu.


VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ VZDUCHOVÝ FILTR

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr.

Vyjměte jej z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte do krytu ventilátoru.


Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

Pokud symbol vzduchového filtru svítí, znamená to, že doba jeho použitelnosti uplynula a je třeba jej vyměnit. Doba použitelnosti filtru je 6 měsíců. Uživatelské rozhraní podává zpětnou vazbu vizuální formou bez zvukového výstražného upozornění. Na textovém displeji se zobrazí zpráva „Vyměňte vzduchový filtr“. Poté, co je filtr vyměněn, stiskněte tlačítko pro vypnutí výstražného upozornění („Stop Alarm“) za účelem vyresetování zprávy na displeji/kontrolky antibakteriálního vzduchového filtru.

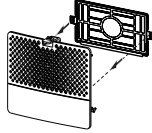**DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ**

Je-li vaše chladnička připojena k internetu, umožňuje vám to obsluhovat a sledovat spotřebič vzdáleně pomocí chytrého zařízení.

Pro aktivaci dálkového ovládání:

- Přesvědčte se, zda je ZAPNUTÝ router
- Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko pro konektivitu, dokud nezazní tón . Symbol pro konektivitu v tuto chvíli bliká, ikona „WPS“ SVÍTÍ, což značí, že proces byl zahájen.




- Na svém routeru stiskněte tlačítko „WPS“.
- ROZSVÍCENÁ KONTROLKA „WPS“ na ovládacím panelu informuje o stavu připojení. Prodleva „WPS“ trvá 2'30“.
- Po úspěšném dokončení procesu je ikona „WPS“ VYPNUTÁ a tlačítko pro konektivitu trvale SVÍTÍ.
- Chladnička je nyní v režimu dálkového ovládání a je připravena k ovládní pomocí aplikace.
- Proces instalace je třeba provést jen jedenkrát.
- Nemá-li router tlačítko „WPS“, existuje i alternativní způsob připojení spotřebiče k domácí bezdrátové síti – viz návod k použití a údržbě.

Pro dálkové ovládání spotřebiče používejte aplikaci „Whirlpool App“, s níž můžete:

- kontrolovat svou chladničku a aktivovat možnosti volby, i pokud jste mimo domov;
- spravovat zásoby a vytvářet nákupní seznamy díky tomu, že o uložených potravinách dostáváte oznámení;
- být informováni o procházejících dobách trvanlivosti – získejte i doplňkové funkce, jako je např. chytrý „Režim Party“;
- optimalizovat spotřebu energie a získat co nejlepší tarif elektřiny;
- získat více informací o tom, jak svou chladničku co nejlépe používat, a typy pro nevhodnější způsob uchování potravin;
- v případě výskytu alarmů získávat zpětnou vazbu o stavu chladničky. Využíváte-li chytré ovládání spotřebiče, všechny klávesy uživatelského rozhraní jsou aktivní.

Více informací o procesu poskytování je uvedeno v pokynech aplikace, popřípadě nahlédněte do návodu k použití a údržbě.

RYCHLÁ IDENTIFIKACE STAVU PŘIPOJENÍ NA SPOTŘEBIČE 

Stav tlačítka pro připojení 	Specifikace připojení
bliká rychle	Spotřebič vyhledává připojení k routeru
bliká pomalu	Spotřebič je připojený pomocí routeru, ale nemůže se připojit k serveru (nefunguje např. ADSL)
trvale SVÍTÍ	Spotřebič je připojen k serveru a server jej rozpoznal

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současné velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 10 minut, světlo se automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR


Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr.

Vyjměte jej z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte do krytu ventilátoru.

Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.


RYCHLÁ TVORBA LEDU VÝROBA KOSTEK LEDU

Vložte prázdné tácy na led do mrazničky 24 hodin před aktivací funkce pro rychlou tvorbu ledu, aby se vychladily. Pro dosažení co nejlepšího výsledku při užití této funkce se doporučuje uchovávat tácy v mrazničce permanentně a nastavit teplotu na $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo nižší. Táč na led vyndáte zatažením směrem k sobě.

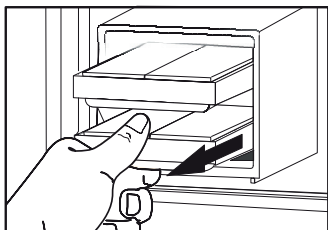

Sejměte kryt a napusťte do tácu na led pitnou vodu (maximálně do $2/3$ jeho celkového objemu).

Vložte kryt zpět do tácu a zasuňte jej do příslušných přihrádek v horní zásuvce mrazničky. Dávejte pozor, abyste vodu nerozlili.

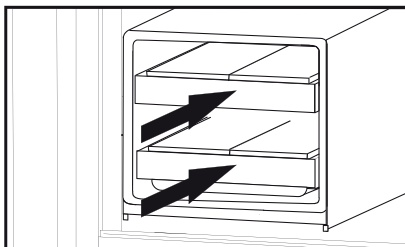

Vyčkejte alespoň 30 minut, dokud se nevytvoří ledové kostky (tentokrát to může trvat o něco déle, pokud jsou tácy použity záhy po předchozím použití).

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ


TYP VÝSTRAHY	Signalizace	Příčina	Řešení
Výstražné upozornění na otevřená dvířka 	Zní zvukový signál a kontrolka poplachu  bliká.	Dvířka chladničky nebo mrazničky byla otevřena déle než 2 minuty.	Pro vypnutí výstražného zvukového upozornění zavřete dvířka nebo stiskněte tlačítko „Vypnout alarm“  .
Poplach teploty	Displej teploty chladničky bliká (°C) a kontrolka alarmu zůstává svítit.	Vnitřní teplota není vyhovující.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm)  ; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Výstražné upozornění pro antibakteriální vzduchový filtr 	Osvícení indikace alarmu pro antibakteriální filtr je zapnuto	Doba použitelnosti antibakteriálního vzduchového filtru uplynula.	Vyměňte antibakteriální vzduchový filtr a pro vyresetování stiskněte tlačítko alarmu.
Alarm upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu 	Ikona funkce Black Out zůstává zapnutá, kontrolka pro alarm  bliká, stejně jako displej pro zobrazení teploty (°C), který zobrazuje maximální teplotu, které bylo při výpadku proudu dosaženo.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na 0 °C.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu  ; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje.
Závada 	Na displeji (°C) bliká písmeno „F“.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.

NĚKTERÉ ZE ZVUKŮ ZPŮSOBENÝCH PROVOZEM ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT SLYŠET

Syčivý zvuk při prvním zapnutí spotřebiče nebo opětovném zapnutí po delší odmlce;



Bublavý zvuk při vlévání chladicí kapaliny do trubek;

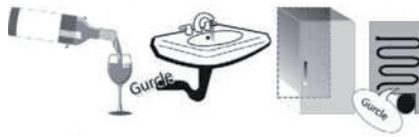

Vrčivý zvuk vydává běžící kompresor.



Bzučení při zahájení činnosti vodního ventilu nebo ventilátoru;




Praskání při spuštění kompresoru.



Cvaknutí termostatu, který řídí zapínání kompresoru.



JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

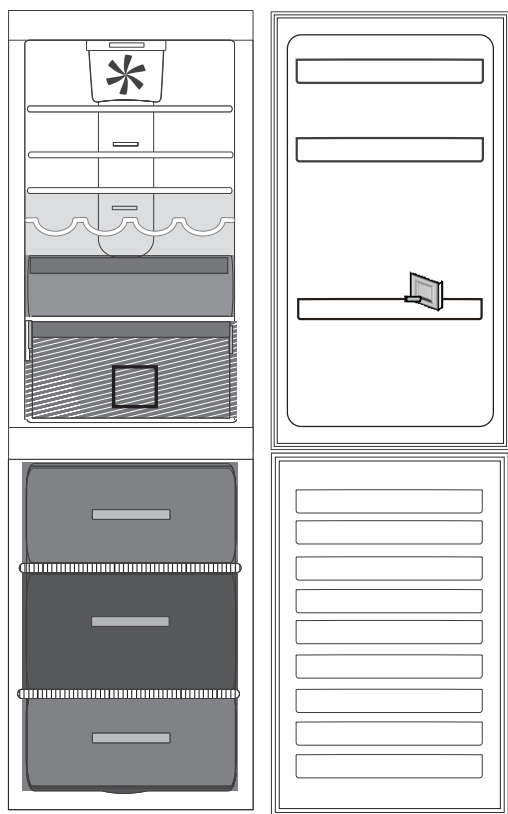


Vysvětlivky



MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád



CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů



NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA

Je určena pro skladování ryb, masa a studených nářezů. Je-li oddíl „Active 0°“ deaktivován, tuto zásuvku lze použít i ke skladování jiných typů potravin, například zimního ovoce či dezertů.



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY

(NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA) Je určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.



ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

ODDÍLY CHLADNIČKY

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlucují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablílka společně s kiwi nebo se zelím.


Aby se zabránilo převržení láhví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.


ODDÍL MRAZNIČKY

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu. Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h). Skladujte-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější část, která se nachází uprostřed mrazáku.

PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Produktový list s energetickými údaji tohoto spotřebiče lze stáhnout z našich webových stránek docs.whirlpool.eu

JAK ZÍSKAT PŘÍRUČKU PRO POUŽÍVÁNÍ A PÉČI


>  Stáhněte si Návod k použití a údržbě z našich webových stránek docs.whirlpool.eu (můžete použít tento QR kód) a zadejte kód výrobku.

> Případně kontaktujte centrum poprodejových služeb pro zákazníky.



OBRACÍTE-LI SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Při kontaktování našeho centra poprodejných služeb pro zákazníky prosím uveďte kód na identifikačním štítku produktu.

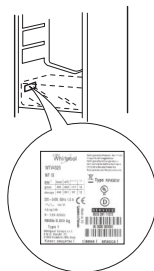

4 00011027318

Vytištěno v Itálii

