


E

- A. Selector de programas
- B. La pantalla de tiempo
- C. Botón "Inicio diferido"
- D. Selector de velocidad de centrifugado
- E. Botón "Inicio(Pausa)"
- F. Indicador de avance del programa
- G. Botón "Cancelar"
- H. Indicación de "Puerta abierta"

TABLA DE PROGRAMAS

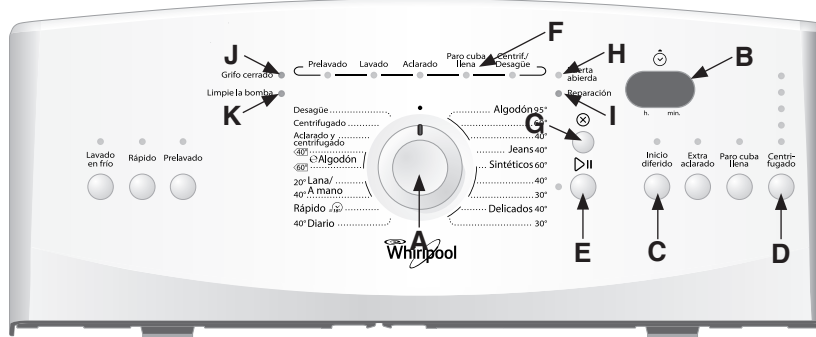

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:

- I. Indicación de "Reparación"
- J. Indicación de "Grifo cerrado"
- K. Indicación de "Limpie la bomba"

1) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada.

Programa	Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado/notas <i>- Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento</i>	Detergentes y aditivos				Opciones especiales					Máx. vel. centríf. rpm	
				Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Lavado en frío	Pre-lavado	Rápido	Inicio diferido	Extra aclarado	Paro cuba llena		Centrifugado
Algodón 40 - 60 - 95 °C		6.5	Ropa de cama, manteles, toallas y prendas normalmente o muy sucias de fabricadas de algodón y/o de lienzo. <i>Si se selecciona "Algodón 95", este programa elimina bacterias, garantizando la desinfección de su colada. La eficacia en la eliminación de bacterias se ha probado con una metodología similar a la establecida según la norma NF EN 13697 de Noviembre de 2001.</i>	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
Jeans 40°C		4.0	Pendas y tejidos vaqueros como pantalones y chaquetas con nivel de suciedad normal.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Sintéticos 30 - 40 - 60 °C		3.0	Blusas, camisetas, delantales etc., con un grado de suciedad leve o normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
Delicados 30 - 40 °C		1.5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	*	Sí	*	*	*	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Diario 40 °C		3.0	Textiles de algodón o fibra sintética con suciedad leve o normal.	-	Sí	*	*	-	-	*	*	*	*	Máx.
Rápido 15' 30 °C		3.0	Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	-	Sí	*	*	-	-	*	-	*	*	Máx.
Lana/A mano Frío - 40 °C		1.0	Prendas de lana etiquetadas con la marca de Woolmark y como resistentes al lavado a máquina, así como tejidos de seda (respete la etiqueta de mantenimiento!), lino, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano".	-	Sí	*	*	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Algodón 40 - 60 °C		6.5	Prendas de algodón normalmente sucias. <i>El programa más adecuado para el lavado de prendas de algodón con respeto al ahorro de agua y energía.</i> <i>-Programa de referencia para la etiqueta energética de la lavadora.</i>	-	Sí	*	-	-	-	*	*	*	*	Máx.
Aclarado y centrifugado	-	6.5	<i>Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".</i>	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Máx.
Centrifugado	-	6.5	<i>Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	Máx.
Desagüe	-	-	<i>Sólo descarga - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de "Paro cuba llena".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

Sí = requiere dosificación / * = opcional

DATOS DE CONSUMO

Niveles de potencia en estado apagado: 0,11 W / en estado encendido: 0,11 W.

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh) sem "Rápido"	Duración aprox. del programa (horas : minutos) ⌚	
					sem "Rápido"	com "Rápido"
Algodón	95	6,5	55*	2,00	2:35	2:00
Algodón	60	6,5	51	1,23	2:30	1:45
Algodón	40	6,5	51	0,62	2:25	1:30
Jeans	40	4,0	41	0,58	1:30	1:10
Sintéticos	60	3,0	50*	0,90	2:05	1:14
Sintéticos	40	3,0	46	0,50	1:50	0:59
Delicados	40	1,5	50	0,55	0:45	-
Delicados	30	1,5	50	0,50	0:45	-
Diario	40	3,0	40	0,45	1:00	-
Rápido 15'	30	3,0	30	0,15	0:15	-
Lana/A mano	40	1,0	40	0,55	0:35	-
Lana/A mano	frío	1,0	40	0,10	0:35	-
eAlgodón ◀**	60	6,5	51	0,85	3:30	-
eAlgodón ◀**	60	3,25	35	0,72	2:45	-
eAlgodón	40	6,5	51	0,65	2:30	-
eAlgodón ◀**	40	3,25	35	0,49	2:00	-

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado. El consumo de agua y energía se refieren al ajuste estándar de los programas; selección de posibilidades especiales o cambio de velocidad de rotación o de temperatura pueden variar ese consumo.

⌚ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

** Programa estándar para algodón y fundamento para la etiqueta energética. La temperatura de lavado real puede diferir de la temperatura del programa por motivos de ahorro de energía.

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

- Cargue la máquina, cierre las aletas del tambor y compruebe que queden correctamente bloqueadas.
- Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las instrucciones de uso.
- Cierre la tapa.
- Gire el **mando selector de programas** al programa y la temperatura deseada. El visor muestra la duración del programa seleccionado (en horas y minutos) y el visor situado junto al botón **"Inicio(Pausa)"** parpadea. Se enciende el indicador luminoso de la velocidad de centrifugado predefinida. Una vez finalizado el programa o cuando el programa está seleccionado, pero aún no se ha iniciado, la lavadora se apagará automáticamente después de aproximadamente un cuarto de hora. Para volver a encender la lavadora, sitúe el selector de programas en "Off/O" y, a continuación, sitúelo en el programa que desee.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

La selección a anulación de selección de una opción se puede realizar en cualquier fase del programa. La opción se aplicará siempre que no se haya ejecutado aún la fase correspondiente del programa.

Botón "Lavado en frío"

- El agua sólo se calienta hasta 20°C.
- Opción adecuada para ropa delicada con una temperatura máxima recomendada en la etiqueta de 30°C.
- Sólo se puede seleccionar en el paso de temperatura mínima de cada programa.

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad gruesa). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de prelavado.

Botón "Rápido"

- Facilita un lavado más rápido quedando el tiempo de duración del programa reducido.
- Se recomienda para pocas cantidades de ropa o para ropa ligeramente sucia.

Botón "Extra aclarado"

- La cantidad de agua aumenta para garantizar un aclarado intensivo.
- Esta opción es particularmente adecuada para lugares con agua muy blanda o para lavar la ropa de personas que padecen alergias cutáneas.

Botón "Paro cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo.

Nota: En cuanto el aparato se detenga en Parada con Cuba Llena, se encenderá la luz del indicador de secuencia del programa "Paro cuba llena" y parpadeará la luz junto al botón **"Inicio(Pausa)"**.

Finalizar la opción de "Paro cuba llena":

- Pulse el botón **"Inicio(Pausa)"**; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.

- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa de descarga y presione el botón **"Inicio(Pausa)"**.

Botón "Centrifugado"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0" el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO DIFERIDO

El botón "Inicio diferido" permite al usuario utilizar la máquina según su conveniencia, por ejemplo, en horas nocturnas de tarifa eléctrica reducida.

- No utilice detergentes líquidos.
- Seleccione el programa, la velocidad de centrifugado y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" varias veces para seleccionar un tiempo de retardo de 1 a 23 horas.
- Inicio el programa (véase la "Inicio del Programa"). El indicador luminoso situado sobre el botón "Inicio diferido" se enciende y se apaga cuando comienza el programa.
- Una vez pulsado el botón de **"Inicio(Pausa)"**, comienza la cuenta atrás del tiempo. La indicación de inicio retardado desaparece del visor cuando comienza el programa y es reemplazada por el indicador de secuencia del programa.
- Una vez pulsado el botón **"Inicio(Pausa)"**, el número de horas establecido se puede reducir pulsando de nuevo el botón "Inicio diferido".

Para cancelar el "Inicio retardado"

..antes de pulsar el botón **"Inicio(Pausa)"**:

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón **"Cancelar"**.

..tras haber pulsado el botón **"Inicio(Pausa)"**:

- Pulse el botón **"Cancelar"** – el tiempo de retraso desaparecerá de la pantalla.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio(Pausa)"**. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio(Pausa)"**. El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga. Cuando termina la fase del programa, se apaga el indicador luminoso correspondiente.

- Nota:** si se produce una interrupción de energía eléctrica o si se desconecta el aparato durante el ciclo, el programa se reiniciará en el que se interrumpió

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes de comenzar el programa y una vez finalizado, se enciende la luz del indicador para mostrar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de necesidad urgente de abrirla, consulte "Cancelación (Reinicio)" de un programa antes de que termine".

INDICADORES DE AVERÍAS

En caso de fallos o funcionamiento anormal, consulte la "Guía de resolución de problemas" en el Manual de usuario.

"Reparación"

fallo o mal funcionamiento de un componente eléctrico

"Grifo cerrado"

sin agua o sin agua suficiente en entrada

"Limpiar bomba"

el agua residual no se bombea hacia fuera

Velocidad de centrifugado parpadea en la pantalla: desequilibrio durante el centrifugado

FIN DEL PROGRAMA

- Se enciende la luz Puerta abierta" y aparece „End" en la pantalla. Después de un cuarto de hora la lavadora se apaga totalmente, ahorrando así la energía.
- Gire el selector de programas a la posición de "Off/O".
 - Cierre el grifo.
 - Abra la puerta y el tambor, y saque la ropa.
 - Deje la puerta abierta durante un tiempo para que se seque el interior del aparato.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón **"Inicio(Pausa)"** para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
- Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
- Pulse nuevamente el botón **"Inicio(Pausa)"**. El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón **"Cancelar"** permite cancelar un programa antes del final. Pulse el botón **"Cancelar"** durante, al menos, 3 segundos. El agua se descarga antes de poder abrir la puerta.