



## Selección de programas y uso del aparato

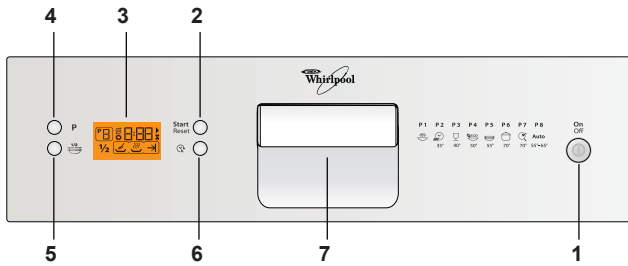

1. Botón de encendido/apagado
2. Botón de inicio/pausa/cancelación
3. Visor
4. Botón de selección de programas
5. Botón de media carga
6. Botón de inicio demorado
7. Asa
8. Indicador de programas
9. Indicador de sal
10. Indicador de producto de aclarado
11. Indicador de tiempo restante/  
Indicador de tiempo de demora
12. Indicador de inicio
13. Indicador de inicio demorado
14. Indicador de media carga "1/2"
15. Indicador de seguimiento de las fases del programa
  - a Indicador de la fase de lavado "☞"
  - b Indicador de la fase de secado "☞"
  - c Indicador de final de programa "☞"

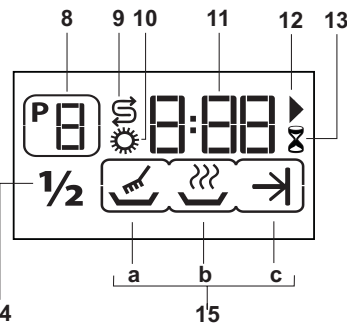

## Botones y descripción de botones

### Botón de encendido/apagado (1)

Al pulsar el botón de encendido/apagado, el visor muestra en un principio el último programa utilizado y se desvanece al apagar el aparato.

Si la función de media carga (5) fue activada durante el último programa utilizado, esta función permanecerá activa al apagar y volver a encender el aparato. Si desea desactivar estas funciones tras apagar el aparato y volverlo a encender, debe pulsar los botones correspondientes.

### Botón de inicio/pausa/cancelación (2)

Se utiliza para iniciar, poner en pausa o cancelar el programa seleccionado o la cuenta atrás del inicio demorado. El programa seleccionado empezará a funcionar al pulsar el botón de inicio/pausa/cancelación (2). Al pulsar el botón, el indicador (12) se ilumina.

Tras encender el aparato pulsando el botón de encendido/apagado (1), espere dos segundos mientras se muestra el visor completo en la pantalla antes de pulsar el botón de inicio/pausa/cancelación (2).

### Botón de selección de programa (4)

Puede seleccionar el programa de lavado que desea utilizar con la ayuda de los "datos de programa y tabla de valores medios de consumo" tras pulsar el botón de selección de programas. El número del programa seleccionado aparece en el indicador de programas (8) del visor (3) en el formato P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. El número de programa se incrementará de uno en uno cada vez que pulse el botón de selección de programa. El número de los programas definidos puede cambiar en función del modelo que haya adquirido.

### Botón de media carga (5)

Si desea utilizar su aparato sin cargarlo completamente, coloque las piezas de la vajilla en su interior como desee. En primer lugar, pulse el botón de encendido/apagado (1). Seleccione el programa deseado y pulse el botón de media carga (5). El indicador de media carga (14) 1/2 debe aparecer en la pantalla. Inicie el programa pulsando el botón de inicio/pausa/cancelación (2). La opción de media carga le permite utilizar las dos cestas (inferior y superior) de su lavavajillas y ahorrar agua y energía.

### Botón de inicio demorado (6)

La función de inicio demorado le permite demorar el inicio del programa seleccionado hasta 9 horas en incrementos de 1 hora.

## Selección de programa

Puede seleccionar el programa que desee tras encender el aparato pulsando el botón de encendido/apagado (1). Seleccione el programa que desee utilizar pulsando el botón de selección de programa (4). El indicador de programas (8) de la pantalla le permite comprobar qué programa está en funcionamiento. El número de programa se incrementará de uno en uno cada vez que pulse el botón de selección de programa (el número de programas definidos puede variar en función del modelo que haya adquirido). El programa de lavado seleccionado empezará a funcionar al pulsar el botón de inicio/pausa/cancelación (2). El símbolo ► (12) se enciende. El indicador de tiempo (11) empezará a mostrar el tiempo restante estimado hasta el final del programa.

El tiempo total puede ser distinto del indicado al principio, debido a que puede sufrir variaciones durante el funcionamiento del programa en función de la temperatura de la estancia en donde esté instalado el aparato, la temperatura del agua suministrada, la autolimpieza del sistema de ablandamiento del agua (regeneración) y la cantidad de piezas de vajilla.

## Adición de funciones al programa

Los botones de adición de funciones le permiten ejecutar el programa seleccionado junto con las funciones de media carga 1/2 (5) e inicio demorado (6).

Para añadir una función al programa:

1. Seleccione un programa mediante el botón de selección de programas (4).
2. Pulse el botón de la función que desee activar y compruebe que se ilumina en el visor el indicador correspondiente a la función seleccionada.
3. Puede iniciar el programa pulsando el botón de inicio/pausa/cancelación (2).

## Seguimiento de las fases del programa

El indicador de seguimiento de las fases del programa (15) le permite comprobar en qué fase se encuentra el programa en funcionamiento.

- a Indicador de la fase de lavado (15 a)
- b Indicador de la fase de secado (15 b)
- c Indicador de final de programa (15 c)

El visor muestra las fases de lavado 15 a y secado 15 b respectivamente, mientras el programa seleccionado sigue en funcionamiento. Sólo el indicador de fin de programa 15 c se ilumina una vez finalizado el programa. El indicador de tiempo restante (3) muestra "0:00".

## Cancelación de un programa

Para cancelar un programa en funcionamiento, pulse el botón de inicio/pausa/cancelación (2) durante tres segundos. Suelte el botón cuando el símbolo ► (12) empiece a parpadear en el visor. Durante un par de minutos el aparato realizará las operaciones necesarias para hacer efectiva la cancelación. El indicador de tiempo restante (11) muestra "0:00". Una vez cancelado el programa, usted podrá realizar una nueva selección de programa. Es posible que queden en el lavavajillas y/o en las piezas lavadas residuos de detergente o producto de aclarado, en función del punto en el que se encontraba el programa en el momento de su cancelación.

## Cambio de programa

Si desea cambiar el programa en funcionamiento, en primer lugar pulse el botón de inicio/pausa/cancelación (2) con el fin de pasar su máquina al modo de pausa. A continuación, pase al programa deseado pulsando el botón de selección de programa (4). Por último, inicie el nuevo programa pulsando de nuevo el botón de inicio/pausa/cancelación (2). El nuevo programa se iniciará desde el punto en que se encontraba el programa anterior (por ejemplo, si el programa anterior se encontraba en el aclarado, el nuevo programa se iniciará también en el aclarado). Si desea que el nuevo programa se ejecute desde el principio, deberá previamente cancelar el programa anterior y a continuación seleccionar el nuevo programa.

## Programación del inicio demorado

Puede demorar el inicio del programa seleccionado hasta un máximo de 9 horas. No es posible fijar un inicio demorado una vez el programa ha iniciado su funcionamiento. Para poder fijar la hora de inicio demorado, es preciso que el programa seleccionado no se haya iniciado.

El indicador de inicio demorado en forma de reloj de arena ⌚ (13) empezará a parpadear al pulsar el botón de inicio demorado (6). Puede fijar la hora deseada pulsando el botón de inicio demorado (6). Pulse el botón de inicio/pausa/cancelación (2) una vez haya fijado la hora. El indicador de inicio demorado en forma de reloj de arena ⌚ (13) y el símbolo de reproducción (12) permanecerá iluminado en el visor durante la cuenta atrás del inicio demorado y el indicador del tiempo de demora (11) mostrará el tiempo restante. El programa se iniciará automáticamente una vez la cuenta atrás llegue a su fin.

Puede utilizar la función de inicio demorado si dispone de una tarifa de ahorro de electricidad.

Si desea cambiar el programa o las funciones con la función de inicio demorado activada, ponga en pausa el aparato pulsando el botón de inicio/pausa/cancelación (2). Observará que la cuenta atrás se detiene. El indicador de inicio demorado ⌚ empezará a parpadear. Seleccione el nuevo programa y/o añada las funciones que desee, según lo indicado en **Selección de programas y en la Tabla de valores medios de consumo**. Reanude la cuenta atrás de inicio demorado pulsando el botón de inicio/pausa/cancelación (2).

Si desea cancelar la cuenta atrás de inicio demorado en curso, pulse el botón de inicio/pausa/cancelación (2) durante tres segundos. Suelte el botón cuando los símbolos ► (12) empiecen a parpadear en el visor. Durante un par de minutos el aparato realizará las operaciones necesarias para hacer efectiva la cancelación. El indicador de tiempo restante (11) muestra "0:00". Una vez cancelada la cuenta atrás de inicio demorado, usted podrá realizar una nueva selección de programa.

Si desea seleccionar una nueva hora de inicio demorado con la cuenta atrás de inicio demorado en curso, ponga en pausa el aparato pulsando el botón de inicio/pausa/cancelación (2). Fije la nueva hora pulsando el botón de inicio demorado (6). Inicie la nueva cuenta atrás pulsando de nuevo el botón de inicio/pausa/cancelación (2).

## Indicador de sal

Compruebe el indicador de sal (9) en el visor para ver si el aparato dispone o no de suficiente sal ablandadora. Deberá rellenar el depósito de sal siempre que el indicador luminoso del nivel de sal se ilumine.

### AVISO:

Si el nivel de dureza del agua almacenado es (r1), el indicador de sal no se encenderá nunca, incluso aunque el depósito de sal esté vacío. (El ajuste del nivel de dureza del agua se explica en la sección correspondiente al sistema de ablandamiento del agua).

## Indicador de producto de aclarado

Compruebe el indicador de producto de aclarado (10) en la pantalla para ver si su lavavajillas dispone o no de una cantidad suficiente de producto de aclarado. Rellene el depósito de producto de aclarado cuando este indicador se encienda.

### AVISO:

Si el indicador de producto de aclarado se desactiva (OFF), éste nunca se encenderá incluso aunque el depósito esté vacío.

## Ajuste del indicador de producto de aclarado

- Con el lavavajillas apagado, pulse el botón de media carga 1/2 (5) y a continuación el botón de encendido/apagado (1) para encenderlo.
- Mantenga el botón de media carga 1/2 (5) pulsado y suelte el botón de encendido/apagado (1).
- Mantenga pulsado el botón de media carga 1/2 (5) durante tres segundos más.
- El indicador de producto de aclarado (10) se encenderá y el visor mostrará el estado ("ON" u "OFF") del indicador de producto de aclarado almacenado en su aparato.
- Puede cambiar el estado del indicador mediante el botón de inicio/pausa/cancelación (2). Si apaga el lavavajillas pulsando el botón de encendido/apagado (1) con el estado en "ON", el indicador de producto de aclarado se encenderá cuando el aparato esté en funcionamiento y su nivel de producto de aclarado sea bajo. Si apaga el lavavajillas pulsando el

botón de encendido/apagado (1) con el estado en "OFF", el indicador de producto de aclarado no se encenderá nunca.

## Puesta en marcha del lavavajillas

- Inserte el enchufe en la toma de corriente de la pared.
- Abra el grifo del agua.
- Abra la puerta.
- Coloque la vajilla.
- Compruebe si los rotores inferior y superior giran con libertad.
- Ponga una cantidad suficiente de detergente en el dispensador de detergente y cierre su tapa.
- Pulse el botón de encendido/apagado.
- Compruebe si los indicadores de sal y de producto de aclarado (9,10) están encendidos, y añada sal y/o producto de aclarado en caso necesario.
- Determine el programa de lavado más adecuado con la ayuda de los datos de programas y tabla de valores medios de consumo.
- Puede seleccionar el programa de lavado que haya escogido pulsando el botón de selección de programas (4).
- Puede ver el tiempo restante del programa en el indicador de tiempo restante (11).
- En caso necesario, puede modificar el programa de lavado según sus preferencias por medio de los botones de adición de función (5, 6).
- Inicie el programa pulsando el botón de inicio/pausa/cancelación (2).

### AVISO:

No abra la puerta del lavavajillas mientras esté en funcionamiento. Si tiene que hacerlo, pare antes el lavavajillas pulsando el botón de inicio/pausa/cancelación (2). A continuación, abra la puerta del aparato. Tenga cuidado; es posible que al abrir la puerta del lavavajillas salga de él una bocanada de vapor. Cierre la puerta y pulse de nuevo el botón de inicio/pausa/cancelación (2). El programa reanudará su funcionamiento.

- El indicador de fin de programa (15 c) se encenderá.
- Apague el aparato pulsando el botón de encendido/apagado (1).
- Cierre el grifo del agua.
- Retire el enchufe en la toma de corriente de la pared.
- No retire las piezas del lavavajillas hasta pasados 15 minutos desde la finalización del lavado, con el fin de dejar que se enfríen. Su vajilla se secará en menos tiempo si deja la puerta del lavavajillas entreabierta durante este periodo. **Al hacerlo, se incrementará la eficacia de secado del lavavajillas.**

### Tabla De Programas

Número de programa	1	2	3	4 Referencia*	5	6	7	8
Nombre de programa								<b>Auto</b>
Temperatura de lavado	-	35°	40°	50°	55°	70°	70°	55°- 65°
Grado de suciedad	Adecuado para eliminar los restos de suciedad de los platos sucios que permanecerán en la máquina unos días, y por lo tanto, para evitar la aparición de malos olores.	Adecuado para platos con un grado de suciedad bajo sometidos a una limpieza previa.	Adecuado para platos que no se han limpiado previamente y vayan a lavarse inmediatamente.	Programa de lavado más económico para las piezas de uso diario con un grado de suciedad medio depositadas para su posterior lavado.	Programa de lavado diario en el cual las piezas con un grado de suciedad medio depositadas para su posterior lavado se limpian de la forma más rápida.	Adecuado para platos y piezas de batería de cocina con un grado de suciedad elevado.	Adecuado para piezas que requieran un grado adicional de higiene, tales como los artículos para bebés. Adecuado también para platos con un grado de suciedad elevado.	Determina el grado de suciedad de los platos y ajusta automáticamente la temperatura y la cantidad de agua de lavado así como el tiempo de lavado. Adecuado para todo tipo de platos.
Detergentes A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Secuencia de programa (sin opciones)	Prelavado ▼ Fin	Lavado ▼ Aclarado en frío ▼ Aclarado ▼ Fin	Prelavado ▼ Lavado ▼ Aclarado en frío ▼ Aclarado ▼ Secado ▼ Fin	Prelavado ▼ Lavado ▼ Aclarado en frío ▼ Aclarado ▼ Secado ▼ Fin	Lavado ▼ Aclarado en frío ▼ Aclarado ▼ Secado ▼ Fin	Prelavado ▼ Lavado ▼ Aclarado en frío ▼ Aclarado ▼ Aclarado ▼ Secado ▼ Fin	Prelavado ▼ Lavado ▼ Aclarado en frío ▼ Aclarado ▼ Aclarado ▼ Secado ▼ Fin	La secuencia del programa se ajusta automáticamente en función del grado de suciedad
Duración (min)	20	30	71	170	60	128	124	69-163
Agua (l)	7	9,6	12,4	12	9,4	17,2	15,4	9,8-13,6
Energía (kWh)	0,5	0,75	0,8	1,01	1,08	1,40	1,67	0,74-1,33

Los valores de consumo mostrados en la tabla fueron obtenidos bajo condiciones estándar. Por lo tanto es posible observar diferencias en la práctica.

\* Programa de referencia para institutos de prueba Las pruebas conformes a la directiva EN 50242 deben realizarse con el dosificador de sal de ablandado y el depósito de producto de aclarado llenos, y seleccionando el programa de prueba.