



UNE NOTICE D'EMPLOI PLUS DÉTAILLÉE peut être téléchargée sur
www.whirlpool.eu

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE D'AUTRUI EST TRÈS IMPORTANTE

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes qui figurent également sur l'appareil. Nous vous invitons à les lire attentivement et à les respecter en toute circonstance.

Ce symbole indique un danger relatif à la sécurité. Il met en garde l'utilisateur et toute autre personne contre les risques potentiels dérivant de l'utilisation de cet appareil.



Tous les messages relatifs à la sécurité sont précédés du symbole de danger et des termes suivants :



DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera de graves lésions.



AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'occasionner de graves lésions.


Tous les messages relatifs à la sécurité spécifient le danger potentiel auquel ils se réfèrent et indiquent comment réduire le risque de blessures, de dommages et de chocs électriques, résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil. Veuillez observer scrupuleusement les instructions suivantes :

- utilisez des gants de protection pour procéder à toutes les opérations de déballage et d'installation ;
- débranchez l'appareil de l'alimentation secteur avant de procéder aux opérations d'installation ;
- les opérations d'installation et d'entretien sont du ressort exclusif d'un technicien spécialisé. Celui-ci est tenu de se conformer aux instructions du fabricant et aux normes locales en vigueur en matière de sécurité. Pour toute réparation ou tout remplacement de pièces, procédez uniquement aux opérations spécifiées dans le manuel en utilisant les pièces expressément indiquées ;
- le remplacement du cordon d'alimentation doit impérativement être réalisé par un électricien qualifié. Contactez un service après-vente agréé ;

- la mise à la terre de l'appareil est obligatoire ;
- le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil à la prise d'alimentation principale, après l'installé dans son logement ;
- en vue de la conformité de l'installation aux normes de sécurité en vigueur, utilisez un interrupteur de sectionnement de tous les pôles avec un espace d'au moins 3 mm entre les contacts ;
- n'utilisez pas d'adaptateurs multiples si le four est muni d'une fiche ;
- n'utilisez pas de rallonges ;
- ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ;
- une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne devra plus pouvoir accéder aux composants électriques ;
- évitez de toucher l'appareil avec les mains mouillées et ne l'utilisez pas lorsque vous êtes pieds nus ;
- ce four a été conçu uniquement comme appareil ménager destiné à la cuisson des aliments. Toute autre utilisation est considérée comme impropre : chauffage de pièces ou utilisation en externe). Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre ou de réglage incorrect des commandes ;
- cet appareil est conçu pour être encastré. Ne l'utilisez pas sans support ;
- l'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température très élevée en cours d'utilisation. Évitez tout contact avec les résistances ;
- les enfants en bas âge (0-3 ans) et les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante ;
- les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable leur ayant expliqué l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers potentiels. Interdisez aux enfants de jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance ;
- ne touchez pas les éléments chauffants de l'appareil ainsi que les surfaces internes pendant et après son utilisation : risque de brûlures. Ne touchez pas l'appareil avec des chiffons ou autres matériaux inflammables avant que tous les composants n'aient entièrement refroidi ;

- En fin de cuisson, prenez garde en ouvrant la porte. Laissez l'air chaud ou la vapeur s'évacuer progressivement de l'appareil avant d'y accéder. Évitez d'obstruer les ouvertures de ventilation ;
- munissez-vous de gants pour retirer les plats et les accessoires du four. Veillez à ne pas toucher les résistances ;
- ne placez jamais de produits inflammables à l'intérieur du four ou à proximité de celui-ci : ces produits risqueraient en effet de s'enflammer si le four était mis sous tension par inadvertance ;
- n'utilisez pas le four micro-ondes pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques. La pression qui se développe à l'intérieur du récipient pourrait le faire exploser et endommager l'appareil ;
- n'utilisez jamais votre four micro-ondes pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres matériaux combustibles. Ils risqueraient de s'enflammer ;
- ne laissez pas le four sans surveillance, notamment en cas d'utilisation de matériaux combustibles (papier, plastique ou autres) durant le cycle de cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments ;
- utilisez exclusivement des ustensiles adaptés à la cuisson au micro-ondes ;
- dans un four à micro-ondes, les liquides peuvent bouillir sans produire de bulles. Dans ce cas, ils peuvent déborder brusquement.
- n'utilisez pas le four micro-ondes pour la friture, car il est impossible de contrôler la température de l'huile ;
- après avoir réchauffé les aliments pour bébé ou les liquides dans un biberon ou dans les petits pots, remuez toujours et vérifiez al température avant de servir. Assurez-vous d'avoir enlevé la tétine et le couvercle avant de réchauffer les aliments !
- si des liquides contenant de l'alcool (par exemple, rhum, cognac, vin) sont utilisés pour cuisiner des plats, rappelez-vous qu'en présence de températures élevées l'alcool s'évapore. Par conséquent, les vapeurs dégagées par l'alcool risquent de s'enflammer en entrant en contact avec l'élément chauffant électrique ;
- n'utilisez pas votre four micro-ondes pour cuire ou réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser même si la cuisson est terminée ;


- si les produits à l'intérieur / à l'extérieur du four prenaient feu ou en cas de dégagement de fumée, maintenez la porte du four fermée et arrêtez le four ; débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le courant au fusible ou au disjoncteur ;
- ne cuisez pas les aliments de façon excessive. Ils risqueraient de s'enflammer ;
- l'entretien de cet appareil se limite à son nettoyage. Si le four n'est pas maintenu propre, cela peut entraîner la détérioration de la surface, affecter la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations de danger ;
- pour nettoyer votre appareil, n'utilisez en aucun cas un jet d'eau sous haute pression ni d'appareil de nettoyage à la vapeur ;
- n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou des grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre du four, car ils peuvent rayer la surface et, à la longue, briser le verre ;
- n'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce type de four a été spécialement conçu pour réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas prévu pour un usage industriel ou en laboratoire ;
- ne démontez aucun panneau. L'état des joints et de l'encadrement de la porte doit être régulièrement contrôlé. Si ces zones sont endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le réparer par un technicien spécialisé ;
- le service après-vente ne doit être effectué que par des techniciens spécialisés. Il est dangereux pour quiconque ne possédant pas les connaissances requises d'assurer des opérations d'entretien ou de réparation impliquant la dépose des panneaux de protection contre les expositions à l'énergie des micro-ondes.

CE FOUR, destiné à un contact avec des denrées alimentaires, est conforme à la réglementation européenne ( n° 1935/2004. Il a été conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux exigences de sécurité de la directive « Basse

Tension » 2006/95/CE (en remplacement de la directive 73/23/CEE et modifications ultérieures) et aux exigences de protection de la directive « CEM » 2004/108/CE.

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Le matériel d'emballage est entièrement recyclable et est marqué du symbole de recyclage ().

Par conséquent, ne les jetez jamais dans la nature et respectez les réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- Préchauffez le four uniquement si le tableau de cuisson ou votre recette le précise.
- Utilisez des moules à pâtisserie foncés, laqués noir ou émaillés, car ceux-ci absorbent mieux la chaleur.
- Éteignez l'appareil 10 à 15 minutes avant la fin du temps de cuisson prévu. Les aliments nécessitant un temps de cuisson relativement long continueront à cuire grâce à la chaleur résiduelle du four.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

- Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme, qui pourraient le cas échéant résulter d'une mise au rebut inappropriée de ce produit.
- Le symbole  apposé sur le produit et sur la documentation qui l'accompagne indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais remis à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INSTALLATION

APRÈS AVOIR DÉBALLÉ LE FOUR, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport et que la porte ferme parfaitement.

EN CAS DE PROBLÈME, contactez votre revendeur ou le service après-vente.

AFIN D'EMPÊCHER TOUT RISQUE D'ENDOMMAGEMENT il est recommandé de ne retirer le four de sa base en polystyrène qu'au moment de son installation.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

Lors de l'installation de l'appareil, **RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS FOURNIES SÉPARÉMENT.**

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

VÉRIFIEZ QUE LA TENSION, indiquée sur la plaque signalétique, correspond bien à celle de votre habitation.

NE PAS ENLEVER les plaques de protection de l'entrée du micro-ondes situées sur le côté de la paroi de la cavité du four à micro-ondes. Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'entrée du micro-ondes.

Avant de commencer l'installation, **VÉRIFIEZ QUE LA CAVITÉ DU FOUR EST VIDE.**

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL N'EST PAS ENDOMMAGÉ. Vérifiez que la porte ferme correctement et que le joint de l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux et humide.

APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

L'APPAREIL ne peut être utilisé que si la porte est correctement fermée.

LA MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL EST OBLIGATOIRE. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de lésion aux personnes, aux animaux ou de dommages aux biens survenant du non-respect de la présente obligation.

N'UTILISEZ PAS cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne mettez pas les câbles d'alimentation dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes, sous peine d'électrocution, d'incendie ou de risques du même type.

SI LE CORDON D'ALIMENTATION est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise près de l'appareil.

LE CORDON D'ALIMENTATION doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil à la prise d'alimentation principale, après l'avoir installé dans son logement.

AFIN QUE L'INSTALLATION soit conforme aux normes locales de sécurité, utilisez un interrupteur omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

LES FABRICANTS déclinent toute responsabilité en cas de problème résultant du non respect de ces instructions par l'utilisateur.

FILM ALIMENTAIRE ET SACHETS

ENLEVEZ LES LIENS TORSADÉS MÉTALLIQUES des sachets en papier ou en plastique avant de les placer dans la cavité du four micro-ondes.

ENLEVEZ LES LIENS TORSADÉS MÉTALLIQUES avec une fourchette pour permettre à la pression de s'échapper et éviter les risques d'éclatement car la vapeur se forme à l'intérieur pendant la cuisson.

CUISSON DES ALIMENTS

ÉTANT DONNÉ QUE LES MICRO-ONDES pénètrent les aliments jusqu'à une profondeur limitée, pour cuire plusieurs morceaux à la fois, placez les aliments en cercle afin d'avoir plus de morceaux à l'extérieur.

LES PETITS MORCEAUX cuisent plus rapidement que les gros morceaux.

COUPEZ LES ALIMENTS en morceaux de même dimension pour permettre une cuisson uniforme.

DE L'HUMIDITÉ S'ÉVAPORE durant la cuisson dans un four micro-ondes.

Afin de réduire la perte d'humidité, couvrez les aliments avec un **COUVERCLE SPÉCIAL**.

LA PLUPART DES ALIMENTS CONTINUENT à cuire pendant quelques minutes après avoir arrêté le micro-ondes. Attendez donc toujours quelques minutes en laissant reposer les aliments pour compléter la cuisson.

IL EST GÉNÉRALEMENT NÉCESSAIRE DE REMUER les aliments pendant la cuisson au micro-ondes. Lorsque vous remuez, déplacez les morceaux cuits en surface vers le centre du plat et les morceaux moins cuits vers l'extérieur.

PLACEZ LES TRANCHES FINES DE VIANDE les unes sur les autres ou entrelacez-les. Des tranches plus épaisses comme le pain de viande et les saucisses doivent être placées les unes à côté des autres.

LIQUIDES

LES LIQUIDES PEUVENT SURCHAUFFER après l'ébullition sans bouillonnement apparent. Les liquides chauds peuvent ainsi soudain déborder.

AFIN D'ÉVITER CELA :

- 1 Évitez d'utiliser des récipients à paroi droite et à goulot étroit.
- 2 Agitez le liquide avant de placer le récipient dans le four à micro-ondes et laissez la petite cuillère dans le récipient.
- 3 Lorsque le liquide est chaud, agitez à nouveau avant de retirer avec précaution le récipient du four à micro-ondes.

ALIMENTS POUR BÉBÉ

APRÈS AVOIR RÉCHAUFFÉ LES ALIMENTS POUR BÉBÉ ou les liquides dans un biberon ou dans les petits pots, remuez toujours et vérifiez la température avant de servir.

CELA PERMET DE S'ASSURER que la chaleur est uniformément répartie et d'éviter le risque de brûlures.

VÉRIFIEZ que la tétine et le couvercle aient été enlevés avant de réchauffer le biberon ou le petit pot.

ALIMENTS CONGELÉS

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, nous vous conseillons de décongeler les aliments directement sur le plateau tournant en verre. Si nécessaire, il est possible d'utiliser un récipient en plastique léger, adapté au four à micro-ondes.

LES ALIMENTS BOUILLIS, les ragoûts et les sauces de viande se décongèleront mieux si vous les remuez durant la décongélation.

SÉPAREZ LES MORCEAUX dès qu'ils commencent à se décongeler. Les tranches individuelles se décongèlent plus facilement.



CE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE est conçu pour une gamme de différents modèles. Le nombre de touches et de fonctions peut par conséquent varier par rapport au modèle que vous avez acheté.

EN PRINCIPE, POUR FAIRE FONCTIONNER l'appareil :


- ~: Choisissez la fonction
- ~: Effectuez le réglage
- ~: Appuyez sur la touche Start (Démarrage)

VEUILLEZ NOTER :

ASPECT

L'ASPECT du bandeau de commandes du modèle que vous avez acheté peut varier par rapport aux modèles affichés dans ce guide.

Exemple de bandeaux de commandes

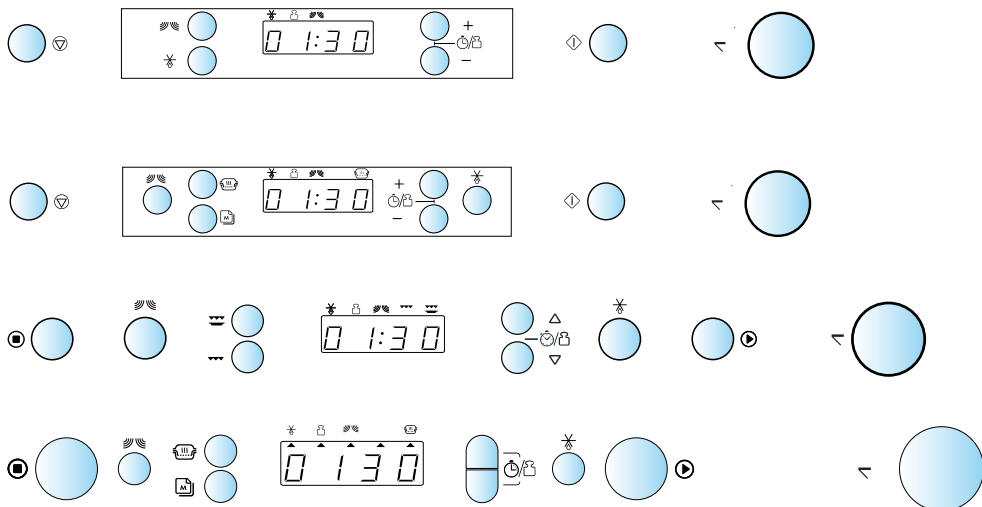



À LA PREMIÈRE UTILISATION ou après une panne de courant, l'écran est vide. Si l'horloge n'est pas réglée, l'écran reste vide jusqu'au réglage d'un temps de cuisson.

MAINTENEZ LA PORTE OUVERTE pendant le réglage de l'horloge. Vous disposez ainsi de 5 minutes pour effectuer cette opération. Sinon, chaque opération doit être effectuée en moins de 30 secondes.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE


- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE STOP (ARRÊT) PENDANT 3 SECONDES, JUSQU'À CE QUE LES CHIFFRES DE GAUCHE (LES HEURES) CLIGNOTENT.**
- 2 APPUYEZ SUR LES TOUCHES +/- POUR RÉGLER LES HEURES.**
- 3 APPUYEZ DE NOUVEAU SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE). LES DEUX CHIFFRES DE DROITE (MINUTES) CLIGNOTENT.**
- 4 APPUYEZ SUR LES TOUCHES +/- POUR RÉGLER LES MINUTES.**
- 5 APPUYEZ DE NOUVEAU SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).**

SI VOUS SOUHAITEZ SUPPRIMER L'AFFICHAGE DE L'HEURE après le réglage de l'horloge, appuyez de nouveau sur la touche Stop (Arrêt) pendant 3 secondes, puis encore une fois sur Stop (Arrêt). **POUR RÉAFFICHER L'HORLOGE**, suivez la procédure ci-dessus.

L'HORLOGE EST RÉGLÉE et fonctionne.

OUVERTURE DE LA PORTE

APPUYEZ SUR LE BOUTON POUR OUVRIR LA PORTE.

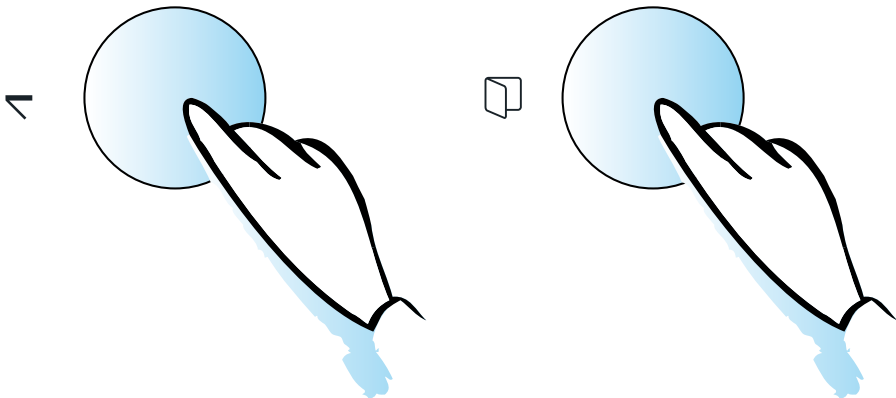



1. CHOISISSEZ LA FONCTION

AFFICHEUR NUMÉRIQUE

L'écran affiche l'heure (au format 24 heures) et les symboles d'indication.



TOUCHE STOP (ARRÊT)

Exercez une pression de courte durée pour arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

REMARQUE :

LE NOMBRE DE TOUCHES DE FONCTION peut différer de celui du modèle que vous avez acheté.

LES TOUCHES DE FONCTION servent à sélectionner différentes fonctions.

FONCTION	DESCRIPTION
STANDBY (VEILLE)	HORLOGE DE 24 HEURES, ÉCRAN VIDE ET MINUTEUR
MICRO-ONDES	CUISSON ET RÉCHAUFFAGE UNIQUEMENT AUX MICRO-ONDES
CRISP	CETTE FONCTION EST À UTILISER POUR LES PIZZAS ET LES TARTES
GRIL	BRUNISSAGE UNIQUEMENT AVEC CETTE FONCTION
GRIL + MO	CUISSON COMBINÉE
VAPEUR	CUISSON À LA VAPEUR
DÉCONGEL. RAPIDE	DÉCONGÉLATION RAPIDE
MÉMOIRE	POUR RAPPELER UN RÉGLAGE PRÉFÉRÉ.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



FR

2. EFFECTUEZ LE RÉGLAGE

3. DÉMARREZ



TOUCHE JET START

Sert à démarrer la cuisson ou à activer la fonction Démarrage rapide.

LES TOUCHES +/- servent à effectuer différents réglages.

FONCTION	APPUYEZ POUR RÉGLER LA VALEUR DE
STANDBY (VEILLE)	MINUTEUR
MICRO-ONDES	PUISSANCE DES MICRO-ONDES ET TEMPS DE CUISSON
CRISP	TEMPS DE CUISSON
GRIL	TEMPS DE CUISSON
GRIL + MO	PUISSANCE DES MICRO-ONDES ET TEMPS DE CUISSON
VAPEUR	CLASSE DES ALIMENTS ET POIDS
DÉCONGEL. RAPIDE	CLASSE DES ALIMENTS ET POIDS
MÉMOIRE	POUR RÉGLER ET MÉMORISER UN RÉGLAGE