

PRODUKTBEKRIVELSE

A. Kjøleseksjon

1. Frukt- og grønnsakskuff
2. Hyller og plass til hyller
3. Termostatbryter / lys
4. Dørbalkonger
5. Flaskehylle
6. Uttakbar flaskeholder
7. Typeplate (plassert ved siden av frukt- og grønnsakskuffen)
8. Isterningbrett
9. Innside av dør til lavtemperatursseksjon



B. Lavtemperatursseksjon (noen ❄️ ❄️❄️ versjoner)

■ Kaldeste sone

■ Svalsone


Merk: Antallet hyller og utformingen av tilbehøret kan variere fra modell til modell.
Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.

Merk: Tilbehøret til kjøleskapet må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

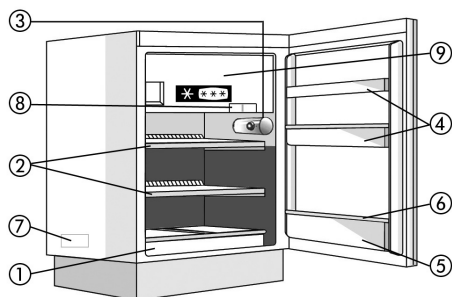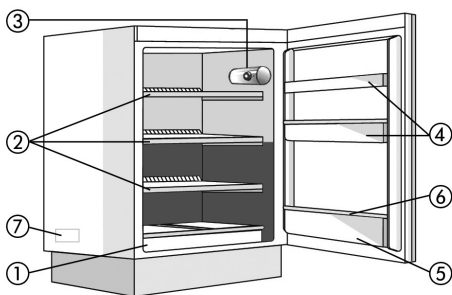

BETJENINGSPANEL

- A. Termostatbryter
- B. Lysbryter
- D. Referansemerke for termostatbryter
- E. Lyspære

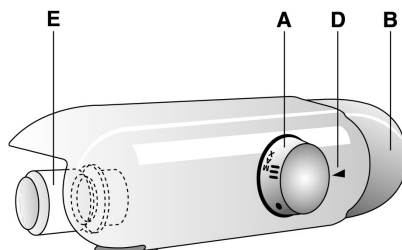

FØR DU BRUKER APPARATET

- Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk:

- på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer;
- på gårder;
- på hoteller, moteller, leilighetshoteller, bed & breakfast ol. til bruk for hver kunde.

For at du skal kunne bruke apparatet på best mulig måte må du lese nøye bruksanvisningen hvor du finner beskrivelsen av apparatet, og råd for oppbevaring av matvarer.

Ta vare på heftet for fremtidig behov.

1. Når du har pakket ut apparatet må du kontrollere at det ikke er skadet, og at døren lukker seg skikkelig. Gi beskjed til forhandleren om eventuelle skader innen 24 timer fra apparatet ble levert.
2. Det anbefales å vente minst to timer før apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker maksimalt.
3. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert elektriker ifølge produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter.
4. Rengjør apparatet på innsiden før bruk.


MILJØVENNLIG BRUK

1. Emballasjen

Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet. Kildesorter i henhold til de lokale forskrifter. Emballasjen (plastposter, polystyrendeler osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde.

2. Kassering

Kjøleskapet er fremstilt av resirkulerbart materiale. Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Før apparatet kastes, må man sørge for at det ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av nettledningen. Fjern også dørene og hyllene, slik at ikke barn kan stenge seg inne i kjøleskapet. Avhend apparatet ifølge de lokale renovasjonsforskrifter. Apparatet må bringes til et autorisert mottak og ikke etterlates uten tilsyn, da det kan utgjøre en fare for barn. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsetaten eller forretningen der du anskaffet det.

Informasjon:

Dette apparatet er KFK-fritt. Kjølekretsen inneholder R134a (HFC) eller R600a (HC), se typeskiltet inni apparatet.

For apparater med Isobutan (R 600 a): Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen ikke er skadet.

Det er mulig at dette apparatet inneholder fluorinerte drivhusgasser som omtales i Kyoto-protokollen. Kjølegassen befinner seg i et hermetisk lukket system.

Kjølegass: R134a har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på 1 300.

Overensstemmelseserklæring

- Dette apparatet er fremstilt for oppbevaring av matvarer og er i overensstemmelse med CE-standard nr. 1935/2004



- Dette produktet er utformet, fremstilt og markedsført i samsvar med:
 - kravene til sikkerhet i direktivet "Lav spenning" 2006/95/EU (som erstatter 73/23/EØF og påfølgende endringer);
 - beskyttelseskravene i EMC-direktiv 2004/108/EF.

Apparatets elektriske sikkerhet er kun garantert når det er koblet til et forskriftsmessig, jordet elektrisk anlegg.



GENERELLE RÅD

INSTALLASJON

- Flytting og installasjon av produktet må utføres av to eller flere personer.
- Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at det ikke oppstår skader på gulvet (f. eks. parkett).
- Etter installasjon må man forsikre seg om at apparatet ikke kan skade nettleddningen.
- Forsikre deg om at kjøleskapet ikke er plassert ved siden av en varmekilde.
- For å sikre tilfredsstillende ventilasjon, må det være luft på hver side av apparatet og over dette. Følg installasjonsveiledningen
- Pass på at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet tildekkes.
- Pass på at det ikke oppstår skader på rørene i kjølekretsen på apparatet.
- Installer og oppvatre kjøleskapet på et gulv som er tilstrekkelig solid og på et sted der det er tilstrekkelig med plass rundt apparatet.
- Plasser apparatet på et tørt sted med god ventilasjon. Apparatet er beregnet på bruk ved bestemte omgivelsestemperaturer, i henhold til klimaklassen som er oppgitt på typeskiltet: Det kan hende apparatet ikke fungerer korrekt dersom omgivelsestemperaturen over lengre tid er lavere eller høyere enn de temperaturer apparatet er beregnet for.

Klimaklasse	Omg. temp. (°C)	Omg. temp. (°F)
SN	Fra 10 til 32	Fra 50 til 90
N	Fra 16 til 32	Fra 61 til 90
ST	Fra 16 til 38	Fra 61 til 100
T	Fra 16 til 43	Fra 61 til 110

- Kontroller at nettspenningen er den samme som oppgitt på typeplaten.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- For tilkobling til vanntilførsel benyttes slangen som følger med det nye apparatet. Bruk ikke slangen til det gamle apparatet.
- Endringer eller utskifting av nettleddningen må kun utføres av kvalifisert personale eller Service.
- Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter plassert før stikkontakten.

SIKKERHET

- Ikke legg spraybokser eller beholdere som inneholder drivstoff eller lettantennelige stoffer inn i apparatet.
- Ikke bruk eller oppbevar bensin eller andre brennbare gasser/væsker i nærheten av kjøleskapet eller andre husholdningsapparater. Dunst fra slike væsker kan nemlig føre til brann eller eksplosjon.
- Bruk ikke andre hjelpemidler for å fremskynde avrimingen enn de som eventuelt anbefales av produsenten.
- Bruk ikke elektriske apparater inni seksjonene på apparatet, med mindre disse er godkjent av produsenten
- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av barn eller personer med nedsatte fysiske, sanselig eller mentale evner eller som ikke har erfaring med eller kjenner til apparatet, med mindre de under bruk av apparatet blir instruert og kontrollert av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
- For å unngå at barn setter seg fast eller kveles inni apparatet må du ikke tillate dem å leke eller gjemme seg inni apparatet.
- Svelg ikke væsken (ikke giftig) i kjøleelementene (kun på noen modeller).
- Spis ikke ispinner eller isterninger umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseren. Det kan forårsake kuldesår.

BRUK

- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må apparatet frakobles strømmenettet.
- Alle apparater som er utstyrt med ismaskin og vanddispenser må utelukkende tilkobles vanntilførsel med drikkevann (med et tilførselstrykk på mellom 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar)). Ismaskin og/eller vanddispenser som ikke er koblet direkte til vannettet, må kun fylles med drikkevann.
- Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av ferske matvarer og fryseseksjonen kun til oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og produksjon av isterninger.
- Sett aldri glassbeholdere med flytende føde inn i fryseseksjonen. Det kan føre til at de sprekker.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom anbefalingene og retningslinjene over ikke følges

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

Dette apparatet er et automatisk kjøleskap eller et kjøleskap med en **✶✶✶** stjernes lavtemperatursseksjon.

Åpning av kjøleseksjonen skjer automatisk.

Kjøleskapet fungerer ved en omgivelsestemperatur på mellom +16°C og +32°C.

Igangsetting av kjøleskapet

Koble apparatet til strømmettet.

Ved hjelp av termostatbryteren kan man justere temperaturen i kjøleseksjonen og opprettholde ytelsene inne i lavtemperatursseksjonen.

Justere temperaturen

Dersom du ønsker å endre temperaturen i kjøleseksjonen, dreies termostatbryteren:

- på et lavt tall **1-2/MIN** dersom du ønsker en **MINDRE KALD** oppbevaringstemperatur,
- til stillingen **3-4/MED** dersom du ønsker en **MIDDELS** oppbevaringstemperatur,
- på et høyt tall **5-7/MAX** dersom du ønsker en **KALDERE** oppbevaringstemperatur.

Termostat på *****: Apparatets funksjoner og belysningen er skrudd av.

Merk:

Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i de to seksjonene.

Disse forhold må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

Oppbevaring av matvarer i kjøleseksjonen

Plasser de forskjellige matvarene slik som vist på illustrasjonen

A. Kokte matvarer

B. Fisk, kjøtt

C. Frukt og grønnsaker



D. Flasker

E. Egg

F. Smør, meieriprodukter

Merk:

- Avstanden mellom hyllene og bakveggen i kjøleseksjonen gjør at luften kan sirkulere fritt.
- Plasser ikke matvarene helt inntil bakveggen i kjøleseksjonen.
- Oppbevar flytende varer i lukkede beholdere.
- Det er normalt at oppbevaring av grønnsaker med høyt vanninnhold (f. eks. salat) kan føre til at det dannes kondens i de nederste skuffene og/eller på de midtre hyllene. Dette har ingen innvirkning på apparatets funksjon. Det anbefales likevel å pakke inn grønnsakene, slik at det ikke dannes kondens.

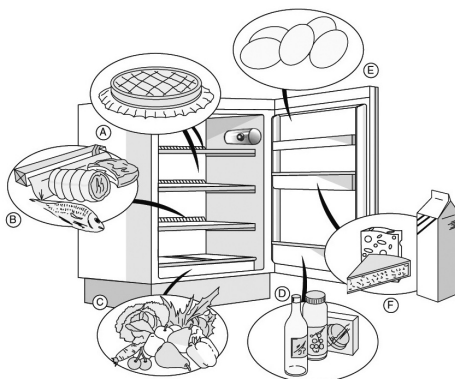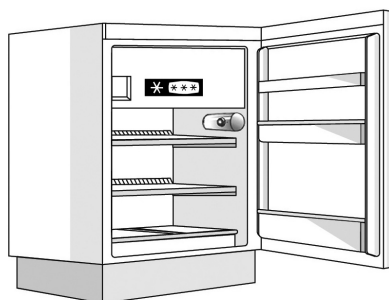

BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN

Lavtemperatursesksjonen (noen versjoner) er *** ** *** stjærners.

Når det gjelder oppbevaringstiden for frysevarer, se holdbarhetsdatoen på pakningen.


Når du kjøper frysevarer, må du forsikre deg om at:

- Emballasjen eller pakken er i god stand, slik at matvarene ikke har blitt forringet. Dersom pakken buler ut eller det er våte flekker på den, er den ikke blitt oppbevart riktig og kan ha vært utsatt for en delvis opptining.
- Kjøp alltid frysevarer til sist når du gjør innkjøp, og frakt dem hjem i kjølebag.
- Legg dem i lavtemperatursesksjonen med én gang du kommer hjem.
- Frys ikke inn igjen delvis opptinte matvarer, men spis dem i løpet av et døgn.
- Unngå variasjoner i temperaturen eller reduser dette til et minimum.
Ta hensyn til holdbarhetsdatoen på emballasjen.
- Følg alltid instruksjonene på emballasjen for oppbevaring av frysevarer.

Produksjon av istærninger

- Fyll istærningbrettet 3/4 fullt med vann og plasser det i bunnen av lavtemperatursesksjonen.

Hvis brettet skulle fryse fast, må man **ikke bruke skarpe gjenstander for å få det løs.**

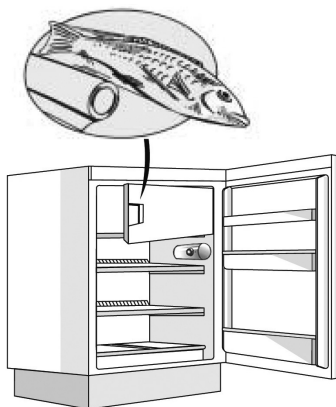

AVRIMING OG RENGJØRING AV LAVTEMPERATURESEKSJONEN

For at apparatet skal fungere optimalt anbefaler vi å avrime lavtemperatursseksjonen når islaget på veggene har en tykkelse på cirka 3 mm eller i hvert fall minst 2 ganger i året.

Avrimingen bør foretas når det er minimalt med matvarer i seksjonen.

1. Åpne døren og ta ut alle matvarene. Pakk dem inn i avispapir, slik at de blir liggende tett inntil hverandre, og plasser dem på et meget kjølig sted eller i en kjølebagg.
2. Ta ut støpslet.
3. La døren stå åpen for å fremskynde nedsmeltingen av islaget på veggene i seksjonen.
4. Fjern smeltevannet med en svamp.
5. Rengjør innsiden av apparatet med en svamp fuktet i lunkent vann og et nøytralt vaskemiddel. Ikke bruk skurende midler.
6. Skyll og tork grundig.

- **Merk:** For å unngå varige skader på lavtemperatursseksjonen, må det ikke benyttes skarpe gjenstander eller kunstig varme til å fjerne isen på veggene.



RENGJØRING AV KJØLESEKSJONEN

Kjøleseksjonen må rengjøres jevnlig.

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.


Tidvis dannelse av vandrdåper på bakveggen i kjøleseksjonen viser at apparatet er i ferd med å avrime seg. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull, og samles deretter opp i en skål, der det fordampes.

Rengjør jevnlig dreneringshullet ved hjelp av medfølgende redskap, slik at smeltevannet til enhver tid kan renne ut.

Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må apparatet frakobles strømmen.

- Benytt en svamp fuktet i lunkent vann, eventuelt tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel.
- Skyll og tork med en myk klut.

Ikke bruk skurende midler.

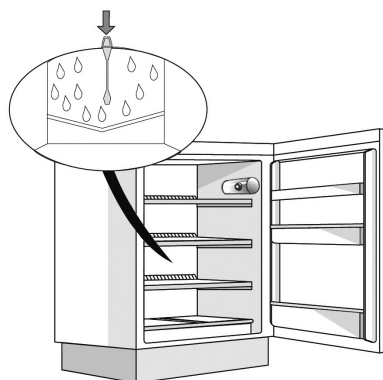


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Rengjør jevnlig ventilasjonsåpningene bak på apparatet med støvsuger eller med en børste.
- Rengjør utsiden med en myk klut.

Feriefravær

1. Tøm kjøle- og lavtemperatursesksjonen.
2. Ta ut støpslet.
3. Avrim lavtemperatursesksjonen. Rengjør og tørk begge seksjonene.
4. La begge dørene stå åpne, slik at det ikke dannes innestengt lukt.

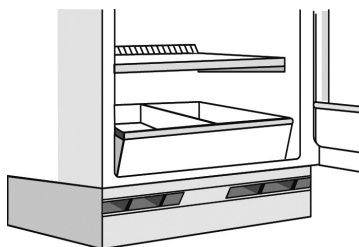

RÅD OM ENERGISPARING

- Unngå å utsette produktet for høye temperaturer og direkte sollys eller å plassere det nær varmekilder, da dette fører til økt energiforbruk.
- Ikke tildekk ventilasjonsåpningene.
- Legg matvarer som skal tines i kjøleskapet, og utnytt på den måten den kalde temperaturen til det frosne produktet.
- Hold døren åpen minst mulig.
- Ikke sett varme matvarer inn i kjølesesksjonen.
- Ikke la døren til lavtemperatursesksjonen stå åpen.

FEILSØKINGSLISTE

1. Apparatet virker ikke.

- Er det strømbrydd?
- Står støpslet ordentlig i stikkontakten?
- Er hovedbryteren slått på?
- Er sikringene i orden?
- Står termostaten på *?

2. Temperaturen i seksjonene er ikke kald nok.

- Lukker dørene seg ordentlig igjen?
- Er apparatet plassert i nærheten av en varmekilde?
- Er termostaten riktig innstilt?
- Er luftsirkulasjonen gjennom ventilasjonsåpningene blokkert?

3. Temperaturen i kjøleseksjonen er for kald.

- Er termostaten riktig innstilt?

4. Det er vann i bunnen av apparatet.

- Er dreneringshullet for smeltevann tilstoppet?

5. Interiørlyset virker ikke.

Kontroller først punkt 1, deretter:

- Ta ut støpslet.
- Skift ut pæren med en med samme antall watt eller den maks. effekten som er oppgitt ved lampedekslet.
- Skru pæren ut mot urviserne som vist på illustrasjonen.



6. Overdreven rim-/isdannelse i lavtemperaturseksjonen.

- Er døren til lavtemperaturseksjonen lukket ordentlig igjen?

Merk:

- Når apparatet er i drift er det normalt at det kan høres forskjellige slags lyder (gurgling og hvisling).

SERVICE

Før Service kontaktes:

1. Kontroller om du kan løse problemet på egen hånd (se "Feilsøkningsliste").
 2. Sett apparatet igang igjen for å se om problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, frakbles apparatet strømmettet igjen og forsøket gjentas etter en time.
 3. Hvis problemet enda ikke har løst seg, tilkall service.
- Oppgi:
- hva som er feil,
 - modell,
 - servicenummer (tallet som står etter ordet SERVICE på typeplaten ved siden av frukt- og grønnsakskuffen),

- din adresse,
- ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Merk:

Omhengsling av døren utført av våre teknikere dekkes ikke av garantien.

INSTALLASJON

- Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en varmekilde (minimumsavstander: 30 cm fra kull- og oljeovner, 3 cm fra elektriske ovner og platetopper).
- Plasser apparatet på et tørt sted med god ventilasjon.
- **Ikke tildekk ventilasjonsåpningene.**
- Rengjøre innvendig (se spesielle kapitler).
- Sett inn tilbehøret.

Elektrisk tilkobling

- **Elektrisk tilkobling må skje i henhold til gjeldende forskrifter.**
- Spennning og strømforbruk er oppgitt på typeplaten ved siden av frukt- og grønnsakskuffen.

- **Det er påbudt å jorde apparatet. Produsenten fraskriver seg ethvert og alt ansvar for eventuelle personskader og/eller materielle skader som skyldes at disse bestemmelsene ikke er overholdt.**
- Dersom støpslet og stikkkontakten ikke passer sammen, må stikkkontakten skiftes ut av en kvalifisert elektriker.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter

Elektrisk frakobling

- Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter plassert over stikkkontakten.