

THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.

In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.eu/register



Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

BEDIENINGSPANEEL


- 1 On/Off toets
- 2 Start/Pauza toets

Optietoetsen

- 3 Fresh Care+
- 4 Snel Drogen (Favoriet Toevoegen indien lang ingedrukt)
- 5 Programma-Opties (Instellingen indien lang ingedrukt)
- 6 Droogniveau instellen
- 7 Droging Met Tijdsfunctie
- 8 Uitgestelde Start

Navigatietoetsen en Toetsenvergrendeling Blokk

- 9 BOVEN
- 10 ONDER
- 11 BEVESTIGEN (Toetsenvergrendeling Blokk indien lang ingedrukt)

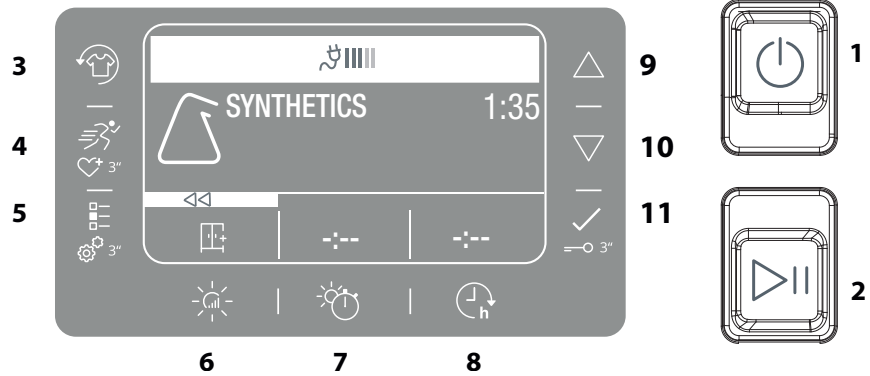

INDICATOREN

Cyclusfase: ☀ Drogen - 🌀 Afkoelen - ⏸ Einde Programma

Watertank Leegmaken - Deurfilter reinigen: 🗑️ primair, 🗑️ secundair - 🧹 Autoclean 🌀 Economitor

Lees het gedeelte Problemen en Oplossingen: 🔧 Defect: Service Opbellen DEMO Demo-Modus

EERSTE GEBRUIK

Als het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, toont het bedieningspaneel automatisch het menu om de talen te selecteren. Met de toetsen **BOVEN** en **ONDER** kunt u de talen voor het apparaat zien. Druk op de toets om te bevestigen. U kunt het apparaat niet gebruiken zonder de taal te hebben gekozen.

Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op uw huishoudelijk afvalwatersysteem.

Voor een optimale werking moet de droogautomaat bij een kamertemperatuur van 20 tot 23 °C worden geplaatst. Hij werkt echter ook bij kamertemperatuur tussen 14 en 30 °C.

De droger mag pas gebruikt worden als deze minimaal 6 uur in verticale stand gestaan heeft.

DAGELIJKS GEBRUIK

Met de hier beschreven maatregelen kunt u het apparaat in **OPTIMALE condities houden. Vergeet niet het waterreservoir leeg te maken na elke droogcyclus. Vergeet niet de filters te reinigen na elke droogcyclus. (Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud).**

1 Het deurtje openen en het apparaat vullen met wasgoed; leef de aanwijzingen op de etiketten in de kledingstukken na en de maximum belading die in het gedeelte Programma's is voorgeschreven. Maak zakken leeg. Controleer dat er niets in de deur en/of het deurfilter blijft haperen.

2 Sluit de deur.

3 Druk op de toets On/Off.

4 Selecteer het programma voor uw wasgoed, met de daarvoor bedoelde knop.

5 Selecteer de opties indien nodig.

6 Druk op Start/Pauze om de cyclus te starten.

7 U hoort een signaal aan het einde van de droogcyclus. Op het bedieningspaneel verschijnt een indicator om het einde van de cyclus te signaleren. Haal onmiddellijk alles uit het apparaat om vouwen en kreuken te voorkomen.

8 Zet het apparaat uit met de toets On/Off, open de deur en haal het wasgoed eruit. Als het apparaat niet met de hand wordt uit gezet, zal het ongeveer een kwartier na het cycluseinde automatisch uitschakelen om energie te besparen.

Als u dit niet meteen doet, is voor sommige apparaten en/of sommige programma's/opties een kreukvrij systeem voorzien. Na de droogcyclus draait de trommel regelmatig om kreuken te voorkomen. Als de stroom uit valt, moet u de toets Start/Pauze indrukken om de cyclus weer op te starten.

Economitor

Deze indicator toont de energie die werd verbruikt volgens het

ingestelde programma en de opties. Het verbruik wordt voorgesteld door het aantal lijnen op het display, naast het pictogram van de economitor.

DE DEUR OPENEN TIJDENS DE CYCLUS

U kunt de deur openen terwijl het apparaat werkt. Om de droogautomaat weer op te starten, moet u de deur sluiten en opnieuw op de toets Start/Pauze drukken.

BLADEREN

U kunt door de beschikbare menu's bladeren met de toetsen **"BOVEN"** en **"ONDER"**.

- Druk op de toets om de keuze te bevestigen.
- Druk op de optietoets bij het symbool <<, waar aanwezig op het display, om terug te keren naar de vorige pagina.

Als geen enkele keuze wordt bevestigd, keert het display na ongeveer 2 minuten terug naar de hoofdpagina.

INSTELLINGEN

Om terug te keren naar het instellingenmenu houdt u de bijbehorende toets enkele seconden lang ingedrukt.

- **Kies Taal** toont de beschikbare talen op het display.
- Met **Geluiden** schakelt u de geluiden in of uit (sommige geluiden, zoals om problemen te signaleren, blijven hoe dan ook actief).
- Met **Helderheid** kunt u de lichtsterkte van het scherm regelen.
- Met **Reset** Instellingen herstelt u de fabrieksinstellingen. Als u de instelling heeft geselecteerd, houdt u de toets enkele seconden lang ingedrukt.

PROGRAMMA'S

Eco Katoen **kg Max***

Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte programma met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma.

***MAX. BELADING 8 Kg (Droge inhoud)**

WASETIKETTEN

Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken voor het eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder worden de meest voorkomende symbolen gegeven:


- Mag in de wasdroger.
- Kan niet in de wasdroger worden gedroogd.
- Drogen bij hoge temperatuur.
- Drogen bij lage temperatuur.





Hoe lang de programma's duren, hangt af van de hoeveelheid wasgoed, van het textieltype, het centrifuge-toerental van uw wasmachine en van de andere opties die u heeft geselecteerd. **Op de modellen met display ziet u op het bedieningspaneel hoe lang de cyclussen duren.** De resterende tijd wordt constant gecontroleerd en gewijzigd tijdens de droogcyclus om u een zo goed mogelijke schatting te geven.

 **Gemengde Was kg 4**
Dit programma is ideaal katoenen en synthetische weefsels samen te drogen.


 **Bedlinnen Kg Max***
Om katoenen lakens te drogen.


 **Overhemden kg 3**
Dit programma is voorbehouden voor shirts van katoen of katoen en synthetisch

 **Sport kg 4**
Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoffen of katoen.



 **Dekbedden**
Om groot wasgoed te drogen, zoals een donsdeken.


 **Makkelijk Strijken**
Deze cyclus ontspant de textielvezels zodat ze gemakkelijker kunnen worden gestreken en opgeplooid; niet voor wasgoed dat nog nat is. Geschikt voor kleine hoeveelheden van katoen of katoen gemengd met synthetisch.


 **Opfrissen**
Kort programma om vezels en kledingstukken met verse lucht op te frissen. Niet voor wasgoed dat nog nat is. Kan voor elke hoeveelheid wasgoed worden gebruikt, maar werkt het best voor weinig wasgoed. De cyclus duurt ongeveer 20 minuten.


 **Snel 30' kg 0,5**
Ideaal om katoen te drogen dat op een hoog toerental is gecentrifugeerd in de wasmachine.


 **Kleuren kg Max***
Programma dat gekleurd wasgoed licht droogt.



 **Speciaal**
Met deze stand kunt u kiezen tussen verschillende speciale programma's. Blader door de programma's met de toetsen **BOVEN** en **ONDER**. Druk op de toets  om het geselecteerde programma te bevestigen.

•  **Jeans kg 3**
Voor het drogen van wasgoed van jeans of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.

•  **Handdoek kg Max***
Voor het drogen van stevig wasgoed van katoen, zoals badstof handdoeken.

•  **Werk Kleding kg 4**
Om synthetische of technische kleding van katoen te drogen.

•  **Donsjassen kg 2,5**
Om donsjas en donsdek te drogen en hun natuurlijke zachtheid te behouden (2 jacks).

 **Favorieten**
Met deze stand kunt u kiezen tussen de programma's en bijbehorende opties die u al heeft opgeslagen. Met de toetsen **BOVEN** en **ONDER** bladert u door de lijst van opgeslagen favorieten. Druk op de toets  om de cyclus te selecteren en te bevestigen. Gebruik de bijbehorende optie om de programma's op te slaan.

 **Wol kg 1**
Om wol te drogen. Draai de kledingstukken binnenstebuiten voordat u ze laat drogen. Laat zware randen die nog vochtig zijn aan de lucht drogen.

OPTIETOETSEN

Deze toetsen dienen om het geselecteerde programma aan uw eigen behoeften aan te passen. Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle programma's. Sommige opties zijn incompatibel met andere, reeds ingestelde opties. Een akoestisch signaal en/of knipperende indicatoren signaleren deze incompatibiliteit. Als de optie beschikbaar is, blijft de indicator van de geselecteerde optie branden. Sommige opties kunnen in het geheugen van het programma blijven als u ze voor een vorige droogcyclus heeft geselecteerd.

 **Fijne Was kg 2**


Voor het drogen van fijn wasgoed dat een zachte behandeling nodig heeft.


 **Synthetisch kg 4**
Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen.

OPTIES


Nadat u het programma heeft geselecteerd, kunt u indien nodig de diverse opties instellen.

 **Droogniveau Instellen**
Druk meerdere malen de bijbehorende toets in om een ander restvocht-niveau voor het wasgoed in te stellen. Op het display verschijnt het niveau dat u selecteert. Als u niets doet, keert het display na enkele seconden terug naar het hoofdmenu.

 **Strijkdroog:** heel zachte droogcyclus. Nuttig om de kleding onmiddellijk na de cyclus te strijken.

 **Hangerdroog:** een speciaal voor delicate kleding bestudeerd niveau; klaar om opgehangen te worden.

 **Kastdroog:** het wasgoed is klaar om te worden opgevouwen en in de kast te worden gelegd.


 **Extra Droog:** gebruikt om kleding meteen aan te trekken na de cyclus.

 **Droging Met Tijdsfunctie**
Met deze optie kiest u hoe lang het drogen duurt. Druk meerdere malen op de bijbehorende toets om de gewenste droogtijd in te stellen. Een indicator op het bedieningspaneel signaleert de tijd die u aan het instellen bent.

 **Uitgestelde Start**
Met deze optie stelt u een tijdsperiode in waarna de cyclus start. Druk meerdere keren op de toets voor de gewenste tijdsperiode. Als u de maximum selecteerbare tijdsperiode heeft bereikt, reset u de optie door nog een keer op de toets te drukken. Een indicator op het bedieningspaneel signaleert de tijd die u aan het instellen bent. Nadat u de toets start/pauze heeft ingedrukt: signaleert het apparaat de tijd die zal verstrijken voordat de cyclus zal starten. Als u de deur opent nadat die gesloten werd, moet u opnieuw de toets start/pauze indrukken.

 **Snel Drogen**
Maakt sneller drogen mogelijk.

 **Fresh Care+**
Als u het wasgoed in de trommel laat zitten aan het einde van de cyclus, kunnen er bacteriën worden gevormd. Met deze optie gaat u de bacterievorming tegen door de temperatuur en het draaien van de trommel te regelen. Deze behandeling duurt maximaal 6 uur na afloop van het ingestelde programma. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen. Als deze optie samen met een uitgestelde start wordt gebruikt, wordt de antikreukbehandeling (toe door de trommel met regelmatige tussenpozen te laten draaien) ook aan de uitgestelde startfase toegevoegd.

 **Favoriet Toevoegen**
Deze toets voegt aan de "Favoriet" de vaakst gebruikte programma's toe (maximum 6 -met het zevende wordt een reeds opgeslagen programma verwijderd), inclusief hun opties.
• Selecteer het programma en de opties die u wenst op te slaan..
• Houd de toets enkele seconden lang ingedrukt.
• Een melding op het display bevestigt het opslaan.
• U kunt niet een programma twee keer opslaan maar met verschillende opties.



—O Toetsenvergrendeling Blokk


Met deze toets sluit u alle bedieningen van het apparaat uit, behalve de toets On/Off.

Met ingeschakeld apparaat:

- moet u, om deze optie te activeren, de toets ingedrukt houden totdat het apparaat signaleert dat de optie is ingeschakeld.
- moet u, om de optie uit te schakelen, de toets ingedrukt houden totdat het apparaat signaleert dat de optie is uitgeschakeld.
Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

□— Programma-Opties

 Deze toets opent een menu met de beschikbare opties (zie volgende opties). U kunt door de opties bladeren met de toetsen **"BOVEN"** en **"ONDER"** en de keuze bevestigen met de toets .

-  **Sign.einde programma**
Deze optie activeert een langdurend akoestisch signaal aan het einde van de cyclus. Schakel deze optie in als u niet zeker bent dat u het normale signaal einde cyclus hoort. Nadat u de optietoets heeft ingedrukt, kunt u de optie in- of

uitschakelen met de toetsen **BOVEN** en **ONDER**.

Druk op de toets om te bevestigen.

Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

•  **Antikreuk**

Met deze optie wordt de beweging van de trommel aangepast om een rollende actie te geven die in de war raken en vastknopen van uw kledij voorkomt. De optie geeft het beste resultaat wanneer ze wordt gebruikt voor kleinere ladingen.

•  **Delicaat**


Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door de droogtemperatuur te verlagen.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

 **Het waterreservoir leegmaken na elke cyclus (zie afbeelding A).**

Haal het reservoir uit de droogautomaat en maak het leeg in een wasbak of een andere geschikte afvoerplaats en zet het reservoir weer goed in de automaat. Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het reservoir in zijn zitting te hebben geplaatst.

 **Het primaire deurfilter reinigen na elke cyclus (zie afbeelding B).**

Haal na elke cyclus het primaire filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluïsjes onder stromend water of met een stofzuiger.

 **Het secundaire deurfilter reinigen zodra de bijbehorende indicator brandt (zie afbeeldingen C).**

Het secundaire deurfilter uit de deur halen en volledig reinigen onder stromend water of met een stofzuiger.

Voor optimale prestaties dient u alle filters te laten drogen voordat u ze weer op hun plaats aanbrengt

De droogautomaat niet gebruiken zonder eerst alle filters goed op hun plaats te hebben gemonteerd.

De filters zijn fundamentele componenten van het droogproces. Ze vangen het pluïjs op dat zich tijdens het drogen vormt. Als de filters verstopt raken, komt de luchtstroom in de droogautomaat ernstig in gevaar: het droogproces duurt langer en verbruikt meer energie en de droogautomaat kan beschadigd raken. Als u deze handelingen niet goed uitvoert, kan het zijn dat de droogautomaat niet inschakelt.

 **Autoclean**

Op dit model is het onderhoud van het bodemfilter automatisch. De droogautomaat reinigt het filter zodra de sensoren signaleren dat dit nodig is. In dit geval blijft het apparaat werken ook als de droogcyclus al is afgelopen. Een indicator op het bedieningspaneel signaleert het onderhoud. Zet het apparaat niet uit tijdens deze fase.

TRANSPORT EN BEHANDELING

De wasdroger nooit optillen door het aan het werkblad vast te houden.

1. Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact.
2. Controleer of de deur en het waterreservoir goed dicht zitten.
3. Als de afvoerslang is aangesloten op uw afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan de achterzijde van de wasdroger bevestigen (zie Installatiegids).

Stroomverbruik			
Off modus (Po) - Watts		0.50	
modus aan (PI)- Watts		1.00	
Programmas	Kg	kWh	Minuten
Eco Katoen* <input type="checkbox"/>	8	1.41	158
Eco Katoen <input type="checkbox"/>	4	0.78	93
Synthetisch	4	0.70	91



* Referentieprogramma voor het energielabe, dat dit geschikt is voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit qua energieverbruik het meest efficiënte programma is voor het drogen van vochtig katoenen wasgoed. (Standaard configuratie/ vastgesteld aan het begin).

Systeem met Warmtepomp

De warmtepomp bevat broeikasgassen in een hermetisch gesloten ruimte. Deze ruimte bevat 0.43 kg R134a F-gas. GWP = 1430 (1 t CO2).

PRODUCTBESCHRIJVING

1. Waterreservoir
2. Luchtrooster
3. Deurfilter
 - B primair
 - C secundair

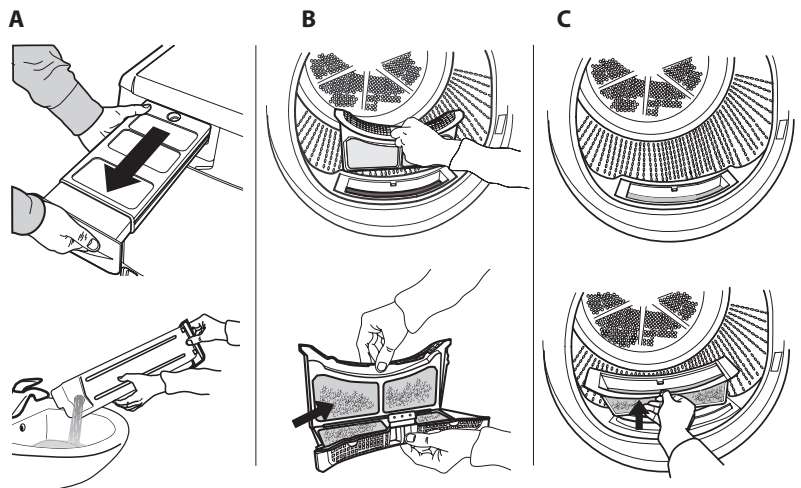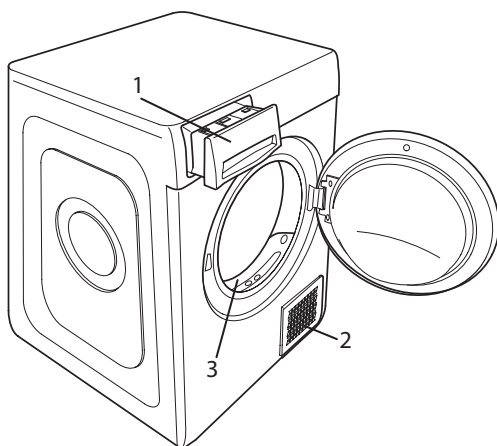

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Controleer onderstaande tabel voor problemen, voordat u de Technische Service opbelt. Storingen zijn meestal van onbelangrijke aard en kunnen in enkele minuten worden opgelost

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De droogautomaat gaat niet aan	De stekker zit niet in het stopcontact	Steek de stekker in het stopcontact
	Het stopcontact is defect	Probeer of de stekker in een ander stopcontact wel werkt. Steek geen elektrische adapters of verlengsnoeren in de stekker.
	Er is een stroomonderbreking geweest.	Wacht totdat de netstroom weer wordt ingeschakeld.
De droogautomaat vertrekt niet	De deur is open	Sluit de deur
	Er is een tijdsperiode ingesteld voor de start van de cyclus.	Voor apparaten met deze functie wacht u totdat de ingestelde tijd is verstreken of zet u het apparaat uit om het te resetten. Raadpleeg het gedeelte Opties.
	De toets Start/Pauze om het programma te starten is niet ingedrukt	Druk op de toets Start/Pauze
Heel lange droogtijden	Onvoldoende onderhoud uitgevoerd.	Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud en voer de beschreven handelingen uit.
	Ingesteld programma, tijd en/of droogniveau niet geschikt voor het type of de hoeveelheid wasgoed in de droogautomaat.	Lees het gedeelte Programma's en Opties om programma en opties te kiezen die geschikt zijn voor het wasgoed
	Wasgoed is te nat	Laat de wasmachine centrifugereren op een hoger toerental om zoveel mogelijk water te elimineren.
	Er kan te veel wasgoed in de droogautomaat zitten	Lees het gedeelte Programma's om de maximum belading voor elk programma te controleren.
Het programma is niet beëindigd.	Er kan een stroomonderbreking geweest zijn.	In geval van een stroomonderbreking moet u op de toets Start/Pauze drukken om de cyclus opnieuw te starten.

Indicatoren branden of knipperen

Watertank	Het watertank is vol	Watertank leegmaken. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
Deurfilter en/of bodemfilter*	De luchtstroom om het toestel te laten werken, volstaat niet	Reinig het deurfilter, het bodemfilter en controleer of het luchtrooster vrij is. Als u dit niet naar behoren doet, kan de droogautomaat beschadigd raken.
Bodemfilter*	Het bodemfilter moet worden gereinigd	Reinig het bodemfilter. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
DEMO De cyclus duurt maar enkele minuten.	De droogautomaat staat in de Demo-modus. De indicator de DEMO brandt.	Schakel de Demo-modus uit. Voer de volgende acties op volgorde en zonder onderbrekingen uit. Zet het apparaat aan en dan weer uit. Druk op de toets Start/Pauze totdat u een akoestisch signaal hoort. Zet het apparaat weer aan. Het apparaat signaleert dat de functie is uitgeschakeld.
Het symbool van de moersleutel signaleert een storing.	De sensoren van het apparaat hebben een storing gevonden.	Schakel de droogautomaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Open onmiddellijk de deur en haal het wasgoed eruit om het apparaat af te laten koelen. Wacht ongeveer 15 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact, vul de trommel en start de droogcyclus opnieuw. Als het probleem niet verdwijnt, neemt u contact op met de Technische Service en vermeldt u de letters en cijfers die op het display verschijnen. Bijvoorbeeld F3 en E2

*Opmerking: sommige modellen reinigen zichzelf en hebben geen bodemfilter: raadpleeg het gedeelte Verzorging en Onderhoud.



U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:

- Bezoek onze website docs.whirlpool.eu
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

