

Compartimento frigorífico

- A.** Ventilador e filtro anti-bacteriano e anti-odores (segundo o modelo)
- B.** Luz por lâmpada ou LED (segundo o modelo)
- C.** Prateleiras
- D.** Luz por LED (segundo o modelo)
- E.** Tapa do compartimento especial ("Carne & Peixe" ou "Zero Graus") (se disponível)
- F.** Compartimento especial ("Carne & Peixe" ou "Zero Graus") (se disponível)
- G.** Tapa gaveta(s) fruta e legumes
- H.** Gaveta(s) para fruta e legumes
- I.** Chapa de características (situada ao lado da gaveta para fruta e legumes)
- L.** Painel de comandos
- P.** Compartimento lacticínios
- Q.** Prateleiras laterais
- R.** Suporte de garrafas (se incluído)
- S.** Prateleira lateral para garrafas

- Zona menos fria**
- Zona intermédia**
- Zona mais fria**
- Zona fruta e legumes**

Compartimento congelador

- M.** Gaveta superior ou porta (zona de congelação)
- N.** Gavetas central e inferior (zona de conservação de alimentos congelados)
- O.** Recipiente para cubos de gelo (se fornecido)

Nota: todos os suportes, tabuleiros e prateleiras são amovíveis.
As temperaturas adequadas à conservação dos alimentos congelados foram predefinidas na fábrica

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as instruções de utilização fornecidas com o mesmo. Características, dados técnicos e imagens estão sujeitos a variação segundo o modelo.

Temperatura do compartimento congelador


Pode definir uma temperatura diferente usando o botão "Freezer °C".

Congelação rápida

Active 24 horas antes de inserir no compartimento congelador grandes quantidades de alimentos a congelar. Prima repetidamente o botão "Freezer °C" até que no visor surja a indicação "FF".
A função desactiva-se automaticamente após 48 horas ou manualmente premindo novamente o botão.
Não coloque os alimentos a congelar em contacto directo com os alimentos já congelados. A congelação de grandes quantidades de alimentos pode activar o alarme da temperatura (segundo o modelo).

Stop Cooling


Prima durante 3 segundos para activar/desactivar a refrigeração do aparelho. Na função Stop Cooling, o indicador luminoso acende-se.
Notas: esta operação não desliga o aparelho da alimentação eléctrica. A função não desactiva a luz interior, que pode ser desligada premindo a tecla que se encontra na base do ventilador.

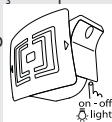

O visor pode exibir alternadamente a temperatura do compartimento frigorífico (entre 2°C e 8°C) ou a temperatura do compartimento congelador (entre -17°C e -24°C). Quando o visor exibe a indicação "FF", a função "Congelação rápida" encontra-se activa.

Alarme de temperatura ou mau funcionamento

Consulte a tabela seguinte

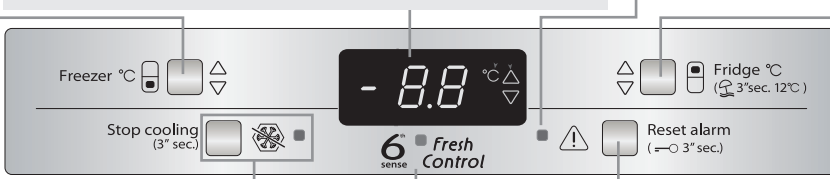

Vão Fresco 6th Sense

Permite alcançar rapidamente as melhores condições de conservação em termos de temperatura e humidade no interior do aparelho. Para funcionar correctamente, é necessário que o ventilador também esteja activado. É possível desactivar/voltar a activar a função (consulte a secção "Ventilador").

Ventilador. O ventilador foi programado na fábrica como ACTIVADO. É possível desactivar o ventilador premindo simultaneamente durante 3 segundos as teclas "Freezer °C" e "Fridge °C". A luz indicadora 6th Sense Fresh Control desligada significa que o ventilador está desligado e que consequentemente, a função 6th Sense Fresh Control está desactivada. Repita o mesmo procedimento para activar novamente o ventilador e a função 6th Sense Fresh Control. Se a temperatura ambiente for superior a 27°C, é indispensável que o ventilador esteja activado para garantir a conservação correcta dos alimentos. A desactivação do ventilador permite otimizar o consumo de energia.

Temperatura do compartimento frigorífico.

Pode definir uma temperatura diferente usando o botão "Fridge °C".

Vacation (Modo férias)

Pode usar esta função em caso de ausência prolongada. Prima o botão "Fridge °C" durante 3 segundos para activar/desactivar a função. O visor exibe a temperatura do compartimento frigorífico (+12°C). Após activar a função, remova do compartimento frigorífico os alimentos perecíveis e mantenha ambas as portas fechadas: o frigorífico mantém uma temperatura adequada para evitar a formação de odores. O congelador permanece ligado.

Desligar os alarmes sonoros

Para desactivar os sinais sonoros prima o botão "Reset Alarm".

Bloqueio das teclas

Pode activar/desactivar o bloqueio das teclas, premindo durante 3 segundos o botão "Reset Alarm", até ouvir um sinal de confirmação: no visor é exibido "LO" por alguns segundos. Se premir uma tecla qualquer enquanto a função de bloqueio das teclas se encontra activada, ouvirá um sinal sonoro e no visor será exibido "LO" por alguns segundos.

O que fazer se...	Causa possível:	Soluções:
O painel de controlo encontra-se desligado, o aparelho não funciona.	Podem existir um problema na alimentação eléctrica do aparelho.	Verifique se: - ocorreu um corte de energia - A ficha está bem inserida na tomada e o eventual interruptor bipolar de rede está na posição correcta (permite a alimentação do aparelho) - os dispositivos de segurança do circuito eléctrico instalados na habitação estão a funcionar correctamente - o cabo eléctrico não está danificado
Apenas para a versão com dois visores: O painel de controlo permanece sempre iluminado (mesmo com a porta fechada), a luz interior não funciona (ou pisca) e activa-se um sinal sonoro (se não tiver sido anteriormente desactivado).	Alarme porta do frigorífico aberta Activa-se quando a porta do compartimento frigorífico permanece aberta por um longo período.	Para desactivar o sinal sonoro, prima o botão que desliga os alarmes e para o excluir completamente volte a fechar a porta do frigorífico. Ao voltar a abrir a porta, verifique o funcionamento da luz.
A luz interna não funciona.	Se o painel de controlo tiver 2 visores, verifique se não se trata de um "alarme" de porta do frigorífico aberta (consulte a linha anterior). Nos restantes casos, pode ser necessário substituir a luz.	Modelos com lâmpada: desligue o aparelho da rede eléctrica, verifique a lâmpada e substitua-a, se necessário, por uma nova (consulte o capítulo "Substituição da lâmpada ou LED"). Modelos com luzes LED: contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado.
A temperatura no interior dos compartimentos não está suficientemente fria.	As causas podem ser várias (consulte a coluna "Soluções")	Verifique se: - as portas fecham perfeitamente - o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor - está programada a temperatura adequada - a circulação do ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho não se encontra obstruída
Há água no fundo do compartimento frigorífico.	O orifício de descarga da água de descongelação está obstruído.	Limpe o orifício de descarga da água de descongelação (consulte o capítulo "Manutenção e limpeza do aparelho").
A extremidade anterior do aparelho, em correspondência com a ranhura da junta da porta está quente	Não é um defeito. É um efeito necessário para prevenir a formação de condensação.	Não é necessário uma solução.
Não é possível utilizar o painel de controlo: sempre que se prime uma tecla, surge nos visores ou no visor único a indicação "CL" ou "LO".	Foi activada a função "Bloqueio das teclas".	Desactive a função "Bloqueio das teclas" como indicado no Guia rápido.
A luz vermelha acende-se , e activa-se um sinal sonoro (se não tiver sido anteriormente desactivado).	Alarme de temperatura do compartimento do congelador O alarme de temperatura indica que a temperatura no interior do compartimento não é a ideal. Pode ocorrer: na primeira utilização, após a descongelação e/ou limpeza, em caso de congelação de grandes quantidades de alimentos ou quando a porta do congelador não fecha perfeitamente.	Para desactivar o sinal sonoro, prima o botão "Desligar os alarmes sonoros". Quando a temperatura ideal for alcançada, a luz vermelha desliga-se automaticamente. Se o alarme de temperatura permanecer, contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado.
A luz vermelha pisca, nos visores ou no visor único são exibidas letras, activa-se um sinal sonoro (se não tiver sido anteriormente desactivado).	Alarme de mau funcionamento O alarme indica o mau funcionamento de um componente técnico.	Contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado. Para desactivar o sinal sonoro, prima o botão "Desligar os alarmes sonoros".
Activa-se um sinal sonoro, piscam o visor da temperatura do congelador e a luz vermelha (se disponível).	Alarme de Blackout (se disponível) Activa-se quando se verifica uma interrupção prolongada de corrente que causou um aumento de temperatura do compartimento congelador. A temperatura que pisca no visor do congelador é a temperatura mais alta alcançada durante a ausência de corrente.	Para desactivar o sinal sonoro, prima o botão que desliga os alarmes. Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.
Activa-se um sinal sonoro. A luz vermelha pisca ou surge no visor a indicação "AF" (segundo o modelo).	Filtro anti-bacteriano ou anti-odores gasto (se disponível). É necessário substituir o filtro anti-bacteriano.	Após a substituição do filtro, prima por 3 segundos o botão que desliga os alarmes: a luz vermelha apaga-se.