



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO INDESIT
Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.indesit.com/register



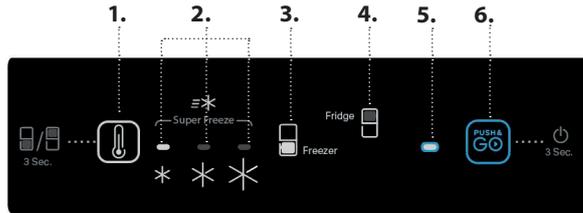
Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

PRIMER USO

Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el aparato al suministro eléctrico. El aparato se pondrá en marcha automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico. Las temperaturas ideales para almacenar alimentos se pre-establecen en fábrica.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible). Si suena una señal acústica, significa que se ha activado la alarma de temperatura: pulse el botón para apagar las alarmas acústicas.

PANEL DE CONTROL



1. Botón de Temperatura del frigorífico/ Temperatura del congelador
2. Ajuste del indicador de temperatura
3. Indicador del congelador
4. Indicador del frigorífico
5. Indicador Push & GO
6. Botón Push & GO

CONFIGURACIÓN DE LAS TEMPERATURAS

Pulse el botón (1) durante 3 segundos para escoger entre compartimento del refrigerador (3) y compartimento del congelador (4).

Pulse el mismo botón para modificar la temperatura de la zona que ha seleccionado previamente.

Configuración recomendada para el compartimento del frigorífico:

MED

Configuración recomendada para el compartimento del congelador:

MED



Temp. alta



Temp. media-alta



Temp. media



Temp. media-baja



Temp. baja



Enfriamiento rápido/congelación rápida



FUNCIÓN ON/STAND-BY (ENCENDIDO/EN ESPERA)

Pulse el botón Push & GO (6) durante 3 segundos para poner el aparato en modo de espera.

Durante el modo de espera, la luz del interior del compartimento frigorífico no funciona. Pulse el botón Push&Go para volver a encender el aparato.

FUNCIÓN SUPER FREEZE (CONGELACIÓN RÁPIDA)

A fin de optimizar la capacidad de conservación de los alimentos, utilice la función de congelación rápida «Super Freeze» antes de colocar una gran cantidad de alimentos en el compartimento del congelador.

Pulse el botón (1) hasta que los tres ledes estén encendidos para ajustar la función.

La función se desactiva automáticamente transcurridas 26 horas, o manualmente seleccionando una temperatura del congelador diferente.

Nota: Evite que los alimentos frescos entren en contacto con los alimentos ya congelados. Para optimizar la velocidad de congelación y conseguir más espacio de almacenamiento, puede utilizarse el compartimento del congelador sin los cajones.

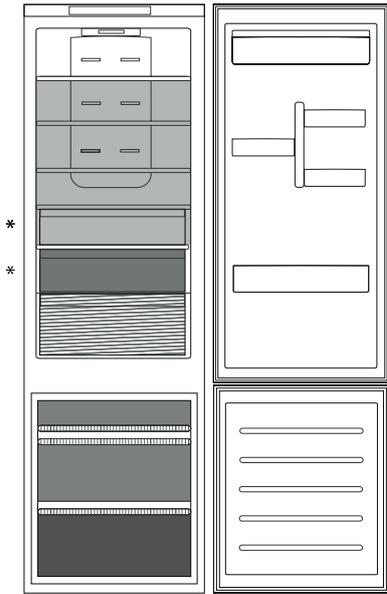
Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración recomendada y los tiempos de conservación que se encuentran en el manual del usuario en línea.

FUNCIÓN PUSH&GO





Pulse el botón Push&Go (6) para activar la función de recuperación rápida de temperatura a fin de preservar mejor los alimentos tras una compra grande. Cuando se activa, el indicador led se enciende (5). Esta función se desactiva automáticamente después de 10 horas, o puede desactivarse de forma manual pulsando el botón Push&Go (6).

* Disponible solo en determinados modelos

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS FRESCOS Y BEBIDAS




Leyenda

-  **ZONA MENOS FRÍA**
Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada
-  **ZONA FRÍA**
Recomendada para la conservación de queso, leche, productos de consumo diario, delicatessen y yogures
-  **ZONA MÁS FRÍA**
Recomendada para la conservación de fiambre, postres, carne y pescado.
-  **CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS**
-  **CAJONES DEL CONGELADOR**
-  **CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN**
(Zona frío máx.)
Recomendada para congelar alimentos frescos/ cocinados

Los límites de carga están determinados por la disposición particular (cestas, recipientes, solapas, cajones, estantes, etc.), o los límites de carga están determinados por los límites de carga natural.

Sistema de iluminación (en función del modelo)



Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G



Este producto incluye 2/4 fuentes de luz laterales con una clase de eficiencia energética F y una fuente de luz superior con una clase de eficiencia energética G



Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G



Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Distribución de aire de flujo múltiple

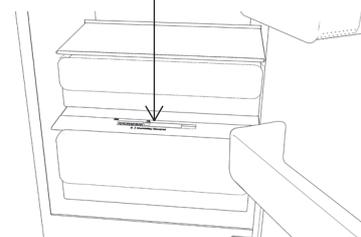
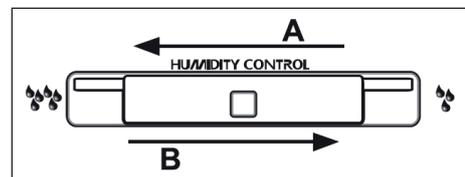
El flujo múltiple ayuda a distribuir uniformemente el aire frío en la cavidad para una mejor conservación de los alimentos. Los alimentos se pueden colocar en cualquier estante del aparato. Procure no obstruir los conductos de distribución de aire para garantizar su libre circulación.

Vidrio extrafuerte

Los estantes de vidrio extra fuerte de Indesit son más gruesos que la media y admiten hasta 100 kg de peso, por lo que pueden soportar incluso las cacerolas más pesadas. Se puede colocar una carga extra de hasta 100 kg en un solo estante, pero si el estante se carga hasta su máxima capacidad de 100 kg puede ocurrir que el propio estante se incline.

Humidity control (Control de humedad)*

Active el regulador de humedad (posición B) si quiere almacenar alimentos como, por ejemplo, fruta en un entorno menos húmedo, o apáguelo (posición A) para almacenar alimentos como, por ejemplo, verduras, en un entorno más húmedo.



* Disponible solo en determinados modelos

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

Cubitos de hielo*

Llene de agua en la bandeja del hielo y colóquela en el compartimiento congelador.

No utilice objetos puntiagudos o cortantes para sacar los cubitos de la bandeja del hielo.

Bandeja de congelador de fácil acceso

Zona de fácil acceso del congelador: para encontrar y coger fácilmente los alimentos preferidos.

INFORMACIÓN GENERAL

Los cajones, cestas y estantes deben permanecer en su sitio a menos que se especifique lo contrario en esta guía rápida.

El sistema de iluminación del interior del compartimento refrigerador utiliza luces LED, que ofrecen una mejor iluminación en comparación con las bombillas tradicionales, además de un consumo energético muy bajo. La cantidad de alimentos frescos que es posible congelar en 12 y 24 horas se indica en la placa de características.

ELIMINACIÓN

Las puertas y tapas del aparato de refrigeración deben retirarse antes de desecharse, para evitar que niños o animales queden atrapados dentro.

Sistema Total No Frost

El sistema Total No Frost previene eficazmente la formación de hielo y evita el engorro de tener que descongelar manualmente el compartimento del congelador y del frigorífico.

Su sistema de ventilación proporciona una perfecta circulación de aire frío en ambos compartimentos, lo que evita la formación de hielo.

CÓMO EXTRAER LOS CAJONES

Tire de los cajones hacia fuera todo lo posible, levántelos y extráigalos.

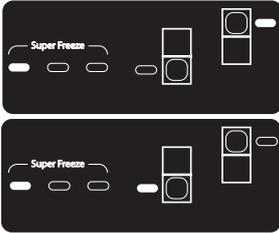

Para conseguir más espacio, se puede utilizar el compartimento del congelador sin los cajones.

Asegúrese de que la puerta se cierra correctamente después de volver a colocar los alimentos en las bandejas/rejillas.

* Disponible solo en determinados modelos

** Probado independientemente por IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) utilizando la norma ISO 22196

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si...	Posibles razones	Soluciones
El panel de control está desconectado, el aparato no funciona.	Puede que el aparato esté en modo Encendido/En espera. Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica.	Active el aparato con el botón PUSH&GO. Asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"> no haya un fallo de corriente el enchufe esté bien introducido en la toma y el interruptor bipolar de la toma eléctrica (si procede) esté bien colocado (es decir, permita que el aparato reciba alimentación) los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico funcionan correctamente el cable de alimentación no esté roto.
La luz interior no funciona.	Puede que se tenga que sustituir la luz. Puede que el aparato esté en modo Encendido/En espera.	Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado. Active el aparato con el botón PUSH&GO.
La temperatura en interior de los compartimentos no es suficientemente baja.	Esto puede deberse a diversas razones (consulte «Soluciones»).	Asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"> las puertas cierren correctamente el aparato no esté instalado junto a una fuente de calor la temperatura ajustada es adecuada la circulación del aire a través de las ranuras de ventilación en la base del aparato no esté obstruida.
El borde delantero del aparato, en la junta del resbalón de la puerta, está caliente.	No se trata de un defecto. Evita que pueda formarse condensación.	No es necesario realizar ninguna acción.
Suena una señal acústica*.	Alarma de puerta abierta Se activa cuando la puerta permanece abierta durante mucho tiempo.	Cierre las puertas del producto para desactivar la señal acústica.
	Alarma de corte de corriente Se activa en caso de que se produzca una falta de suministro prolongada que pueda causar un aumento de la temperatura del compartimento del congelador. Nota: No se puede establecer una temperatura distinta para el producto hasta que la alarma de corte de corriente no se desactive.	Antes de desactivar la alarma acústica, se recomienda prestar atención a la temperatura mostrada en la pantalla de temperatura del congelador, que se corresponde con la temperatura más alta alcanzada en el compartimento del congelador durante el apagón. Pulse el botón «Stop Alarm» (Desactivación de la alarma) brevemente para desactivar la señal acústica. Después de pulsar el botón, el indicador de temperatura volverá a mostrar el ajuste de temperatura. Si el compartimento congelador no ha alcanzado la temperatura de conservación óptima, puede que se active la alarma de temperatura del compartimento congelador (consulte «Alarma de temperatura del compartimento congelador»). Compruebe que los alimentos estén en condiciones antes de consumirlos.
	Alarma de temperatura del compartimento congelador La alarma de temperatura del compartimento congelador indica que el compartimento no se encuentra a la temperatura óptima. Puede ocurrir: cuando se utiliza por primera vez aparato, después de descongelarlo o limpiarlo, si se introduce una gran cantidad de alimentos en el congelador o cuando la puerta del congelador no se ha cerrado correctamente.	Presionando el botón (1) o (6) la alarma acústica se dispara

* Disponible solo en determinados modelos

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Visitando nuestra página web docs.indesit.eu
- Usando el QR-Code
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

Puede acceder a la información del modelo mediante el código QR que aparece en la etiqueta energética. La etiqueta incluye también el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de la siguiente base de datos: <https://eprel.ec.europa.eu>.

