


- A. Programma-keuzeknop
- B. Tijdsdisplay
- C. Knop "Start vertraging"
- D. Programmafase-indicator
- E. Selectieknop centrifugeersnelheid
- F. Knop "Start/Pauze"
- G. Knop "Reset/Waterafvoer"
- H. Indicatie "Deur op slot"

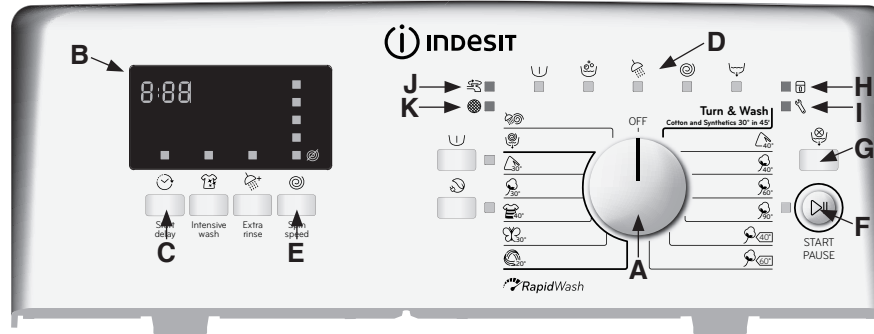

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, b.v.:






- I. Indicatie "Service"
- J. Indicatie "Kraan dicht"
- K. Indicatie "Pomp schoonmaken"

Programma	Onderhouds-labels	Max. belading kg	Wassoort / Opmerkingen - Houdt u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Er kunnen extra functies worden geselecteerd					Max. centrifugeersnelheid rpm	
				Voorwas	Hoofdwash	Wasverzachter	Startvertraging	Intensief wassen	Extra spoelen	Energieverbruik	Voorwas		Centrifugeren
Turn & Wash 30°C	Turn & Wash 30°C	3.5	De beste dagelijkse wasoplossing. Bijzonder nuttig voor licht en normaal vervuild textiel van katoen of synthetische stoffen, aangezien het wast aan een lage temperatuur en de maximumcentrifugesnelheid.	-	Ja	*	*	-	-	-	-	-	1000 <sup>1)</sup>
Synthetisch 40°C	40°C	3.0	Om bevulde stoffen te wassen in synthetische vezels (polyester, polyacryl, viscose, enz.) of katoen/synthetische mengsels.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	max.
Katoen 40 - 60 - 90°C	40° 60° 90°	max.	Normaal tot zwaar vervuilde was en stevig katoen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	max.
Eco Katoen 40 - 60°C	40° 60°	max.	Voor normal bevulde kledingstukken in katoen. Bij 40°C en 60°C standaard katoenprogramma en meest efficiënte programma in termen van water- en energieverbruik.	-	Ja	*	*	-	*	-	-	*	max.
RapidWash	Wol 20°C	1.0	Alle kledingstukken in wol kunnen gewassen worden met het programma "Wol", zelfs degenen met het label "alleen handwas". Voor de beste resultaten, gebruik aangewezen wasmiddelen en <b>overschrijdt het max. aantal kg was niet in de trommel.</b>	-	Ja	*	*	-	-	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
	Fijne was 30°C	1.5	Om bijzonder delicate stoffen te wassen. Draai de kledingstukken bij voorkeur eerst binnenstebuiten.	-	Ja	*	*	-	-	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
	Kleuren 40°C	3.5	Van licht tot normaal vervuild wasgoed van katoen, synthetisch of hun mengsels; ook tere weefsels. Helpt de kleuren te behouden	-	Ja	*	*	-	*	*	-	*	max.
	Katoen 30°C	3.5	Om snel licht bevulde stoffen te wassen. Deze cyclus duurt slechts 30 minuten, om tijd en energie te besparen.	-	Ja	*	*	-	-	*	-	*	max.
	Synthetisch 30°C	3.0	Korte cyclus voor licht bevulde stoffen in synthetische vezels (polyester, polyacryl, viscose, enz.) of katoen/synthetische mengsels.	-	Ja	*	*	-	*	*	-	*	max.
Centrifuge + waterafvoer		max.	Apart intensief centrifugeerprogramma. Voor stevige was.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
Spoelen + centrifuge		max.	Programma met apart spoelen en intensief centrifugeren. Voor stevige was.	-	-	*	*	-	*	-	-	*	max.

Ja = dosering vereist / \* = optioneel  
 1) Voor een betere verzorging van de stukken is de centrifugeersnelheid beperkt in deze programma's.


## VERBRUIKSgegevens

Energieverbruik in uit-modus 0,11 W / in niet uitgeschakelde modus 0,11 W.

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Geschatte programmaduur ☺ (uren : minuten)	 %
Turn & Wash	30	3,5	43	0.40	0:45	
Synthetisch	40	3,0	45	0.52	1:50	40
Katoen	40	6,0	61	0.97	3:00	
Katoen	60	6,0	61	1.14	3:00	57
Katoen	90	6,0	55*	1.90	2:00	
Eco Katoen 	60	6,0	46	0.78	3:30	
Eco Katoen 	60	3,0	32	0.71	2:45	
Eco Katoen 	40	6,0	46	0.70	2:30	53
Eco Katoen 	40	3,0	32	0.53	2:00	
Wol	20	1,0	40	0.40	0:35	
Fijne was	30	1,5	50	0.50	0:45	
Kleuren	40	3,5	43	0.47	0:59	
Katoen	30	3,5	42	0.25	0:30	
Synthetisch	30	3,0	40	0.31	0:50	

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overstemming met de norm IEC/EN 60 456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed. Het water- en energieverbruik betreffen de standaardinstelling van de werkwijze van programma's; de keuze van speciale selecties of wijziging van de rotatiesnelheid of temperatuur zal dit verbruik veranderen.

☺ Duur van het programma kan verschillen van de boven vermelde waarden, want het hangt van de werkelijk toegepaste werkvoorwaarden af (zie: "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Gebruikershandleiding).

 Gemiddelde inhoud van de resterende vochtigheid (%). Na de beëindiging van het programma en het centrifugeren bij de hoogste snelheid, in de default programma instelling.

\* Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

\*\* Referentieprogramma's voor Energetisch etiket. Vanwege energiebesparingsredenen kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven watertemperatuur.

## VOORBEREIDING WASCYCLUS

1. Trommel vullen, deur sluiten en controleren, of deze gesloten is.
2. Wasmiddelen en alle stoffen vullen, zoals het op de andere zijde en in de gebruiksaanwijzing staat.
3. Wasmiddelbakje sluiten.
4. **De programmakiezer** instellen op het gewenste programma en de gewenste temperatuur. Op tijddisplay ziet u de lengte van het gekozen programma (in uren en minuten) en de indicator **"Start/Pauze"** knippert. De indicator van de ingestelde snelheid van centrifugeren gaat branden. Als het programma direct na het selecteren niet wordt gestart, gaat de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uit. Om de machine weer in te schakelen draait u de programmakeuzeknop op "Off" en daarna weer op het gewenste programma.

## KIES DE GEWENSTE FUNCTIE(S)

Op ieder gewenst moment tijdens het programma kan een optie worden in- of uitgeschakeld. De optie wordt toegepast zolang de betreffende programmafase nog niet is uitgevoerd.

### Knop "Voorwas"

- Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig vuil) Het programma duurt ongeveer 19 minuten langer.

- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwass als u de functie Voorwas heeft geselecteerd.
- ### Toets "Intensief wassen"
- Kies deze optie wanneer u een wasadditief voor het verwijderen van vlekken gebruikt - het optimaliseert de werking van het additief zodat u betere prestaties krijgt wat betreft wassen en vlekkenverwijdering.
  - Gebruik met de maximumlading. Voeg een geschikt wasadditief voor vlekkenverwijdering (poeder) toe aan de hoofdwass
  - Deze functie kan het programma met maximaal 10 minuten verlengen. Geschikt voor gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van zuurstof. Bleekmiddelen op basis van chloor of perboraat mogen niet worden gebruikt!

### Toets "Extra spoelen"

- Helpt te voorkomen dat er resten wasmiddel in het wasgoed achterblijven, door uitbreiding van de spoelfase.
- Vooral geschikt voor het wassen van babywas, voor mensen die lijden aan allergieën en voor gebieden met zacht water."

### Knop "Energieverbruik"

- Het is zuinig met de energie gebruikt voor het verwarmen van water bij het behouden van een goed resultaat van het wassen.

- Het is aanbevolen voor licht vervuild kleding zonder vlekken.
- Controleer graag of uw wasmiddel gunstig voor de lage temperaturen van het wassen is (15 of 20 °C).
- Optioneel meestal op de laagste graad temperatuur van de programma's.

### Knop "Centrifugeren"

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als de centrifugeersnelheid "0" wordt ingesteld, wordt het centrifugeren aan het einde geannuleerd, maar wordt er wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen. Het water wordt dan alleen afgepompt

## START VERTRAGING

Om het geselecteerde programma op een later moment te starten, druk op de toets **"Start vertraging"** om de gewenste tijd in te stellen. Het lampje van de toets van de optie **"Start vertraging"** licht op, en gaat uit wanneer het programma start. Zodra u op de toets **"Start/Pauze"** drukt, begint het aftellen van de tijd van de vertraging. De weergave van de tijd van de vertraging op het display verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende tijd van het programma. Het vooraf ingestelde aantal uren kan verkleind worden door opnieuw op de toets **"Start vertraging"** te drukken. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer u deze optie inschakelt. Om **"Start vertraging"** uit te schakelen draait u de programmakeuzeschakelaar naar een andere positie.

## EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop **"Start/Pauze"**. Het indicatie-lampje naast de knop **"Start/Pauze"** gaat branden. Da fasewijzer van het programma toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen.

## INDICATIE "DEUR OP SLOT"

Na begin van het programma gaat het lampje branden, wat betekent, dat de deur niet meer open gaat. Dit geeft aan dat de deur niet geopend kan worden. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de klep vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het gedeelte "Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten) voor het einde van

het programma" wanneer de klep om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma draait.

## FOUTINDICATIES

In geval van een storing of een abnormale werking gebruik "Aanwijzingen voor de aanpak van storingen" in uw Gebruikershandleiding.

### "Kraan dicht" –

Geen water of gebrek aan water aan de toevoer.

### "Service" –

Het falen of de storing van een elektrische component.

### "Pomp schoonmaken" –

Het afvalwater werd niet weggepompt.

**De toerental op de display knippert:** onbalans bij het centrifugeren

## EINDE PROGRAMMA

- De waarschuwing "Deur op slot" gaat uit en op display staat "End". Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld, waardoor minder energie wordt verbruikt.
1. Draai de programmakeuzeknop naar "Off".
  2. Draai de kraan dicht.
  3. Open de klep en de trommel en haal het wasgoed uit de machine.
  4. Laat de klep enige tijd open, zodat de binnenkant van het apparaat kan drogen.

## EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de knop **"Start/Pauze"** om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma, eventuele extra functies en - naar wens - een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop **"Start/Pauze"**. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

## EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop **"Reset/Waterafvoer"** wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Houd de knop **"Reset/Waterafvoer"** minimaal 3 seconden ingedrukt. Resterend water wordt afgepompt voordat de deur kan worden geopend.