

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT  
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK  
ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK  
A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA  
KEZELŐSZERVEK  
A HŰTŐTÉR ÜZEMELTETÉSE  
A FAGYASZTÓTÉR ÜZEMELTETÉSE  
A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA  
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS  
HIBAKERESÉS / VEVŐSZOLGÁLAT  
VEVŐSZOLGÁLAT  
ÜZEMBE HELYEZÉS**

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

- Ez a készülék kizárólag háztartási alkalmazásra van tervezve.

**A készülék minél hatékonyabb alkalmazása érdekében arra kérjük Önt, hogy olvassa el figyelmesen a használati utasítást, amelyben készülék-leírást és élelmiszertárolási tanácsokat talál.**

**Őrizze meg ezt a füzetet, mert még később is szüksége lehet rá.**

1. Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék, és hogy az ajtó tökéletesen záródik-e. Az esetleges hibákat a készülék átvételétől számított 24 órán belül kell közölni a márkakereskedővel.
2. A készülék üzembe helyezés előtt legalább két órát kell várni annak érdekében, hogy a hűtőrendszer tökéletes hatásokkal működjön.
3. Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezést és az elektromos csatlakoztatást szakember végezze, mégpedig a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági normákkal összhangban.
4. Használat előtt tisztítsa meg a készülék belsejét.

## KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

### 1. Csomagolóanyag


A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és az az újrahasznosíthatóság jelével van ellátva. A csomagolóanyag elhelyezésénél a helyi előírásokkal összhangban kell eljárni. A csomagolóanyagot (nylon zsákok, polisztirol elemek, polietilén fólia stb.) a balesetek elkerülése érdekében gyerekektől távol kell tartani.

### 2. Kiselejtezés/Hulladékba helyezés

A készülék újrahasznosítható anyagok felhasználásával készült.

Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelv (WEEE) szerinti jelzéssel van ellátva.

Ha Ön ügyel arra, hogy a készülék hulladékba helyezése megfelelő módon történjen, akkor azzal hozzájárul a környezeti és egészségügyi ártalmak elkerüléséhez. A készüléken vagy annak csomagolásán

feltüntetett  jelzés arra utal, hogy ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni. Kiselejtezőskor a hálózati zsinór elvágásával tegye a készüléket használhatatlanná, valamint szerelje le az ajtókat és a polcokat is, hogy a gyerekek ne mehessenek be könnyen a készülék belsejébe.

A készülék kiselejtezőskor a hulladékok elhelyezésére vonatkozó helyi előírások szerint kell eljárni, és a készüléket a kijelölt begyűjtőhelyek valamelyikén kell leadni ügyelve arra, hogy a készülék még pár napig se maradjon őrizetlenül, mert a gyerekekre nézve veszélyforrást jelent. A készülék kezelésével, visszanyerésével vagy újrahasznosításával kapcsolatban a helyileg illetékes hivatal, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat vagy a készüléket értékesítő bolt tud bővebb tájékoztatást adni.

### Tájékoztatás:

Ebben a készülékben nincs CFC (a hűtőkör R134a-t tartalmaz), illetve HFC (a hűtőkör R600a-t tartalmaz) (lásd a készülék belsejében elhelyezett gyári adattáblát). Az izobutánt (R600a) tartalmazó készülékekhez az izobután természetes gáz, amely nem káros a környezetre, de gyúlékony. Emiatt feltétlenül meg kell győződni a hűtőcsövek épségéről.

### Megfelelőségi nyilatkozat

- Ez a készülék élelmiszerek tárolására szolgál és előállítására a 1935/2004 sz. (CE) rendelkezésben foglaltak szerint történik.




- A készülék fejlesztése, gyártása és forgalmazása megfelel:
  - a kiefeszültségről szóló 73/23/EGK irányelv biztonsági célkitűzéseinek;
  - a 89/336/EGK sz. "EMC" irányelv védelmi követelményeinek,
 amelyet a 93/68/EGK sz. irányelv módosított.
- A készülék elektromos szempontból csak akkor biztonságos, ha csatlakoztatása előírászerűen földelt hálózathoz történik.



## ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A beüzemelés során győződjön meg arról, hogy a készülék miatt nem sérül-e a hálózati zsinór.
  - Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében ne legyen semmilyen hőforrás.
  - A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a készülék fölött és mindkét oldalánál hagyjon rést, illetve tartsa be az üzembe helyezési utasításokat.
  - Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásai mindig szabadon legyenek.
  - A hálózati zsinór módosítását vagy cseréjét kizárólag szakember végezheti.
  - A táphálózatról történő leválasztást vagy a villásdugónak a hálózati aljzathoz való kihúzásával, vagy az aljzat és a készülék közé beépített kétpólusú hálózati megszakító segítségével kell elvégezni.
  - Ellenőrizze, hogy az adattáblán jelzett feszültség egyezik-e a villamos hálózat feszültségével
  - A vízhálózatba való bekötéshez az új készülékhez adott csövet, tehát semmiképpen ne a régi készülékhez tartozó csövet használja.
  - A készülék üzembe helyezését és színtezését megfelelő teherbírású padlón, illetve a készülék méreteihez és alkalmazásához illő környezetben kell elvégezni.
  - A készülék mozgathatóságát és üzembe helyezését két vagy több személynek kell végeznie.
  - A készülék mozgathatósága során ügyelni kell a padló (pl. parketta) sérülésének elkerülésére.
  - Ne használjon semmilyen adaptert, elosztót vagy hosszabbítót.
  - A készüléket száraz és jól szellőző helyiségben helyezze el. A készüléket az alábbi hőmérsékleti tartományok közül abban a klímaosztályban kell üzemeltetni, amelynek jelzése a készülék gyári adattábláján fel van tüntetve: Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően akkor, ha hosszabb időn át az előírt tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten üzemeltetik.
- | Klímaosztály | Körny. hőm. (°C) | Körny. hőm. (°F) |
|--------------|------------------|------------------|
| SN           | 10 és 32 között  | 50 és 90 között  |
| N            | 16 és 32 között  | 61 és 90 között  |
| ST           | 16 és 38 között  | 61 és 100 között |
| T            | 16 és 43 között  | 61 és 110 között |
- A készülék és más háztartási gép közelében tilos benzint, gázt vagy egyéb tűzveszélyes folyadékokat tárolni és használni. A felszabaduló gőzök ugyanis tüzet okozhatnak vagy robbanást idézhetnek elő.
  - Tilos a gyártó által ajánlottaktól eltérő mechanikus, elektromos vagy vegyi eszközöket alkalmazni a leolvasztási folyamat meggyorsításához.
  - Tilos a készülék hűtőkörének csöveit megrongálni.
  - Tilos a készülék belső tereiben elektromos berendezéseket használni, ha ezek típusa eltér a gyártó által kifejezetten engedélyezettől.
  - A készüléket nem használhatják kiskorú gyermekek, illetve felügyelet nélküli rokkant személyek.
  - Elkerülendő azt, hogy gyermekek rekedjenek benn vagy fulladjanak meg a készülékben, tilos nekik megengedni a készülék belsejében való játékot vagy bújócskát.
  - Tilos lenyelni a jégkockában (ha van) található (nem mérgező) folyadékot.
  - A hűtőteret kizárólag friss élelmiszerek tárolására, a fagyasztóteret pedig kizárólag gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolására, friss élelmiszerek lefagyasztására és jégkockák előállítására használja.
  - A fagyasztótérben semmilyen folyadékot ne tároljon üvegedényekben, mert azok szétrobbanhatnak.
  - A sérülések elkerülése érdekében a fagyasztóból kivett jégkockákat, illetve jégdarabokat ne fogyassza azonnal.
  - Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe fogna, húzza ki a villásdugót a hálózati aljzathoz, vagy kapcsolja le az áramot.
  - A jégkocka-készítővel és vízzáradagolóval szerelt összes készüléket olyan vízhálózatba kell bekötni, amely kizárólag ivóvizet szolgáltat (a vízhálózati nyomás 0,17 és 0,81 Mpascal (1,7 és 8,1 bar) között legyen). A vízhálózatba közvetlenül nem bekötött jégkocka- és/vagy vízkészítőket kizárólag ivóvízzel szabad feltölteni.
  - **A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azon esetekben, amikor a fenti ajánlásokat és előírásokat nem tartják be.**


## A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

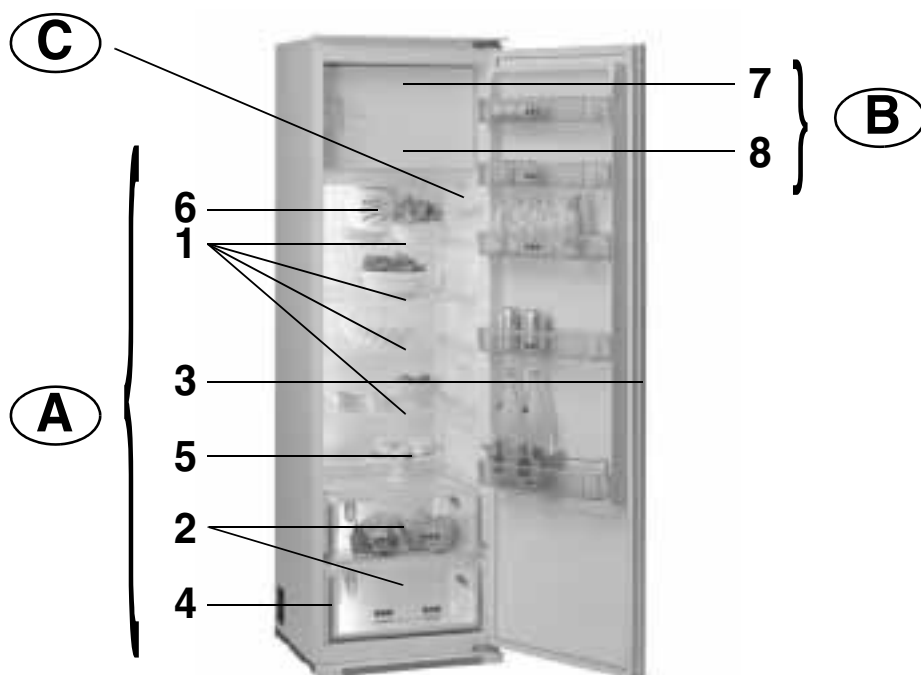

### A) Hűtőtér


- (friss élelmiszerek tárolásához)
1. Polcok (részben szabályozható magassággal)
  2. Zöldség- és gyümölcsfiókok páratartalom-szabályozóval (ha van)
  3. A hűtőszekrény belső ajtólapja
  4. Gyári adattábla (a zöldség- és gyümölcsfiók oldalán)
  5. A leolvastási víz lefolyója
  6. Ventilátor (ha van)

### B) Fagyasztótér (ha ez tartozék)

- ( jelzéssel ellátva, alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolására és jégkockák készítésére)
7. Rács (a rekesz belsejében)
  8. Jégkockatartó (a fagyasztótérben)

### C) Kezelőszervek

## KEZELŐSZERVEK

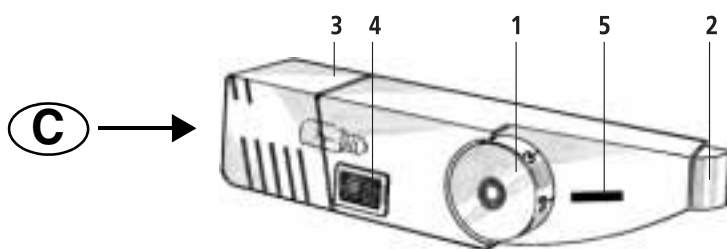

1. Hőmérsékletszabályozó
2. Világítás kapcsolója
3. Lámpabura
4. Jelzőlámpás gyorsfagyasztás gomb: ezt a gombot (ha van) csak 16°C alatti környezeti hőmérséklet esetén és/vagy 12 órával a lefagyasztandó élelmiszerek behelyezése előtt nyomja meg (lásd a használati útmutatót).  
**Használat után kapcsolja ki a gombot.**

5. Referenciaskála

## A HŰTŐTÉR ÜZEMELTETÉSE

Ez a készülék egy  csillagos fagyasztóval egybeépített hűtőszekrény.

A készülék működése akkor optimális, ha a környezeti levegő hőmérséklete  $+10^{\circ}\text{C}$  és  $+38^{\circ}\text{C}$  között van.

### A készülék üzembe helyezése

A készülék csatlakoztatott állapotában ha a hőmérsékletszabályozó nem ● állásban van, akkor minden ajtónyitáskor kigyullad a belső világítás.

Miután megtörtént a hőmérsékletnek – a következő fejezet szerinti beállítása –, a készülék működésre kész.

### Ha szabályozni kívánja a belső hőmérsékletet:

- A hőmérsékletszabályozó ● állásban: hűtés és világítás kikapcsolva.
- A hőmérsékletszabályozó 1 állásban: minimális erősségű hűtés.
- A hőmérsékletszabályozó 3-4 állásban: közepes erősségű hűtés.
- A hőmérsékletszabályozó 7 állásban: maximális erősségű hűtés.

### Fontos

- Élelmiszerek lefagyasztása és/vagy  $16^{\circ}\text{C}$  alatti környezeti hőmérséklet esetén nyomja meg a (4) gombot. Világítani kezd az alacsony hőmérséklet (4) sárga jelzőlámpája.
- Kapcsolja ki a (4) jelzőlámpát, mielőtt a hőmérséklet  $16^{\circ}\text{C}$  fölé emelkedik.
- A hőmérsékletszabályozó kapcsoló (1) állításának szükségessége a készülék beállítási helyétől, a helyiség hőmérsékletétől és az ajtónyitások gyakoriságától függ.

### Élelmiszertárolás a hűtőtérben:

③ Az élelmiszereket a mellékelt ábrán látható módon helyezze el:

1. Főtt ételek
2. Fémdobozos italok, konzervek, sajt, vaj
3. Hal, hús
4. Felvágott
5. Zöldség, gyümölcs, saláta
6. Kisebb konzervek, tojás
7. Tubusok, kisebb konzervek
8. Kisebb palackok
9. Palackok



### Megjegyzés:

- Kiszáradásuk elkerülése érdekében az élelmiszereket le kell takarni.
- A hűtőszekrénybe való behelyezésük előtt az élelmiszereket hagyni kell kihűlni.
- A készülékben tárolt élelmiszerek között biztosítani kell a levegő szabad áramlását.

**A hűtőtér leolvasztása teljes mértékben automatikus.**

### Ventilátor

A ventilátor működése automatikus.

A ventilátor a hűtőtér belsejében uralkodó hőmérséklet egyenletes eloszlását, ezen keresztül pedig az élelmiszerek hatékonyabb tárolását, valamint a túlzott páratartalom csökkentését teszi lehetővé.


**Ügyeljen arra, hogy a tárolt élelmiszerek ne zárják el a beszívási zónát.**

## A FAGYASZTÓTÉR ÜZEMELTETÉSE

A fagyasztótérben  friss élelmiszerek is lefagyaszthatók.

A 24 óra alatt lefagyasztható friss élelmiszerek mennyiségét az adattábla tartalmazza.

**Friss élelmiszerek lefagyasztása:**

- Ajánlatos 12 órával a lefagyasztható élelmiszerek behelyezése előtt megnyomni a (4) gyorsfagyasztás gombot. A fagyasztás jelzőlámpa (4) kigyullad.
  - Állítsa a hőmérsékletszabályozót (1) 3-4 állásba.
  - A lefagyasztható élelmiszerek esetében ajánlott elhelyezést az **1. ábra** mutatja, ha a készüléknek tartozéka a rács, illetve a **2. ábra** mutatja, ha a készüléknek nem tartozéka a rács.
- A** Az élelmiszereket a rács fölé helyezze el, a szabad légáramláshoz elegendő helyet hagyva a csomagok között és ügyelve arra, hogy a még friss és a már lefagyasztott élelmiszerek ne érintkezzenek egymással (**1. ábra**).
- B** Helyezze az élelmiszereket a rekesz közepére  anélkül, hogy ezek hozzáérnének a már lefagyasztottakhoz, kb. 20 mm-es távolságot tartva (**2. ábra**).
- 24 óra elteltével kapcsolja ki a gombbal (4). Állítsa vissza a hőmérsékletszabályozót (1) normál állásba.





1. ábra

2. ábra










**A gyorsfagyasztott élelmiszerek vásárlásánál a következőképpen járjon el:**

- A csomagolóanyagnak illetve a doboznak sértetlennek kell lennie, mert különben az élelmiszer megromolhat. Ha egy doboz meg van duzzadva, vagy rajta nedvességfoltok láthatók, akkor tárolása nem megfelelő körülmények között történt, és esetleg már megkezdődhetett a felengedése.
- A gyorsfagyasztott élelmiszereket mindig utoljára vásárolja meg, szállításukhoz pedig használjon hűtőtáskát.
- Mihelyt hazaért, a gyorsfagyasztott élelmiszereket rögtön tegye be a rekeszbe.
- A részben már felengedett élelmiszereket ne fagyassza vissza, hanem 24 órán belül használja fel, illetve fogyassza el.
- Kerülje, illetve csökkentse minimálisra a hőmérsékletváltozásokat. Mindig vegye figyelembe a csomagoláson jelzett szavatossági időt.
- A fagyasztott élelmiszerek tárolásánál mindig kövesse a csomagoláson feltüntetett utasításokat.

**Jégkockák készítése**

- A jégkockatartót kb. 2/3-ig töltsen meg vízzel, és tegye vissza a  rekeszbe.
- Ha a jégkockatartó a  tér aljához ragadna, kivételéhez ne használjon hegyes vagy éles eszközöket.
- A jégkockatartót enyhe mozdattal próbálja meg kivenni.

**A lefagyasztott friss élelmiszerek eltarthatóságával kapcsolatban vegye figyelembe a mellékelt táblázat adatait.**

HÓNAP	ÉTEL
1-3	  
4-7	  
8-12	  

## A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

**A leolvasztási művelet megkezdése előtt húzza ki a hálózati dugót az aljzataból, illetve kapcsolja le a készüléket a hálózatról.**

**A hűtőtér leolvasztása teljes mértékben automatikus. Az automatikus leeresztést az jelzi, hogy a hűtőtér belsejének hátsó falán alkalmanként vízcseppek jelennek meg. A leolvasztásból származó víz egy elvezetőnyíláson keresztül automatikusan egy tartályba kerül, ahonnan elpárolog.**

A vízleeresztő nyílást a készülékhez mellékelte eszközzel rendszeresen tisztítsa ki, mert így elősegítheti a leeresztett víz állandó és megfelelő áramlását.



### A **■ ■ ■ ■** rekesz leolvasztása

A **■ ■ ■ ■** tér leolvasztása évente 1 vagy 2 alkalommal, illetve túlzott mértékű zúzmaraképződés esetén javasolt.

A zúzmaraképződés normális jelenség. A zúzmaraképződés mértéke és gyorsasága a külső körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ. A zúzmaraképződés - különösen az alacsony hőmérsékletű tér felső részén - természetes jelenségnek számít és nem befolyásolja a készülék megfelelő működését.

A leolvasztást akkor ajánlatos elvégezni, amikor a hűtőszekrényben található élelmiszer mennyiség a lehető legkisebb.

- A hőmérséklet szabályozót ● állásba elforgatva kapcsolja ki a fagyasztóteret.
- Nyissa ki az ajtót és vegye ki, majd egy nagyon száraz helyre vagy hűtőtáskába rakja át az összes élelmiszert.
- A zúzmara leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva az ajtót.
- A belső teret langyos vízbe és/vagy közömbös kémhatású mosószeres oldatba mártott szivaccsal tisztítsa meg. Soha ne használjon dörzshatású anyagokat.
- A készüléket gondosan öblítse át, és törölje szárazra.
- Helyezze vissza az élelmiszereket.
- Csukja be az ajtót.

Helyezze vissza a hálózati dugót, majd "A hűtőtér üzemeltetése" című fejezet utasításainak megfelelően indítsa el a készüléket. A készülék kikapcsolása előtti beállítások automatikusan visszaállnak.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

**Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet megkezdése előtt kötelező a villásdugót kihúzni a hálózati aljzathból, illetve lekapcsolni a készüléket a hálózatról.**

- A hűtőteret langyos vízbe és/vagy közömbös mosószerbe mártott szivaccsal rendszeresen tisztítsa meg. A készülék belsejét öblítse ki, és puha ronggyal törölje szárazra.  
**Ne használjon dörzshatású anyagokat.**
- A leválasztókat tilos vízbe mártani. Tisztításukat enyhén megnedvesített szivaccsal kell végezni.
- A leolvasztás alatt tisztítsa ki a fagyasztótér belsejét.
- A készülék hátulján található szellőzőrácsokat és kondenzátort porszívó vagy kefe segítségével rendszeresen megtisztítani.
- A készüléket kívülről vízbe mártott puha ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású anyagokat vagy súrolószivacsot, se feltávolítót (pl. acetont, triklór-etilén) sem ecetet.

### Hosszabb távollét esetén

1. Ürítse ki teljesen a készüléket.
2. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból.
3. Olvassa le a készüléket, és tisztítsuk ki a belső tereket.
4. A penészképződés, a kellemetlen szagok és az oxidáció elkerülése érdekében a készülék ajtaját nyitva kell hagyni, ha a készüléket hosszabb ideig nem használják.
5. A készülék tisztítása.
  - Az alacsony hőmérsékletű teret (azoknál a típusoknál, ahol van) a leolvasztás ideje alatt tisztítsa ki.
  - A hűtőtér belsejét langyos vízbe és/vagy semleges kémhatású tisztítószerbe mártott szivaccsal kell rendszeresen áttörölni. A készülék belsejét öblítse ki, és puha ronggyal törölje szárazra. Ne használjon dörzshatású anyagokat.
6. A külső burkolatot nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon dörzshatású anyagokat vagy súrolószivacsot, se feltávolítót (pl. acetont, triklóretilén), sem pedig ecetet.

### Izzócsere:

Izzócsere esetén a következő módon járjon el:


- A villásdugó kihúzásával áramtalanítsa a készüléket
- Nyomja össze a lámpabura felső részét.
- Vegye le a lámpaburát.
- Az izzót ugyanolyan teljesítményű vagy a tartókeret mellett jelzett maximális teljesítményű izzóra cserélje ki.
- Tegye vissza a lámpaburát, majd a villásdugó ismételt bedugása előtt várjon 5 percet.





# HIBAKERESÉS / VEVŐSZOLGÁLAT

Ezen zajok előfordulása esetén

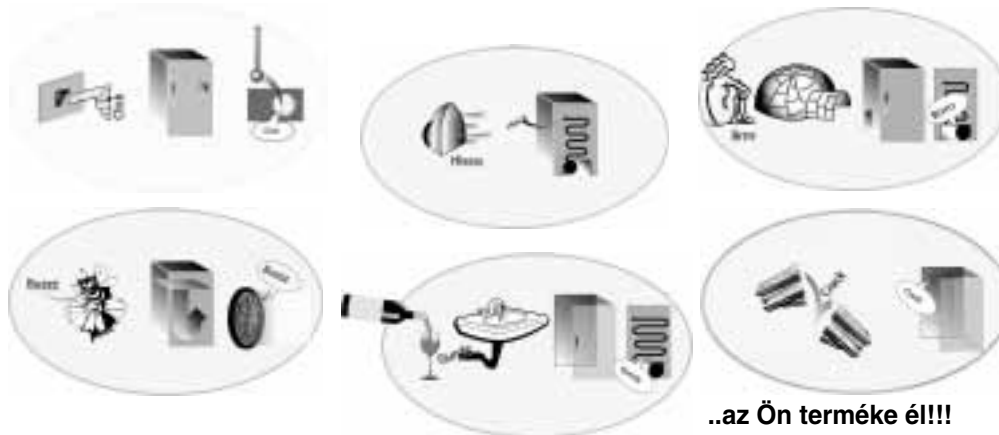

..az Ön terméke éí!!!

1. **A rekeszek belsejének hőmérséklete nem elég alacsony.**
  - Nem akadályozzák-e az élelmiszerek az ajtók helyes bezárását?
  - Jól van-e beállítva a termosztát?
  - Nincs-e akadályozva a levegő áramlása?
2. **A hűtőtér belsejének hőmérséklete túlságosan alacsony.**
  - Jól van-e beállítva a termosztát?
3. **A készülék túl zajosan működik.**
  - A készülék beüzemelése helyesen történt-e?
  - Nem érnek-e össze, illetve nem rázkódnak-e a készülék hátulján lévő csövek?
  - A hűtőfolyadék keringése által keltett zaj normális jelenségnek számít.
4. **A készülék nem működik?**
  - Nincs-e áramkimaradás?
  - A hálózati csatlakozó jól be van-e dugva a konnektorba?
  - Jól működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere?
  - Nem hibásodott-e meg a hálózati kábel?
5. **A hűtőtér alján víz található.**
  - Jól van-e beállítva a termosztát?
  - Nincs-e akadályozva a leolvasztott víz elvezetése?
6. **A készülék belső világítása nem működik.**

⑦ **Ellenőrizze először az 4. pontot, majd ezután:**

  - Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból.
  - Az izzót ugyanolyan teljesítményű vagy a tartókeret mellett jelzett maximális teljesítményű izzóra cserélje ki

## VEVŐSZOLGÁLAT

### Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:

1. Ellenőrizze, hogy egyedül nem tudja-e elhárítani a hibát (lásd a "Hibakeresési útmutató" című részt).
2. Indítsa el újra a készüléket, és ellenőrizze, hogy fennáll-e még a hiba. Ha igen, akkor ismét húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót, és a műveletet ismételje meg egy óra múlva.
3. Ha a hiba még mindig fennáll, értesítse a vevőszolgálatot.

### Közölje:

- a hiba jellegét
- a készülék típusát
- a szervizszámot (a készülék hátoldalára erősített táblán olvasható SERVICE szó után álló számot)
- pontos címét
- telefonszámát

**SERVICE** 0000 000 00000



### Megjegyzés:

**A készülék ajtónyitásának a megfordítása nem minősül garanciális beavatkozásnak, ha azt a vevőszolgálat végzi.**

## ÜZEMBE HELYEZÉS

- A készüléket hőforrásoktól távol helyezze el. Növeli az áramfogyasztást, és így kerülendő a készülék meleg környezetben, közvetlen napsugárzásnak kitett helyen vagy hőforrás (radiátor, tűzhely) közelébe való beállítása.
- Ha ez nem lehetséges, akkor mindenképpen tartsa be a következő minimális távolságokat:
  - 30 cm-re szén- vagy olajtüzelésű tűzhelyektől;
  - 3 cm-re villany- és vagy gáztűzhelyektől.
- Szerelje fel a távtartókat (ha vannak) a készülék hátulján található kondenzátorra.
- A készüléket száraz és jól szellőzött helyen állítsa fel sík felületen, szükség esetén az elülső lábak besabályozásával.
- Tisztítsa ki a készülék belsejét.
- Helyezze be a készülékhez mellékelt tartozékokat.

### Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

- **Az elektromos csatlakoztatásoknak meg kell felelniük a helyi előírásoknak.**
- A feszültségre és a teljesítményfelvétellel vonatkozó adatok a készülék belsejében lévő gyári adattáblán láthatók.
- **A törvény értelmében kötelező a készülék földelése.**  
**A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a személyekben, állatokban vagy dolgokban bekövetkezett azon károkért amelyek oka a fenti szabályok betartásának az elmulasztása.**
- Ha a hálózati csatlakozó és a konnektor nem ugyanabból a típusból való, akkor a hálózati csatlakozót szakemberrel cseréltesse ki.
- Ne használjon hosszabbítókat és elosztókat.

### Áramtalanítás

Az áramtalanítást vagy a villásdugónak a hálózati aljzatból való kihúzásával, vagy az aljzat és a készülék közé beépített kétpólusú hálózati megszakító segítségével kell elvégezni.